



Magellan[®] Maestro[™] 4200/4215

Användarhandbok

VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR

Magellan Maestro är ett navigationshjälpmedel för fordonsbruk, avsett att hjälpa dig nå önskade destinationer. När du använder Magellan Maestro måste du följa dessa säkerhetsföreskrifter för att förhindra olyckor som kan leda till att du själv eller andra drabbas av personskador eller dödsfall:

- I Kalifornien och Minnesota är det förbjudet i lag att montera någon form av utrustning på vindrutan. Hör efter med den lokala polismyndigheten vilka regler som gäller för vindrutemonteringar. Du kan se exempel på alternativa monteringslösningar på www.magellanGPS.com. En självhäftande skiva medföljer Magellan Maestro, denna kan användas som en alternativ monteringslösning på instrumentpanelen.
- Under bilkörning är behovet att titta på skärmen minimalt. Röstkommandon leder dig till din destination. Föraren bör bara mata in data i, eller programmera Magellan Maestro när fordonet är parkerat. Under färd bör all datainmatning i och programmering av Magellan Maestro utföras av en passagerare.
- Det är ditt ansvar att efterleva alla trafiklagar.
- Vi gör vårt yttersta för att databasen ska stämma överens med verkligheten. Vägar, intressanta platser (POI) samt affärs- och serviceinrättningar kan emellertid förändras med tiden. Programvaran varken omfattar, analyserar, behandlar eller beaktar något av följande: lagstadgade begränsningar (som fordonets typ, vikt, höjd, bredd, last eller hastighetsbegränsningar); vägars lutning eller stigningsgrad; begränsningar med avseende på fordonets höjd, bredd, vikt eller andra gränsvärden när broar ska passeras; befolkningstäthet; grannskaps status eller säkerhet; tillgänglighet eller närhet till polis, räddningstjänst, läkarvård eller annan hjälp; områden med vägarbeten eller faror; avstängda vägar eller filer; vägens, trafikens eller trafikankläggnings skick eller säkerhet; väderförhållanden; gatubeläggnings skick eller kännetecken; särskilda evenemang; trafikstockning. Det är ditt ansvar att ignorera alla osäkra, farliga eller olagliga färdvägsförslag.
- Se till att Magellan Maestro inte utsätts för extrema temperaturförhållanden. Lämna den till exempel inte i direkt solljus under någon längre tid.
- Säkerställ vid montering av enheten i ditt fordon, oavsett om du använder dig av vindrutemonteringen eller någon annan montering, att enheten inte skymmer förarens sikt över vägen, inte stör fordonets säkerhetsanordningar som exempelvis luftkuddarna, eller utgör en fara för någon av de som färdas i fordonet om den skulle lossna under färden. Du tar över riskerna för att ditt fordon eller dess passagerare skadas till följd av de val du gjort vid monteringen av Magellan Maestro.
- I vissa länder är det förbjudet enligt lag att ha på sig hörlurar medan man framför ett motorfordon. Kontakta det lokala Vägarverket eller motsvarande för information.
- Batteriet i Magellan Maestro är uppladdningsbart och bör inte tas ur enheten. Kontakta Magellans tekniska support om batteriet måste bytas ut.

Angående uppladdning av Magellan Maestro

- En nätadapter finns som extra tillbehör till Magellan Maestro. Användning av andra strömadapterar kan resultera i funktionsstörningar och/eller eventuell brandfara på grund av överhettning av batteriet.
- Använd alltid en billaddare som är godkänd för, eller som levererats med, din Magellan Maestro. Användning av en annan billaddare kan resultera i tekniska fel och/eller skada på mottagaren.
- Av säkerhetsskäl slutar batteriet i din Magellan Maestro att laddas när omgivningstemperaturen är lägre än 0 °C eller högre än 45 °C.
- Det tar cirka 6 timmar att helt ladda batterierna i Magellan Maestro via ciggtändaradaptorn eller nätadaptorn (extratillbehör).

Angående batteriet

- Försök inte byta ut batteriet. Vänligen kontakta Magellans tekniska support om det uppstår problem med batteriet.
- Använd den laddare som är godkänd för din Magellan Maestro.

VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR

Klargörande om störningar från Federal Communication Commission

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för en digital anordning av klass B, enligt avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden har anpassats för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation inom bostaden. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den störa radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störning inte kommer att förekomma vid en enskild installation. Om denna utrustning orsakar störningar av radio- eller tv-mottagning (detta kan avgöras genom att stänga av och slå på utrustningen), bör användaren försöka avhjälpa störningen genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat eluttag än det som mottagaren är ansluten till.
- Be återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjälp.

Denna anordning överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Utrustningen får användas på följande två villkor: (1) Denna anordning får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna anordning måste acceptera alla mottagna störningar, även sådana som kan orsaka driftstörningar.

Varning från FCC: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten med ansvar för överensstämmelse kan leda till att användarens behörighet att använda denna utrustning upphör.


VIKTIG KOMMENTAR:

Meddelande från FCC om strålningsexponering:

Den här utrustningen överensstämmer med gränserna för strålningsexponering enligt FCC, vilka anges för en okontrollerad miljö. Slut användare måste iaktta de specifika bruksanvisningarna för att uppfylla dessa krav gällande exponering för radiofrekvent strålning.

Den här sändaren får inte placeras vid eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

För att överensstämmelse med FCC-reglerna ska upprätthållas, måste avskärmade kablar användas för den här utrustningen. Drift med ej godkänd utrustning eller ej avskärmade kablar leder med största sannolikhet till störningar av radio- och tv-mottagning. Användaren bör vara medveten om att ändringar eller modifieringar av utrustningen utan tillverkarens godkännande kan leda till att hans/hennes behörighet att använda denna utrustning upphör.

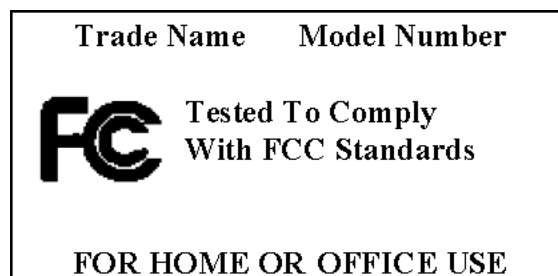

Magellan Maestro måste installeras och användas på ett avstånd av minst 20 cm från användaren.

Denna digitala apparat av klass B uppfyller samtliga krav i de kanadensiska föreskrifterna om utrustning som kan orsaka störningar.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR

IC-uttalande

Utrustningen får användas på följande två villkor:

1. Den här utrustningen får inte orsaka störningar och
2. Den här utrustningen måste acceptera alla slags mottagna störningar, även sådana störningar som kan leda till att utrustningen inte fungerar som den ska.

VIKTIG KOMMENTAR:

IC-uttalande om strålningsexponering:

Den här utrustningen överensstämmer med gränserna för strålningsexponering enligt IC, vilka anges för okontrollerade miljöer. Slut användare måste iaktta de specifika bruksanvisningarna för att uppfylla dessa krav gällande exponering för radiofrekvent strålning.

Den här sändaren får inte placeras vid eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Produktinformationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. Produkten kan komma att förbättras utan att detta formellt meddelas. På Magellans webbplats (www.magellanGPS.com) kan du hitta produktuppdateringar samt ytterligare information.

© 2007 Magellan Navigation, Inc. Alla rättigheter reserverade. Magellans logotyp, Magellan, Maestro, TrueView, SmartDetour och SmartVolume är varumärken som tillhör Magellan Navigation, Inc. Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt eller mekaniskt - detta inkluderar fotokopiering och inspelning - för annat syfte än för köparens personliga bruk, utan att först ha erhållit skriftligt tillstånd från Magellan Navigation, Inc.

604-0086-001 A

Innehåll

Innehåll	1
Magellan Maestro 4200/4215	1
Vy framifrån	2
Vyer från sidan	2
Vy bakifrån	2
Installationsanvisningar	3
Val av position	3
Rengöring av området	3
Tillämpning av den självhäftande skivan	3
Fäst vaggan	3
Justerbar montering	4
Montera fästet på vindrutan eller på den självhäftande skivan	4
Justera fästet för att optimera visningen	4
Strömanslutning	4
Säkerhet	5
Grundläggande användning	6
Påkoppling av Magellan Maestro	6
<i>Påslagning av Magellan Maestro</i>	6
<i>Avstängning av Magellan Maestro</i>	6
<i>Val av tid för automatisk frånslagning</i>	6
Ljudstyrka	6
<i>Ändring av ljudstyrkan från Kartskärmen.</i>	6
<i>Ändring av ljudstyrkan från Användaralternativ</i>	7
Ljusstyrka	7
<i>Åtkomst till ljusstyrkekontrollen</i>	7
Huvudmenyn	7
<i>Åtkomst till Huvudmenyn</i>	7
Huvudmenyn - sida 1	8
Huvudmenyn - sida 2	9
Knappsatsen	10
Knappsatsöversikt	10
<i>Specialknappar</i>	10
Val i en lista	10
Kommentarer angående inmatning av data	11
Kartskärm	12

Åtkomst till Kartskärmen	14
2D-läge	14
Inställning av kartlägen (2D eller 3D)	14
Panorering i kartan	14
För att spara en position under panoreringen	15
Ruttning till en panoreringsposition	15
Skärmen Aktuell position	16
Åtkomst till skärmen Aktuell plats	16
För att spara din aktuella position i adressboken	16
Skärmen Manöverlista	17
Åtkomst till Manöverlistan	17
Undantagande av en manöver	17
GPS-statusskärm	18
Åtkomst till GPS-statusskärmen	18
Zoom-nivåer	18
Inställning av zoom-nivåer	18
Ljudstyrka	18
Ändring av ljudstyrkan från Kartskärmen.	18
Hemadress	19
För att skapa en hemadress	19
För att skapa en rutt till hemadressen.	19
Ändring av hemadressen	20
Åtkomst till hemadressen i adressboken	20
Ange adress	21
Mata in en adress	21
För att skapa en rutt till en ny adress	21
Mina adresser	22
Åtkomst till menyn Mina adresser	22
Tidigare destinationer	23
Ruttning till en tidigare destination(Metod 1)	23
Ruttning till en tidigare destination (Metod 2)	23
För att spara en tidigare destination i din adressbok	23
Borttagning av en tidigare destination	24
Adressbok	24
Åtkomst till en adress i din adressbok	24
Ruttning till en adress i din adressbok	24
Ändring av en adress i din adressbok.	25
Borttagning av en adress i din adressbok.	25

Favoriter	25
Åtkomst till en adress i Favoriter	25
Ruttning till en adress i din Favoritlista	25
Ändring av en adress i din Favoritlista	26
Borttagning av en adress från din Favoritlista	26
För att skapa en ny post	26
För att skapa en ny post i din adressbok genom att välja på kartan	26
För att skapa en ny post i din adressbok genom att ange en adress	26
För att skapa en ny post i din adressbok utifrån en sevärighet (POI)	27
Sevärdheter (POI)	28
Kategorier och underkategorier	28
För att skapa en rutt till en sevärighet (POI) efter kategori	28
För att skapa en rutt till en sevärighet (POI) efter namn	29
Förbättrade sevärigheter (POI)	30
Laddning av en sevärighetsfil.	30
Val av kategorier att visas på kartan	30
Inställning av larm	31
Inställning av larmparametrar	31
Ruttning till en förbättrad sevärighet (POI)	32
För att spara en förbättrad sevärighet (POI) i din adressbok	32
Färd längs en rutt	33
Kartskärm	33
Delad skärm	33
Manöverlista	33
Du är framme	34
Typer av rutter	34
Ruttmetod	34
Särskilda rutfunktioner	35
Ruttning till en sevärighet (POI) nära en annalkande motorvägsavfart	35
Avbrytande av en rutt	35
Omväg från en rutt	36
Ändring av ruttmetod	36
Reseplanerare	37
För att skapa en resa	37
Optimera en resa	38
Start av en resa	39

Ändring av en resa	39
Borttagning av en resa	39
För att byta namn på en resa	40
Sevärdheter nära avfart	41
Ruttning till en sevärdhet (POI) nära en annalkande motorvägsavfart	41
Användaralternativ	42
Välja kartregion (destinationsland)	42
Åtkomst till Enhetsinställningar	42
Kontroll av batteritiden	42
Ändra volymen	43
Justering av skärmens ljusstyrka	43
Inställning av tiden för automatisk avstängning	43
Inställning av tidszon	44
Val av måtenheter	44
Visning av kontaktinformation	44
Visning av produktinformation	45
Utförande av diagnostik	45
Åtkomst till resedatorn	45
Val av de sevärdheter (POI) som ska visas på kartan	46
Borttagning av en adress i adressboken (i dess helhet)	46
Inställning av kartan i 3D- eller 2D-läge	47
Inställning av Kartskärmen på Riktning upp eller Norr upp	47
Inställning av alternativen för delad skärm (TrueView™)	47
Inställning av den automatiska nattkartskärmen	48
Inställning av omvägsalternativ	48
Användning av simulatorn	49
Inställning av tonalternativen	49
Visning av teknisk GPS-information	50
Inställning av GPS-positionen	50
Säkerhetskopiering och återställning av data	50
Säkerhetskopiering av data	51
Återställning av data	51
Visning av kartinformation	51

Magellan Maestro 4200/4215

Magellan Maestro 4200/4215 är en produkt för fordonsnavigation som använder sig av GPS-signaler från satelliter för att beräkna din exakta position samt ta fram information om resvägen. Då den känner till sin position och rörelse kan den lägga denna information till detaljerade kartor tillhandahållna av NAVTEQ® och ge en visuell återgivning av din position.

Med Magellan Maestro 4200/4215 kan du:


- Spara din hemadress och snabbt få en detaljerad rutt till ditt hem.
- Skapa och spara adresser i din adressbok, vilka du när som helst kan nå samt få ruttinformation för.
- Rutta till en adress som du anger med hjälp av knappsetsen och Magellans QuickSpell-funktion, för en enkel och felfri inmatning.
- Rutta till vilken intressant plats (POI) som helst som finns förladdad på din Magellan Maestro.
- Rutta till en sevärdhet (POI) som visas på kartan medan du färdas, genom att helt enkelt trycka på sevärdhetsikonen.
- Rutta till en korsning genom att välja de korsande gatorna.
- Skapa en resa med flera destinationer med Reseplaneraren. Praktiskt för affärsmänniskor som behöver ruttinformation till många olika destinationer.
- Visa kommande sevärdheter (POI) längs motorvägen. Funktionen Sevärdheter nära avfart ger dig möjlighet att, då du färdas på en motorväg, visa en lista över bensinstationer, restauranger, hotell och bilverkstäder i närheten av kommande avfarter.
- Anpassa Magellan Maestro för dina behov med hjälp av menyn Användaralternativ.

Gränssnittet för Magellan Maestro är lätt och enkelt att förstå när du väl har satt dig in i dess grundläggande funktion. Kanske behöver du aldrig se efter i den här handboken, men om du gör det kommer du att uppskatta vårt försök att organisera den så att du kan nå den funktion du försöker använda och få stegvisa instruktioner.


Eftersom Magellan Maestro har ett inbyggt batteri kommer du i de allra flesta fall att kunna följa dessa anvisningar medan du läser dem på din datorskärm, utan att ansluta GPS-enheten till elnätet. Vi ber dig observera att du inte kan ta emot några satellitsignaler då du befinner dig inomhus, så din positionsinformation uppdateras i så fall inte. Den kraftfulla chipsetsen SiRFstarIII™ som finns installerad i Magellan Maestro kommer emellertid att kunna ta emot satellitsignaler även under mycket ogynnsamma förhållanden, så det kan hända att Magellan Maestro beräknar en position även inomhus.

Om du skulle vilja göra en utskrift av detta dokument kan det vara bra att veta att det är anpassat för utskrift på s.k. "letter"-pappersformat, d.v.s. 8,5" x 11" ark.


Vy framifrån

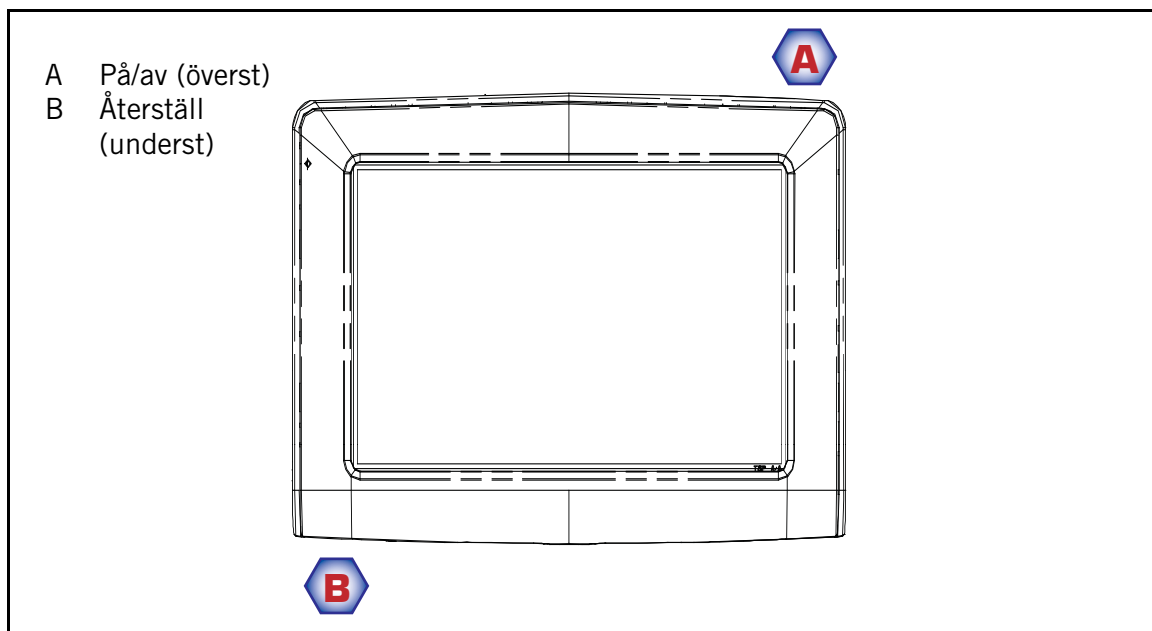

Vyer från sidan

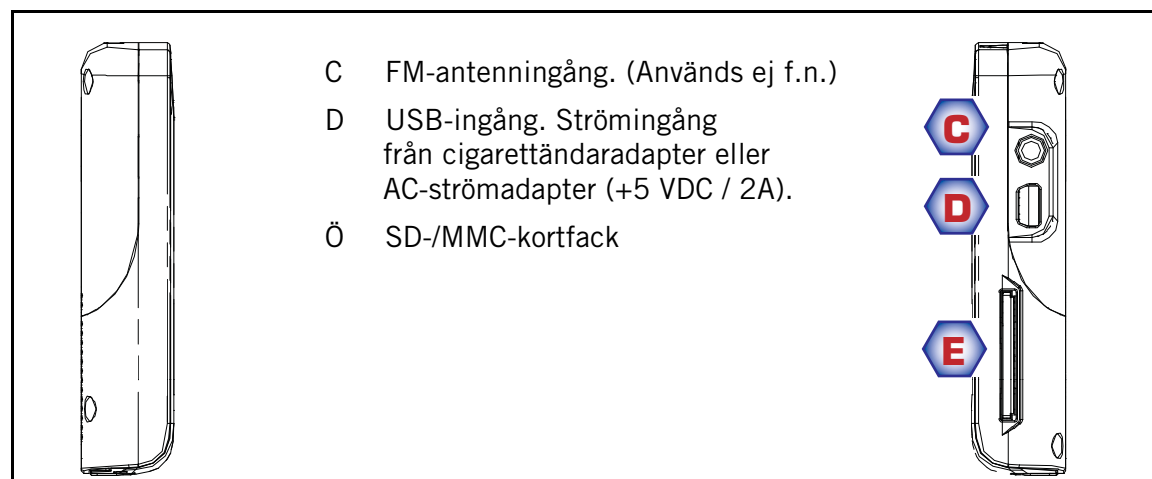

Vy bakifrån

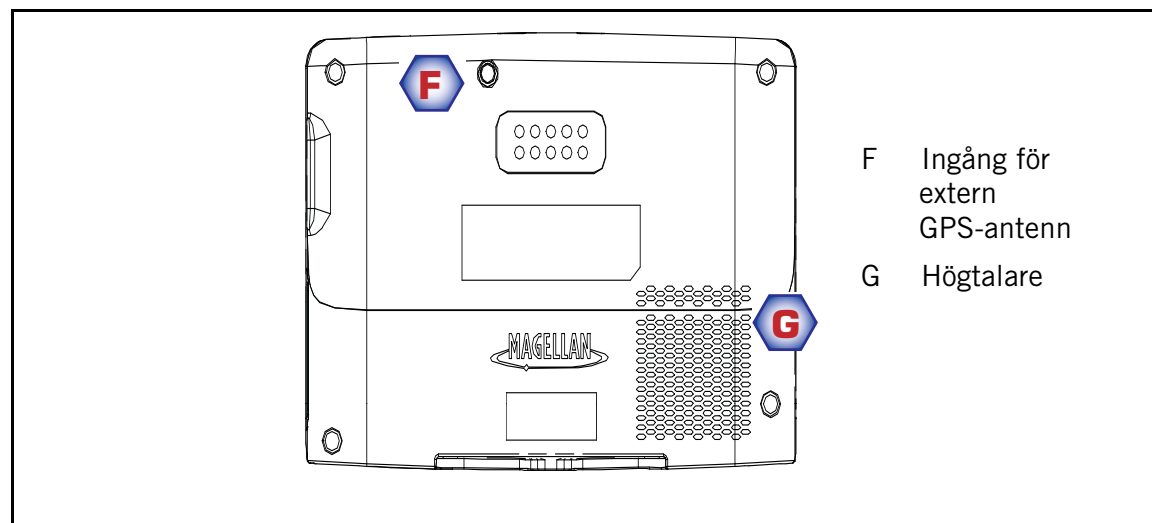

Installationsanvisningar

Det är lätt och enkelt att installera Magellan Maestro. Det svåraste är att välja bästa möjliga placering.

Val av position

Här följer några tips för att välja en bra placering.

- Montera Magellan Maestro på en plats där den är lätt att se och inte stör din sikt över vägen.
- Magellan Maestro ska monteras på ett sätt sådant att antennen, (belägen i mottagarens övre del), har fri sikt mot himlen genom vindrutan.
- Välj huruvida den ska monteras på vindrutan med hjälp av det justerbara fästet, eller med den medföljande självhäftande skivan. Ta reda på vad som gäller enligt lokal och regional lagstiftning innan du utför monteringen på vindrutan. I en del av USA:s stater, som Kalifornien och Minnesota, tillåter lagstiftningen inte montering av utrustning på vindrutan.
- Om du tänker använda den självhäftande skivan ska du välja en slät yta på instrumentpanelen. Fäst inte den självhäftande skivan vid vindrutan.
- Tillförsäkra att Magellan Maestro eller kablarna inte skulle störas i händelse av uppblåsning av luftkuddarna.

Rengöring av området

Använd den alkoholindränkta lapp som medföljde Magellan Maestro för att rengöra det område på vindrutan eller instrumentpanelen som du har valt för montering av Magellan Maestro. Låt området torka helt.

Tillämpning av den självhäftande skivan

(Hoppa över vid montering direkt på vindrutan.) Avlägsna skyddsfilmen på den självhäftande skivans baksida. Tillämpa skivan med den självhäftande sidan vänd mot instrumentpanelen. Tryck på skivan under 5 minuter så att den fäster ordentligt på plats. Vänta 24 timmar innan du fortsätter, så att skivan hinner torka färdigt.

Fäst vaggan

Linjera upp vaggans två monteringsflikar mot monteringsspåren längst ner på Magellan Maestro. Vinkla upp vaggan tills den är i jämnhöjd med mottagarens baksida, och knäpp den på plats.



Vänligen observera att den monteringshållare som levereras tillsammans med Magellan Maestro kan skilja sig från den som visas i detta dokument.

Justerbar montering

Ställ upp det justerbara fästet så att dess två flikar placeras över hålen på baksidan av Magellan Maestro. När det justerbara fästet väl är i samma plan som Magellan Maestro ska du trycka mottagaren nedåt tills den låses på plats mot det justerbara fästet.



Montera fästet på vindrutan eller på den självhäftande skivan

Säkerställ att spaken vid det justerbara fästets bas är i uppfällt läge. Placera fästets bas över det område av vindrutan som ska användas eller över den självhäftande skivan. Tryck spaken vid fästets bas hela vägen ner tills den klickar på plats. Släpp försiktigt monteringen och se till att den sitter fast ordentligt.

Justera fästet för att optimera visningen

Lossa på låsrattarna för justering och rikta in Magellan Maestro så att visningen optimeras. När du har utför regleringen fäster du låsrattarna igen. (Försök aldrig justera fästet medan du kör.)

Strömanslutning

Sätt i cigarettändaradaptersns ände i ett 12 VDC cigarettändaruttag i fordonet. Anslut den andra änden till Magellan Maestros USB-kontakt enligt bild. Om det finns ström i uttaget, kommer Magellan Maestro att slås på. (Observera: i vissa fordon ger cigarettändaruttaget bara ström när tändningen är påslagen.)



Säkerhet

På grund av stöldrisken rekommenderar vi dig att inte lämna Magellan Maestro fullt synlig då den inte bevakas.

Grundläggande användning

Påkoppling av Magellan Maestro

På/Av-knappen sitter på höger sida på Magellan Maestro, så som visas på bilden i kapitlet Översikt.

Påslagning av Magellan Maestro

1. Tryck på På/Av-knappen och håll den nedtryckt under 1-2 sekunder.
2. Läs varningarna och tryck på **OK**.

Avstängning av Magellan Maestro

1. Tryck på På/Av-knappen och håll den nedtryckt under 1-2 sekunder.

Val av tid för automatisk frånslagning


Magellan Maestro kan ställas in så att den slår av automatiskt enligt tider du kan välja. Mottagaren kommer att slås av efter den valda tidslängden när; A) positionen inte har ändrats och B) pekskärmen inte har vidrörts.

1. Tillgå *Huvudmenyn*.
2. Tryck på **Nästa**-pilen för att tillgå *Huvudmenyns sida 2*.
3. Tryck på **Användaralternativ**.
4. Tryck på **Enhetsinställningar**.
5. Tryck på **På/Av**.
6. Välj tid för automatisk frånslagning: Aldrig, 10 minuter, 20 minuter eller 30 minuter.
7. Tryck på **Spara**.
8. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att återgå till *Huvudmenyn*.

Ljudstyrka

Det finns två sätt att få åtkomst till volymkontrollen; det ena är att trycka på högtalarikonen på Kartskärmen och det andra är genom Användaralternativ.

Ändring av ljudstyrkan från Kartskärmen.

1. Tryck på högtalarikonen  .
2. Tryck på knappen Ljudlös för att stänga av ljudet eller peka på skjutreglaget (stapel för inställning av ljudstyrkan) nedanför knappen Ljudlös för att ändra ljudstyrkenivån.
3. Tryck på **Spara**.

Om stänger av ljudet visas en linje tvärs över högtalarikonen, för att ange att högtalaren är ljudlös. Vid ett nytt tryck på högtalarikonen slås ljudet på igen. Tryck på högtalarikonen på nytt om du vill utföra någon ytterligare ändring i ljudegenskaperna.

Ändring av ljudstyrkan från Användaralternativ

1. Tillgå *Huvudmenyn*.
2. Tryck på **Nästa**-pilen för att tillgå *Huvudmenyns sida 2*.
3. Tryck på **Användaralternativ**.
4. Tryck på **Enhetsinställningar**.
5. Tryck på **Ljudstyrka**.
6. Tryck på knappen Ljudlös för att stänga av ljudet eller peka på skjutreglaget (stapel för inställning av ljudstyrkan) nedanför knappen Ljudlös för att ändra ljudstyrkenivån.
7. Tryck på **Spara**.

Ljusstyrka

Åtkomst till ljusstyrkekontrollen


1. Tillgå *Huvudmenyn*.
2. Tryck på **Nästa**-pilen för att tillgå *Huvudmenyns sida 2*.
3. Tryck på **Användaralternativ**.
4. Tryck på **Enhetsinställningar**.
5. Tryck på **Ljusstyrka**.
6. Peka på skjutreglaget (stapel för inställning av ljusstyrkan) för att ställa in önskad ljusstyrka.
7. Tryck på **Spara**.


På skärmen *Ljusstyrka* finns en kryssruta för "Ljuddämpn. på batteri (75 %)". När denna är förbockad, dämpar Magellan Maestro till 75 % av ljusstyrkan då enheten drivs helt och hållet med batteri. På så sätt förlängs tiden mellan batteriladdningarna. Du kan slå av den genom att trycka på kryssrutan.

Huvudmenyn


Skärmen *Huvudmeny* är centrum för alla funktioner som finns tillgängliga för Magellan Maestro. *Huvudmenyn* består av två sidor med stora, lättåtkomliga ikoner.

Åtkomst till Huvudmenyn

Från *Kartskärmen* når du den genom att trycka på knappen .

På övriga skärmar ska du trycka på knappen **Tillbaka**. .

Huvudmenyn - sida 1

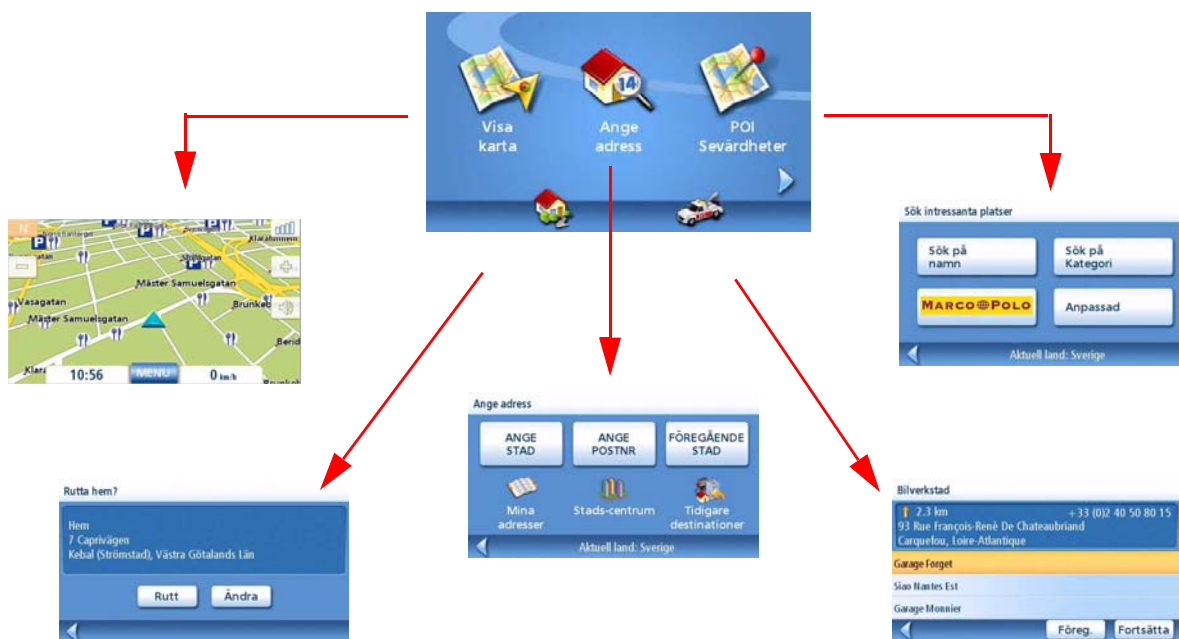

Visa karta: Visar kartan med din aktuella position (vid beräkning av en position baserad på GPS-signalerna) angiven genom en blå triangel. Se kapitlet Kartskärm avseende detaljer.


Ange adress: Visar menyn *Ange adress*. Adresser kan matas in genom att först ange stad och postnummer, eller genom att välja en stad i en lista över städer som du redan använt som destinationer. Ger dig även åtkomst till adressboken (Mina adresser) eller möjlighet att skapa en rutt till en korsning. Se kapitlet om Ruttning till en adress avseende detaljer.

Sevärdheter (POI): Visar menyn *Sök intressanta platser*. Sök efter intressanta platser (POI) genom att ange namnet eller genom att välja i en lista över tillgängliga kategorier.

Hem: Om du har skapat en Hemadress, kan du trycka på knappen Hem för en snabb åtkomst av din rutt hem. Om ingen Hemadress har skapats, kommer du att uppmanas göra detta. Se kapitlet Knappen Hem för ytterligare information.

Vägassistans: Visar *Lokaliseringsskärmen*, som ger snabb åtkomst till information om din aktuella position om du skulle behöva hjälp.

Huvudmenyn - sida 2

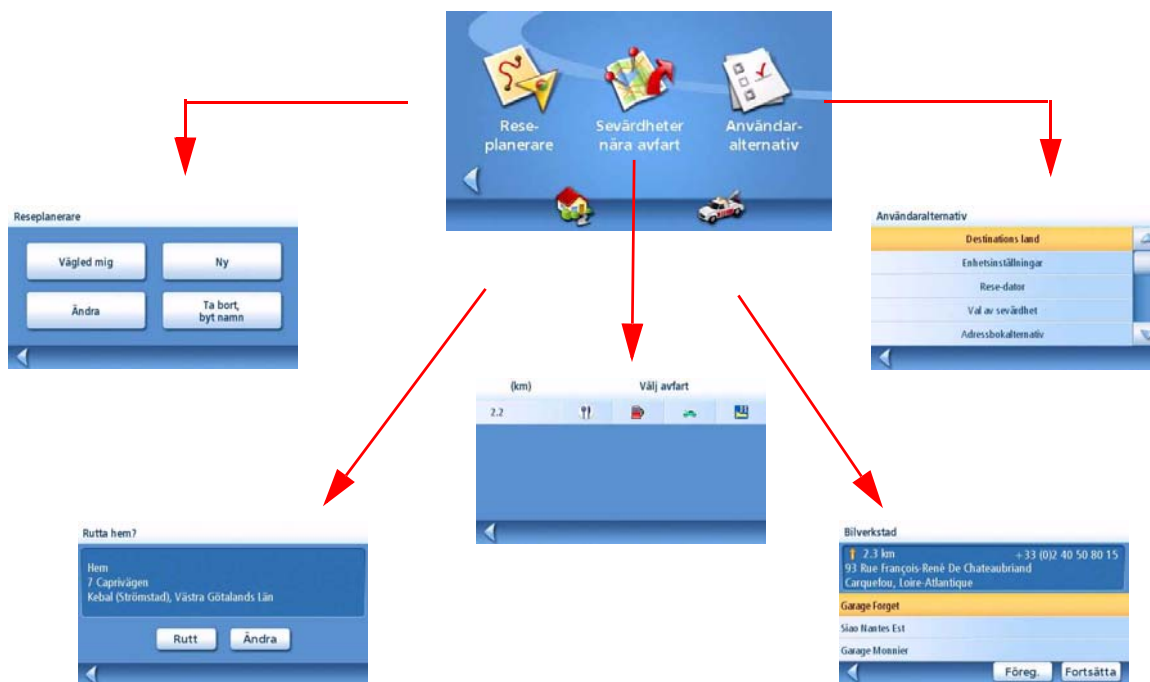

Reseplanerare: Öppnar menyn Reseplanerare där du kan skapa, ändra, ta bort, byta namn på eller aktivera en resa.

Sevårdheter nära avfart: (Endast tillgänglig då du befinner dig på en motorväg.) Visar en lista över restauranger, bensinstationer eller hotell i närheten av kommande motorvägsavfarter. Du kan välja en av de intressanta platser (POI) som finns förtecknade och skapa en rutt till den.

Användaralternativ: Öppnar menyn Användaralternativ. Den här menyn kan användas för att komma åt funktioner med hjälp av vilka du kan anpassa Magellan Maestro enligt dina personliga behov.

Hem: Om du har skapat en Hemadress, kan du trycka på knappen Hem för en snabb åtkomst av din rutt hem. Om ingen Hemadress har skapats, kommer du att uppmanas göra detta. Se kapitlet Knappen Hem för ytterligare information.

Vägassistans: Visar *Lokaliseringsskärmen* som ger snabb åtkomst till information om din aktuella position om du skulle behöva hjälp.

Knappsatsen

En viktig del av användningen av din Magellan Maestro är att förstå knappsatsen för angivelse av en adress. Knappsatsen är det vanligaste sättet att mata in data i Magellan Maestro.

Knappsatsöversikt



Specialknappar



Alfabetisk knappsats



Numerisk knappsats



Symbolknappsats



Mellanslagstangent



Backstegstangent



Acceptera



Avbryt

Val i en lista

Då du har tryckt på "OK" för att acceptera din inmatning kan det hända att du får en lista över poster som finns i databasen.



Kommentarer angående inmatning av data

Här följer några användbara tips till dig som har problem med att få de resultat du förväntar dig.

- Säkerställ att du har stavat namnet rätt. Om du är osäker på stavningen ska du bara skriva in några få tecken och trycka på "OK". En lång lista över namn kommer att visas och du kan troligen hitta rätt stavning genom att stega genom listan.
- Kontrollera apostrofer och bindestreck. Om du inte ser sevärheten (POI:n) som du letar efter i POI-listan - kontrollera om namnet innehåller apostrofer eller bindestreck.
- Då du anger ett gatunamn kan du snäva in sökningen genom att använda gatuprefix (N, Ö, V, S m.fl.). För att t.ex. finna N. Main St. kan du ange "N. Main" eller "N Main".
- Ju fler tecken du matar in, desto kortare blir listan med alternativ att välja mellan.

Kartskärm

Den mest frekvent använda skärmen är *Kartskärmen*. Oavsett om du färdas längs en rutt eller bara kör runt staden, är det mycket troligt att *Kartskärmen* visas. Kartskärmen kan visas i två unika lägen: normalläge och ruttningsläge.


I normalläget visas din position på kartan tillsammans med tiden och din hastighet. Medan du färdas kommer din position att uppdateras, så att du får en tydlig bild av din position och kringliggande gator.



Kartskärm - normalläge

- A** Gatunamnsfunktionen för närvarande påslagen.
- B** Riktningssindikator. Tryck här för att nå skärmen *Aktuell position*, där du kan spara din position i din adressbok.
- C** Zooma ut
- D** Sevårdhetsikon. Det exempel som visas här avser en bensinstation. Tryck på sevårdhetsikonen för att skapa en rutt till den sevärheten (POI). Obs! Om det finns flera intressanta platser (POI) i samma område, kommer en lista över dessa sevärheter att visas. Tryck på namnet i listan för att få åtkomst till ruttfunktionen.
- E** Ikonen *Aktuell position*
- F** Tidpunkt på dagen
- G** Knappen *Huvudmeny*. Tryck här så visas *Huvudmenyn*.
- H** *Aktuell färdhastighet*
- I** Volymkontroll. Tryck här för att visa skärmen *Inställning av ljudstyrkan*, på vilken du kan reglera ljudstyrkan eller stänga av ljudet. (Om du trycker på den här knappen kommer ljudet, om det har stängts av, att slås på igen utan att skärmen *Inställning av ljudstyrkan* visas.)
- J** Zooma in
- K** Satellitstatus. Det optimala är att ha fyra gröna indikatorer. Tryck här för att visa skärmen *GPS-status*.

I ruttningläget visas ytterligare information med detaljer om den rutt du har valt.

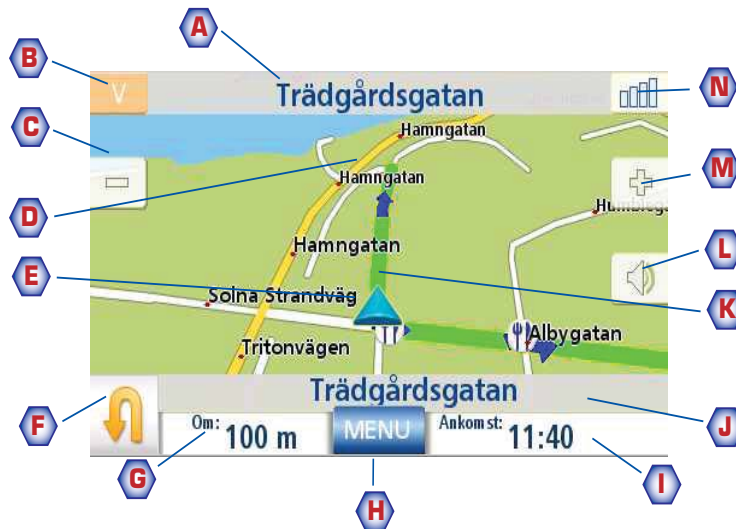

Kartskärm - ruttningläge

- A** Gatunamnsfunktionen för närvarande påslagen.
- B** Riktningssindikator. Tryck här för att nå skärmen Aktuell position, där du kan spara din position i din adressbok.
- C** Zooma ut
- D** Sevårdhetsikon. Det exempel som visas här avser en bensinstation. Tryck på sevårdhetsikonen för att skapa en rutt till den sevärheten (POI). Obs! Om det finns flera intressanta platser (POI) i samma område, kommer en lista över dessa sevärheter att visas. Tryck på namnet i listan för att få åtkomst till ruttfunktionen.
- E** Ikonen Aktuell position
- F** Ikonen Nästa manöver. Tryck på ikonen för att visa skärmen *Manöverlista*.
- G** Avstånd till nästa manöver. Tryck här för att upprepa det senaste röstkommandot.
- H** Knappen Huvudmeny. Tryck här för att komma till Huvudmeny-skärmen. Observera att skärmen Huvudmeny ser annorlunda ut när en rutt är aktiv. Se kapitlet om Rutt avseende detaljer.
- I** Tryck här för att växla mellan det avstånd som återstår fram till destinationen, den ungefärliga tid som återstår till destinationen och ungefärligt klockslag för ankomsten till destinationen.
- J** Gatunamn för nästa manöver
- K** Grafisk avbildning av vägen
- L** Volymkontroll. Tryck här för att visa skärmen *Inställning av ljudstyrkan*, på vilken du kan reglera ljudstyrkan eller stänga av ljudet. (Om du trycker på den här knappen kommer ljudet, om det har stängts av, att slås på igen utan att skärmen Inställning av ljudstyrkan visas.)
- M** Zooma in
- N** Satellitstatus. Det optimala är att se fyra gröna indikatorer. Tryck här för att visa skärmen *GPS-status*.

Åtkomst till Kartskärmen

1. På Huvudmenyn - tryck på **Visa karta**.



2D-läge



Kartan visas normalt i 3D-läge, men du kan ställa kartan till 2D-läge om du så önskar. Välj det läge som passar dig bäst.

I 2D-läge kan du panorera i kartan för att leta efter en position att rutta till eller att spara i din adressbok.

Inställning av kartlägen (2D eller 3D)

1. På *Kartskärmen* trycker du på **MENY**.
2. Tryck på **Nästa-pilen** för att komma till sida 2 av *Huvudmenyn*
3. Tryck på **Användaralternativ**.
4. Tryck på **Kartalternativ**.
5. Tryck på **3D-karta** eller **2D-karta**.
6. Tryck på **Spara**.

Panorering i kartan

1. Medan *Kartskärmen* visas i 2D-läge för du ditt finger eller en penna över kartan.
2. Positionssikonen ändras till . (Cirkeln är hårkorsen för en position och den röda pilen pekar på din aktuella position.)
3. För att avsluta panoreringen - tryck på  så återgår kartan till din aktuella position.








Kartskärm i 2D-läge





Kartskärm i 3D-läge

För att spara en position under panoreringen

1. Panorera i kartan tills hårkorsikonen befinner sig över den position du vill spara i din adressbok. (Måste vara en position där ingen sevärdhetsikon visas.)
2. Tryck på ikoncirkelns mittpunkt. (Om det inte händer något beror det på att du inte har zoomat in tillräckligt. Tryck på ikonen Zooma in och försök på nytt.)
3. På skärmen *Välj väg till denna adress?* - tryck på **Spara**.
4. Ändra information:
Tryck på  på raden Ändra namn för att skapa ett namn på den här platsen.
Tryck på någon av de tre (arbete, hem, mobil) telefonknapparna för att ange ett telefonnummer.
Tryck på  på raden Ändra information för att lägga till ytterligare information. (Du kan mata in upp till 35 tecken.)
5. Om du vill märka den här positionen som en av dina favoriter ska du markera kryssrutan "Favorit".
6. När du är nöjd med uppgifterna för den här adressen - tryck på **Spara**.
7. Om du nu önskar att rutta till den här adressen trycker du på , om du är klar trycker du i stället på .
8. Tryck på  för att avsluta panoreringen och återföra ikonen till din aktuella position.

Ruttning till en panoreringsposition

1. Panorera i kartan tills hårkorset befinner sig över den position du vill beräkna en rutt till.
2. Tryck på ikoncirkelns mittpunkt. (Om det inte händer något beror det på att du inte har zoomat in tillräckligt. Tryck på ikonen Zooma in och försök på nytt.)
3. På skärmen *Välj väg till denna adress?* - tryck på ,
4. Välj önskad ruttmetod och tryck på knappen Beräkna rutt .

Skärmen Aktuell position

Du kan nå den här skärmen från *Kartskärmen*, oavsett om du kör efter en rutt eller bara kör.

Skärmen *Aktuell plats* visar ungefärlig adressinformation, nästa och föregående tvärgator samt din latitud/longitud. Till höger finns en kompass som pekar i din färdriktning, beräknad höjd och hastighet. Fältet längst ner visar aktuell tid och datum.




Åtkomst till skärmen Aktuell plats

1. Från *Kartskärmen* trycker du på riktningsikonen i det övre vänstra hörnet.

För att spara din aktuella position i adressboken

1. Gå till skärmen *Aktuell plats*.
2. Tryck på **Spara**
3. Ändra information:
Tryck på **Ändra**, på raden Ändra namn för att skapa ett namn på den här platsen.
Tryck på någon av de tre (arbete, hem, mobil) telefonknapparna för att ange ett telefonnummer.
Tryck på **Ändra**, på raden Ändra information, för att lägga till ytterligare information. (Du kan mata in upp till 35 tecken.)
4. Om du vill märka den här positionen som en av dina favoriter ska du markera kryssrutan "Favorit".
5. När du är nöjd med uppgifterna för den här adressen - tryck på **Spara**.

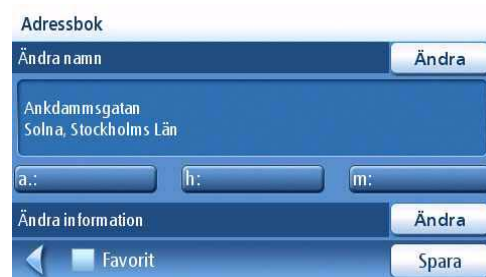

För att spara aktuell position


Skärmen Manöverlista

Du kan nå den här skärmen från Kartskärmen, men bara då du kör efter en rutt. (Observera: Skärmen Manöverlista är inte tillgänglig förrän du börjar färdas utmed rutten.)

Varje rad i manöverlistan innehåller information om manövern, listan är sorterad i utförandeordning med nästa manöver högst upp.

Fältet längst ner i manöverlistan anger avstånd och tid till nästa manöver samt ruttens beräknade totallängd.

Du kan ändra i manöverlistan om du vill utesluta någon av manövrarna för att undvika att köra på någon av de listade gatorna. Anvisningar för att undanta en av manövrarna ingår i detta kapitel.

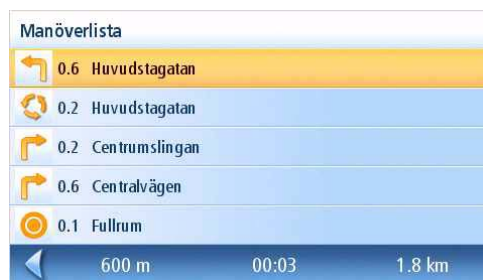

Manöverlista

Den markerade manövern indikerar att du om 0,5 km kommer att instrueras att svänga vänster på CA-57 S

Åtkomst till Manöverlistan

1. Tryck på manöverikonen i Kartskärmens nedre vänstra hörn. Den här ikonen visas bara när en rutt är aktiv.

Undantagande av en manöver


Ikonen används för att ändra på rutten och eventuellt undvika att köra på en viss gata.

1. Öppna Manöverlistan.
2. Tryck på den post i listan där den gata du vill försöka undvika anges.
3. Bekräfta undantagandet genom att trycka på **UNDANTA**. (Tryck på Tillbaka-pilen för att avbryta.)
4. Magellan Maestro beräknar om rutten och visar Manöverlistan med de nya manövrarna.

GPS-statusskärm

1. Skärmen *GPS-status* kan även nås från *Kartskärmen* och visar GPS-satelliternas status i ett grafiskt format. (Du hittar vidare teknisk information om GPS-status i menyn Användaralternativ: Huvudmenyns sida 2 > Användaralternativ > GPS-alternativ > GPS-status.)

Gröna stapelindikatorer betyder att Magellan Maestro använder sig av dessa satelliter för att beräkna positionen; orangea stapelindikatorer betyder att Magellan Maestro försöker låsa mot satellitsignalen; och om inga stapelindikatorer visas betyder det att satelliten i fråga inte spåras. Ju längre indikatorerna är, desto bättre är signalen.

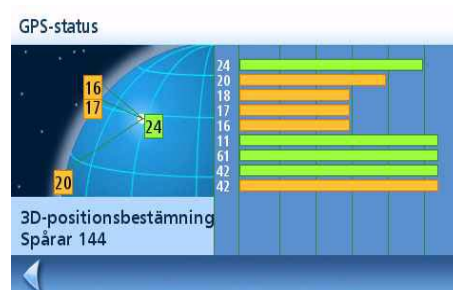

GPS-statusskärm



Åtkomst till GPS-statusskärmen

1. Från *Kartskärmen* ska du trycka på ikonen GPS-signalstyrka i det övre högra hörnet.
Tryck på Tillbaka-pilen för att återgå till *Kartskärmen*.

Zoom-nivåer

Det finns 23 zoomnivåer i Magellan Maestro, som sträcker sig från 30 m till 2000 km). Välj den zoomnivå som bäst motsvarar dina behov.


Inställning av zoom-nivåer

1. Medan *Kartskärmen* visas trycker du på  (zooma in) eller  (zooma ut).

Ljudstyrka

Du kan stänga av ljudet eller reglera ljudstyrkan från *Kartskärmen*. (Ljudstyrkan kan även justeras från Användaralternativ > Enhetsinställningar > Volym.)

Ändring av ljudstyrkan från Kartskärmen.

1. Tryck på högtalarikonen .
2. Tryck på knappen Ljudlös för att stänga av ljudet eller peka på skjutreglaget (stapel för inställning av ljudstyrkan) nedanför knappen Ljudlös för att ändra ljudstyrkenivån.
3. Tryck på **Spara**.


Om stänger av ljudet visas en linje tvärs över högtalarikonen, för att ange att högtalaren är ljudlös. Tryck på högtalarikonen igen för att slå på ljudet.

Hemadress

Du kan mata in och spara din hemadress i Magellan Maestro för en snabb och enkel åtkomst när du behöver skapa en rutt hem.


För att skapa en hemadress

Dessa anvisningar är endast tillämpliga om du aldrig har angivit någon hemadress eller om den har tagits bort.

1. Tryck på ikonen Hemadress  på skärmen *Huvudmeny*.
2. Bekräfta "Vill du ange din HEM-adress?" Tryck på **Ja**.
3. Följ uppmaningarna för att ange den adress som ska användas som din HEM-adress.
4. När Adressskärmen visas ska du ändra informationen och trycka på **SPARA** för att fortsätta.
5. HEM-adressen sparas i din adressbok och du återvänder till skärmen *Huvudmeny*.




För att skapa en rutt till hemadressen.

1. Tryck på ikonen Hemadress  på skärmen *Huvudmeny*.
2. Tryck på **Rutt**.
3. Välj önskad ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt**.




Ändring av hemadressen

1. Tryck på ikonen Hemadress  på skärmen *Huvudmeny*.
2. Tryck på **Ändra**.
3. Bekräfta "Vill du byta ut HEM-adressen mot en ny adress?" Tryck på **Ja**.
4. Följ uppmaningarna för att ange den adress som ska användas som din nya HEM-adress.
5. När Adressskärmen visas - ändra informationen och tryck på **SPARA** för att fortsätta.
6. Den nya HEM-adressen sparas i din adressbok och du återvänder till skärmen *Huvudmeny*.



Åtkomst till hemadressen i adressboken

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**.
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**.
3. Tryck på **Adressbok**.
4. Tryck på **Lista alla**.
5. Listan över adresser i din adressbok visas med hemikonen placerad vid din HEM-adress rad.
6. Tryck på hemposten i listan för att skapa en rutt till, ändra alternativt ta bort HEM-adressen.

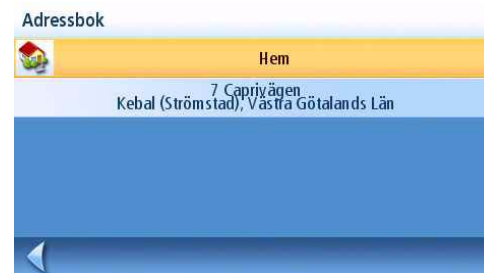

Ange adress

Funktionen Ange adress används för att skapa en rutt till en nyligen angiven adress, till en adress som finns lagrad i din adressbok eller till en gatukorsning.

Mata in en adress

När du skapar en adress är första steget att ange i vilken stad adressen finns. Det här kan göras genom att skriva in stadens namn, ange dess postnummer eller välja en stad som har använts tidigare.

För att skapa en rutt till en ny adress

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**.



2. Välj metod för att ange stad: **Ange stad**, **Ange postnummer** eller **Föregående stad**.

Ange stad:

Skriv in de första bokstäverna i stadens namn på knappsatsen. Tryck **OK**, listan över funna städer visas.

Med knappen i nedre högra hörnet väljer du sorteringsordning för listan: efter postnummer eller alfabetiskt.

Tryck på önskad stad i listan.




Lista över städer

Ange ett postnummer:

Ange postnumret på knappsatsen. Tryck på **OK** när du matat in postnumret.

Knappen i nedre högra hörnet används för att välja sorteringsordning för listan: efter postnummer eller alfabetiskt.


Tryck på önskad stad i listan.

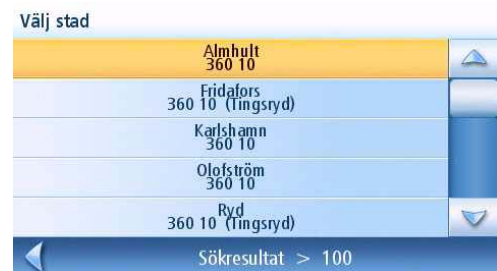

Städer med angivet postnummer

Föregående stad:

Tryck på önskad stad i listan.

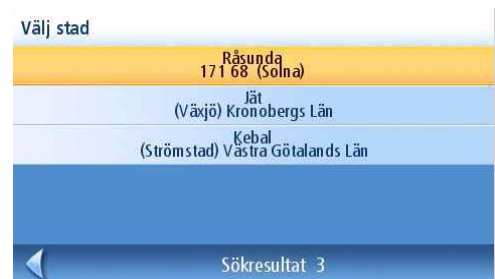

Lista över tidigare använda städer

3. Då staden har valts kommer knappsatsen visas, och du ombeds ange gatunamnet. Ange gatunamnet med hjälp av knappsatsen och QuickSpell. Skriv in de första tecknen i gatunamnet och tryck på OK eller fortsätt mata in tecken tills listan över gator visas. Om du vill kan du använda gatuprefix som Norra, Östra, Västra, Södra och liknande.
4. Använd vid behov rullningslistan till höger för att visa namnet på den önskade gatan. Tryck på gatunamnet för att fortsätta.
5. Skriv in gatunumret för adressen med hjälp av knappsatsen. Noteringen i det övre vänstra hörnet anger det accepterbara intervallet för gatunummer.
6. Tryck på **Färdig** när adressen är fullständig.
7. Välj önskad ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt** för att starta ruttberäkningen.



Mina adresser

Mina adresser är där du lagrar adresser du vill bevara som framtida destinationer samt där du kommer åt adresser du nyligen har besökt och som eventuellt inte finns i din adressbok. Det går att spara upp till 100 adresser i adressboken.

Åtkomst till menyn Mina adresser

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**.



2. Tryck på ikonen **Mina adresser**.





3. *Menyn Mina adresser* visas.





Tidigare destinationer


Ruttning till en tidigare destination (Metod 1)

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**. 
2. Tryck på ikonen **Tidigare destinationer**. 
3. Välj önskad destination i listan över tidigare destinationer.
4. Välj ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt**.



Ruttning till en tidigare destination (Metod 2)

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**. 
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**. 
3. Tryck på **Tidigare destinationer**.
4. Välj önskad destination i listan över tidigare destinationer.
5. Tryck på **Rutt**.
6. Välj ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt**.

För att spara en tidigare destination i din adressbok

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**. 
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**. 
3. Tryck på **Tidigare destinationer**.
4. Välj önskad destination i listan över tidigare destinationer.
5. Tryck på **Ändra**.
6. Tillämpa alla ändringar du vill göra för den här destinationen innan du sparar.
7. Kryssa för Favorit om du vill att den här adressen ska lagras som en favorit i adressboken.
8. Tryck på **Spara** för att spara adressen.
9. Skärmen *Tidigare destinationer* visas. Tryck på **Rutt** för att beräkna en rutt till den här destinationen eller på pilen **Tillbaka** för att återgå till listan över tidigare destinationer.



Borttagning av en tidigare destination

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**. 
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**. 
3. Tryck på **Tidigare destinationer**.
4. Välj önskad destination i listan över tidigare destinationer.
5. Tryck på **Ta bort**.
6. Bekräfta borttagningen. Tryck på **Ja**.
7. *Menyn Ange adress* kommer att visas.

Du kan ta bort samtliga destinationer i listan över tidigare destinationer genom att välja Användaralternativ > Adressbokalternativ > Rensa föregående.

Adressbok

Åtkomst till en adress i din adressbok

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**. 
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**. 
3. Tryck på **Adressbok**
4. Tryck på "Lista alla" om du vill visa hela innehållet i adressboken, eller tryck på Sök adressbok om du vill söka efter poster via namnet.
5. Tryck på önskad adress i den funna adresslistan.

Ruttning till en adress i din adressbok

1. Tillgå adressregistret från din adressbok enligt beskrivningen i *Åtkomst till en adress i din adressbok*.
2. Tryck på **Rutt**.
3. Välj ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt** för att fortsätta.

Ändring av en adress i din adressbok.

1. Tillgå adressregistret från din adressbok enligt beskrivningen i *Åtkomst till en adress i din adressbok*.
2. Tryck på **Ändra**.
3. Använd skärmen *Ändra adressbok* för att ändra namnet, informationen eller telefonnumren. Gatuadressen kan inte ändras.
4. Tryck på **Spara** när du är färdig.

Borttagning av en adress i din adressbok.

1. Tillgå adressregistret från din adressbok enligt beskrivningen i *Åtkomst till en adress i din adressbok*.
2. Tryck på **Ta bort**.
3. Bekräfta borttagningen. Tryck på **Ja**.
4. Du visas tillbaka till listan över adresser i din adressbok. Om listan nu är tom, visas du tillbaka till föregående skärm.

Favoriter

Favoritadresser fungerar på samma sätt som övriga adresser i adressboken. Adresser i adressboken kan markeras som favoriter för att skynda på sökningar efter ofta använda adresser.

Åtkomst till en adress i Favoriter

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**.
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**.
3. Tryck på **Favoriter**
4. Tryck på önskad adress i den funna adresslistan.



Ruttning till en adress i din Favoritlista

1. Öppna listan med dina favoritadresser enligt beskrivningen i *Åtkomst till en adress bland Favoriterna*.
2. Tryck på **Rutt**.
3. Välj ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt** för att fortsätta.

Ändring av en adress i din Favoritlista

1. Öppna listan med dina favoritadresser enligt beskrivningen i Åtkomst till en adress bland Favoriterna.
2. Tryck på **Ändra**.
3. Använd skärmen *Ändra adressbok* för att ändra namnet, informationen eller telefonnumren. Gatuadressen kan inte ändras.
4. Tryck på **Spara** när du är färdig.



Borttagning av en adress från din Favoritlista

1. Öppna listan med dina favoritadresser enligt beskrivningen i Åtkomst till en adress bland Favoriterna.
2. Tryck på **Ta bort**.
3. Bekräfta borttagningen. Tryck på **Ja**.



För att skapa en ny post

Den här proceduren används för att skapa en ny adress och spara den i din adressbok. Du kan skapa en post genom att välja adressen på kartan, skriva in adressen, välja en adress i listan över sevärdheter eller välja en vägkorsning.

För att skapa en ny post i din adressbok genom att välja på kartan



1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**. 
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**. 
3. Tryck på **Skapa ny**.
4. Tryck på **Välj på kartan**.
5. Kartskärmen visas i 2D-läge. Använd ditt finger eller en penna för att panorera i kartan. När hårkorsikonen befinner sig över den plats du vill lägga till din adressbok ska du trycka på mitten av hårkorset. (Observera: det kan hända att du måste zooma till en lägre zoomnivå om skärmen *Ändra adressbok* inte visas.)
6. Ändra namnet, informationen och telefonnumren för den position du valt på kartan. Tryck på kryssrutan för Favoriter om du önskar spara den här adressen som en favoritadress.
7. Tryck på **Spara**.

För att skapa en ny post i din adressbok genom att ange en adress

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**. 
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**. 

3. Tryck på **Skapa ny**.
4. Tryck på **Ange adress**.
5. Ange adressen då du uppmanas göra detta. Du hittar detaljer om skapandet av nya adressposter i avsnittet Inmatning av en adress i det här kapitlet.
6. Ändra namnet, informationen och telefonnumren för den position du valt på kartan. Tryck på kryssrutan Favoriter om du önskar spara den här adressen som en favoritadress.
7. Tryck på **Spara**.

För att skapa en ny post i din adressbok utifrån en sevärighet (POI)

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**. 
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**. 
3. Tryck på **Skapa ny**.
4. Tryck på **Sevärdheter (POI)**.
5. Välj önskad kategori i listan över sevärhetskategorier.
6. Om en underkategorilista visas ska du välja antingen ALLA underkategorier eller en i listan.
7. Välj sökkriterier:

Nära aktuell position Visar intressanta platser (POI) inom vald kategori närmast din aktuella position. Om det inte finns några intressanta platser (POI) inom en radie av 50 km, har sökningen inte gett något resultat och ett varningsmeddelande visas.

Nära stad: Skriv in ett stadsnamn med hjälp av knappsatsen (utan QuickSpell) och välj önskat stadscentrum i listan som visas. Detta resulterar i att intressanta platser (POI) inom vald kategori, närmast det valda stadscentret, visas.

Nära adress: Ange en adress med hjälp av standardfunktionen för inmatning av en adress. Det här kommer att göra att intressanta platser (POI) i den valda kategorin, närmast den valda adressen visas.
8. Tryck på den önskade sevärhetens namn i listan. Använd knapparna **Föreg.** och **Nästa** för att rulla uppåt och neråt i listan.
9. Ändra namn, information och telefonnummer för den valda sevärheten. Tryck på kryssrutan för Favoriter om du önskar spara den här adressen som en favoritadress.
10. Tryck på **Spara**.

Sevärdheter (POI)



Magellan Maestro innehåller förladdade sevärdheter (POI) vilka kan användas som ruttdestination. Du kan mycket enkelt välja en restaurang eller hitta en bankomat i närheten.

Kategorier och underkategorier

Sevärdheterna (POI) är uppdelade i unika kategorier, från bensinstationer till vingårdar. De flesta kategorierna, men inte alla, är dessutom uppdelade i underkategorier. För Restauranger finns det exempelvis 16 underkategorier, med vars hjälp du kan söka efter restauranger som serverar kinesisk mat, snabbmat och till och med schweizisk mat.


För att skapa en rutt till en sevärdhet (POI) efter kategori

1. Från *Huvudmenyn* trycker du på ikonen **POI Sevärdheter**.
2. Välj **Sök på kategori**.
3. Använd rullningslistan för att granska alla kategorier och tryck på önskat kategorinamn.

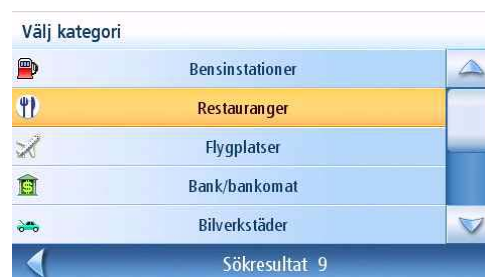


Kategorilista

4. Om en underkategori visas ska du använda rullningslistan för att visa underkategorierna och trycka på önskat underkategorinamn. Välj **ALLA UNDERKATEGORIER** om du är osäker på vilken underkategori du ska välja.
5. Välj sökkriterier: **Nära aktuell position**, **Nära vilken stad?** (fordrar att du anger ett stadsnamn) eller **Nära adress** (fordrar att du anger en adress).

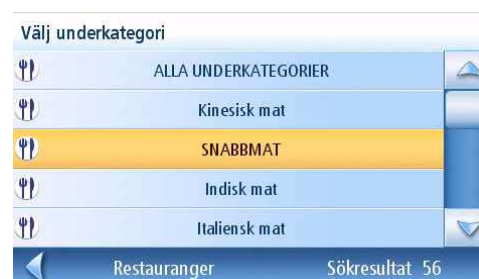

Exempel på subkategorilista: Restauranger

6. Den övre delen av skärmen visar detaljerad information om den markerade sevärdheten i listan. Pilen och avståndet anger riktning och avstånd enligt en rät linje från din aktuella position till den intressanta platsen (POI). Använd knapparna **Föreg.** och **Nästa** för att stega uppåt och nedåt i listan över funna sevärdheter. Tryck på sevärdhetens namn för att fortsätta.
7. Välj ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt** för att starta.

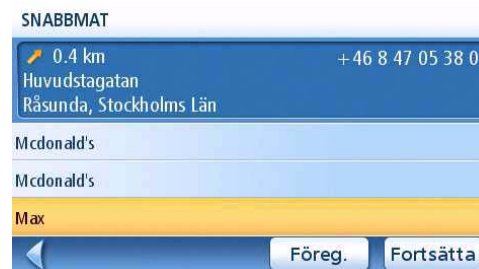

Restauranger nära aktuell position

För att skapa en rutt till en sevärighet (POI) efter namn

1. Från *Huvudmenyn* trycker du på ikonen **POI Sevärigheter**.



2. Välj **Sök på namn**.
3. Skriv namnet på den intressanta plats (POI) som ska användas som destination. Du behöver inte skriva in hela namnet, men ju fler tecken du anger, desto lättare blir det att hitta just den sevärighet (POI) du söker.
4. Välj sökkriterier: **Nära aktuell position, Nära vilken stad?** (fordrar att du anger ett stadsnamn) eller **Nära adress** (fordrar att du anger en adress).

Skriv namn

STAR

A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
ÉÜØÅ						Y	Z

123 OK

Exempel på sökning genom att ange namn

5. Den övre delen av skärmen visar detaljerad information om den markerade sevärigheten i listan. Pilen och avståndet anger riktning och avstånd enligt en rät linje från din aktuella position till den intressanta platsen (POI).

Observera att en sökning på namn kommer att leda till att samtliga sevärigheter (POI) som motsvarar namnkriterierna visas, oavsett kategori. I exemplet som visas här förekommer såväl heminredningscenter (Lowe's) som parker (Lowell Brandt Park).

Använd knapparna **Föreg.** och **Nästa** för att stega uppåt och nedåt i listan över funna sevärigheter. Tryck på sevärighetens namn för att fortsätta.

6. Välj ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt** för att starta.

Intressanta platser

➔ 8.0 km +46 8 51 72 64 00

Allfarvägen
Tureberg, Stockholms Län

Scandic Star Sollentuna

Globen Star

First Hotel Royal Star

Föreg. Fortsätta

Sökresultat för LOWE nära position

Förbättrade sevärigheter (POI)

Förbättrade/anpassade sevärigheter är sevärigheter (POI:er) som användaren har skapat med hjälp av sevärighetshanteringsprogrammet på den medföljande CD-ROM-skivan. När en sevärighetsfil har laddats till ett SD-kort som sedan satts i Magellan Maestro, kan du snabbt rutta till dessa sevärigheter (POI).

Laddning av en sevärighetsfil.

1. Spara en sevärighetsfil skapad med sevärighetshanteraren på ett SD- eller MMC-kort, och sätt kortet i SD/MMC-kortplatsen på Magellan Maestros vänstra sida.

2. Från *Huvudmenyn* trycker du på ikonen **POI Sevärigheter**.



3. Välj **Anpassad**.
4. Välj **Mina POI:er**.
5. Välj **Ändra sevärighetsfil**.
6. Välj **Välj en POI-fil**.
7. Välj den POI-fil som ska laddas, i en lista över tillgängliga POI-filer, genom att trycka på filens namn.



Lista över sevärighetsfiler

Val av kategorier att visas på kartan

Du måste ladda en POI-fil (se *Laddning av en sevärighetsfil*) för att den här funktionen ska kunna användas.

1. Från *Huvudmenyn* trycker du på ikonen **POI Sevärigheter**.




2. Välj **Anpassad**.
3. Välj **Mina POI:er**.
4. Välj **Ändra min sevärighetsfil**.
5. Välj **Visade kategorier**.
6. Markera eller avmarkera kategorier med hjälp av kryssrutan till vänster om kategorinamnet. (En förkryssad ruta betyder att kategorin i fråga kommer att visas i form av ikoner på kartan.)

Tryck på **Allaför** att bocka för samtliga kategorier eller **Ingen** för att avmarkera alla kategorier.
7. Tryck på **Spara** när du är färdig.


Inställning av larm

Du måste ladda en POI-fil (se *Laddning av en sevärhetsfil*) för att den här funktionen ska kunna användas. En förbättrad sevärhet (POI) kan innehålla ett larm vilket varnar dig när du befinner dig inom det område som definieras av "Larmparametrar". Observera att larmen för samtliga intressanta platser (POI) i de valda kategorierna kommer att vara aktiverade. Du måste ladda en POI-fil (se *Laddning av en sevärhetsfil*) för att den här funktionen ska kunna användas.

1. Från *Huvudmenyn* trycker du på ikonen **POI Sevärheter**. 
2. Välj **Anpassad**.
3. Välj **Mina POI:er**.
4. Välj **Ändra min sevärhetsfil**.
5. Välj **Ställ larm**.
6. Markera eller avmarkera kategorier med hjälp av kryssrutan till vänster om kategorinamnet. (Om en kategori är markerad är dess larm aktiverade.)
Tryck på **Alla** för att bocka för samtliga kategorier eller **Ingen** för att avmarkera alla kategorier.
7. Tryck på **Spara** när du är färdig.


Inställning av larmparametrar

En förbättrad sevärhet (POI) kan innehålla ett larm vilket varnar dig när du befinner dig inom det område som definieras av "Larmparametrar". Observera att larmen för samtliga intressanta platser (POI) i de valda kategorierna kommer att vara aktiverade. Du måste ladda en POI-fil (se *Laddning av en sevärhetsfil*) för att den här funktionen ska kunna användas.

1. Från *Huvudmenyn* trycker du på ikonen **POI Sevärheter**. 
2. Välj **Anpassad**.
3. Välj **Mina POI:er**.
4. Välj **Ändra min sevärhetsfil**.
5. Välj **Ställ larm**.
6. Välj den kategori i listan för vilken du vill ändra larmparametrarna.
7. Ställ in detektionsvinkeln, den första varningen och den sista varningen genom att trycka på knappen med aktuell inställning.
8. Använd knappsetsen för att ange nya värden och tryck sedan på **OK**.
9. Tryck på **Spara** när du är färdig.


Ruttning till en förbättrad sevärldhet (POI)

Du måste ladda en POI-fil (se *Laddning av en sevärldhetsfil*) för att den här funktionen ska kunna användas.

1. Från *Huvudmenyn* trycker du på ikonen **POI Sevärldheter**. 
2. Välj **Anpassad**.
3. Välj **Mina POI:er**.
4. Välj **Välj kategori**.
5. I kategorilistan väljer du den kategori som innehåller den POI du vill ruttas till.
6. Välj **Närmast** (nära din aktuella position) eller **Stava till POI-namnet** (fordrar att du skriver in POI-namnet).
7. Välj den sevärldhet (POI) du vill ruttas till i listan "Välj sevärldhet".
8. Tryck på **Rutt**.
9. Välj önskad ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt** för att fortsätta.

För att spara en förbättrad sevärldhet (POI) i din adressbok

Du måste ladda en POI-fil (se *Laddning av en sevärldhetsfil*) för att den här funktionen ska kunna användas.

1. Från *Huvudmenyn* trycker du på ikonen **POI Sevärldheter**. 
2. Välj **Anpassad**.
3. Välj **Mina POI:er**.
4. Välj **Välj kategori**.
5. I kategorilistan väljer du den kategori som innehåller den POI du vill ruttas till.
6. Välj **Närmast** (nära din aktuella position) eller **Stava till POI-namnet** (fordrar att du skriver in POI-namnet).
7. Välj den sevärldhet (POI) du vill ruttas till i listan "Välj sevärldhet".
8. Tryck på **Spara**.
9. Ändra POI-informationen och tryck på **Spara**.
10. Skärmen *Välj väg till denna sevärldhet* visas på nytt. Tryck på **Rutt** för att skapa en rutt eller på **Avbryt** för att avsluta.

Färd längs en rutt

Kartskärm

När en rutt har beräknats kommer den att visas i grönt på *Kartskärmen*, med blå pilar som anger färdriktning. Högst upp på skärmen visas namnet på den gata du befinner dig på. Längst ner på skärmen visas information om nästa manöver.

I exemplet till höger kommer nästa manöver att bli en högersväng om 5,3 km på Fairplex Dr. Det totala avståndet till destinationen är 7,5 kilometer.

Medan du färdas längs rutten, kommer röstmeddelanden att informera dig om kommande manövrar. Om du missat ett meddelande eller vill upprepa det - tryck på fältet "nästa manöver om xxx km".

Det finns också en ringsignal som kommer att ljuda när manövern ska utföras. (Den här tonen kan ändras i Användaralternativ > Tonalternativ.)



Kartskärm med ruttindikation

Delad skärm


När du närmar dig en manöver visar Magellan Maestro displays en delad skärm där du informeras om den kommande manövern. Den här skärmen kommer att stängas automatiskt då manövern kommer närmare. Du kan också trycka på **ESC**, för att stänga den här skärmen och återgå till *Kartskärmen*. (Du kan justera inställningarna så att den här skärmen inte visas genom att välja Användaralternativ > Kartalternativ.)



Delad skärm

Manöverlista

Manöverlistan visar alla manövrar som måste utföras för att slutföra rutten och nå destinationen. För att visa manöverlistan - tryck på manöverikonen i *Kartskärmens* nedre vänstra hörn. (Manöverlistan beskrivs i detalj i kartkapitlet i denna handbok.)

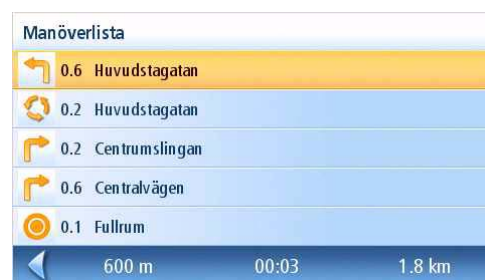

Manöverlista

Du är framme

Slutligen kommer Magellan Maestro att informera dig genom ett visuellt meddelande när du anlänt till din destination. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att återgå till *Kartskärmen*. (Magellan Maestro kommer automatiskt att återgå till *Kartskärmen* efter en bestämd tid, om du inte trycker på **Tillbaka**-pilen.)



Du är framme.

Typer av rutter

Det finns ett stort antal sätt att skapa en rutt och vart och ett av dessa behandlas i respektive kapitel. Några vanliga metoder och de kapitel de beskrivs i är följande:

- En rutt till en ny adress (*Gatuadress*)
- En rutt till en adress i din adressbok (*Gatuadress*)
- En rutt till en tidigare destination (*Gatuadress*)
- En rutt till en gatukorsning (*Gatuadress*)
- En rutt till en sevärdhet (POI) som finns förladdad i din Magellan Maestro Intressanta platser (POI)
- En resa (en rutt med flera destinationer) (*Reseplanerare*)
- En rutt till din hemadress (*Hemadress*)

Ruttmetod

Oavsett vilken typ av rutt som har skapats, behöver Magellan Maestro veta hur rutten ska beräknas. Rutter kan beräknas utifrån Kortast tid, Kortast avstånd, Minst anv. av motorväg eller Mest anv. av motorväg. För att välja ruttmetod trycker du på alternativknappen för önskad metod.

Magellan Maestro kan ställas in så att den i högsta möjliga utsträckning undviker vägtullar, genom att markera kryssrutan Undvik betalvägar.

Knappen Visa på karta  visar destinationen på *Kartskärmen*. Tryck på **ESC** för att återgå till skärmen Ruttmetod.

När du har valt ruttmetod och är redo att beräkna rutten, trycker du på knappen Beräkna rutt.



Ruttmetod



Knappen Beräkna rutt

Särskilda rutfunktioner


När en rutt aktiveras ändras Huvudmenyns funktioner så att de stödjer särskilda rutfunktioner.

Ruttning till en sevärighet (POI) nära en annalkande motorvägsavfart

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig då du befinner dig på en motorväg. Dessutom kommer den ursprungliga ruten att avbrytas, när du skapar en rutt till en sevärighet nära en avfart. Du måste återställa den ursprungliga ruten när du är färdig att fortsätta.

1. På *Kartskärmen* trycker du på **MENY**.

2. Tryck på ikonen **Sevärdheter nära avfart**.



3. Tryck på den aktuella sevärhetsikonen (restaurang, bensinstation eller hotell) för den aktuella avfarten.

4. En lista över sevärigheter (POI) i den valda kategorin vilka är belägna i närheten av den valda avfarten kommer att visas.

5. Tryck på den sevärighet (POI) i listan till vilken du önskar ruttanvisningar.

6. Välj ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt**.



Sevärdheter nära avfart (lista)

Avbrytande av en rutt


1. På *Kartskärmen* trycker du på **MENY**.

2. Tryck på ikonen **Avbryt resa**.




3. Bekräfta att du önskar avbryta ruten. Tryck på **Ja**.

Omväg från en rutt

1. På *Kartskärmen* trycker du på **MENY**.
2. Tryck på ikonen **Omväg**. 
3. Välj den sträcka som ska undvikas (5 km, 10 km, 15 km eller Anpassa), denna kommer sedan att användas för att beräkna omvägsrutten som ska ta dig tillbaka till den ursprungliga rutten.
4. Tryck på **Rutt**.
5. Omvägen kommer att beräknas genom samma ruttmetod som den som användes för att skapa rutten.

Ändring av ruttmetod

Om du under resan avviker från den beräknade rutten, kommer Magellan Maestro automatiskt att beräkna om ruttinformationen så att du kommer fram till ditt originalmål, med hjälp av den ruttmetod du valde när du skapade rutten. Om du vill byta ruttmetod (medan du befinner dig på eller har avvikt från rutten), måste du emellertid använda dig av omruttningfunktionen.

1. På *Kartskärmen* trycker du på **MENY**.
2. Tryck på ikonen **Rutta om/Omdirigering**. 
3. Välj önskad ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt**.

Reseplanerare

Reseplaneraren används för att skapa en rutt med flera destinationer. I det här dokumentet kallar vi en rutt med flera destinationer för en "Resa".

För att skapa en resa

1. Från Huvudmenyns sida 2 ska du trycka på ikonen **Reseplanerare**.
2. Välj **Ny** i menyn Reseplanerare.
3. Använd knappsatsen för att mata in ett namn för resan.
4. Tryck på **OK**.



Resans namn

SAMPLE TRIP_

A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
ÉÜØÅ						Y	Z

123 OK

Ange ett namn för resan

5. Börja med att lägga till resans första destination. Tryck på **Lägg till**.
6. Välj den metod som ska användas för att hitta eller skapa destinationsikonen: **Ange adress**, **Adressbok**, **Sevärdheter** eller **Korsning**.
7. Följ instruktionerna för den valda metoden för att välja destination.

Ny resa: SAMPLE TRIP

Avbryt
Lägg till
Flytta upp
Flytta ned
Ta bort

Tryck på Lägg till för att börja

Se kapitlen angående att *Ange adress* och *Intressanta platser* för att få hjälp med att välja destinationer.

8. När destinationen har hittats visas skärmen *Lägg till adress till resa*. Tryck på **Spara**.

Lägg till adress till resa

China Restaurang Kahe Ändra

83 Källtorpsvägen
Kallhäll, Stockholms Län

a.: +46 8 58 35 h: m:

Ändra information Ändra

Spara

Tryck på Spara för att lägga till adressen

- Listan över destinationer visas.




Den första destinationen har lagts till

- Tryck på destinationsnamnet för att öppna menyn.
- Upprepa steg 5 till och med 9 tills din resa är komplett med alla önskade destinationer.



Peka för att öppna menyn.

- Tryck på **Spara**.

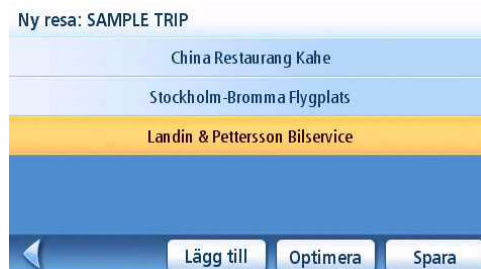

För att spara den färdiga resan.


Optimera en resa

Medan du skapar eller ändrar en resa kan du optimera destinationernas ordning med knappen Optimera.

- Visa reselistan, antingen medan du skapar resan, eller med knappen **Ändra** om du väljer **Reseplaneraren**.
- Tryck på **Optimera**.
- Tryck på **Spara** för att spara ändringarna i resan.

Start av en resa

1. Från Huvudmenyns sida 2 ska du trycka på ikonen **Reseplanerare**.
2. Välj **Vägled mig** i menyn Reseplanerare.
3. Välj den resa som ska aktiveras i listan med sparade resor.
4. Tryck på den destination i listan som ska användas som resans första destination.
5. Välj den ruttmetod som ska användas och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt**

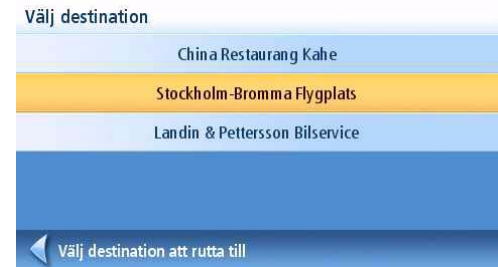

Välj första destination.

Ändring av en resa

1. Från Huvudmenyns sida 2 ska du trycka på ikonen **Reseplanerare**.
2. Välj **Ändra** i menyn Reseplanerare.
3. Välj den resa som ska ändras i listan med sparade resor.
4. Tryck på den destination du vill ändra. Du kan:
 - Lägga till en destination efter den du valt.
 - Flytta destinationen uppåt i listan.
 - Flytta destinationen nedåt i listan.
 - Ta bort destinationen från listan.
5. När resan har ändrats ska du trycka på **Spara**.



Ändra resa

Borttagning av en resa

1. Från Huvudmenyns sida 2 ska du trycka på ikonen **Reseplanerare**.
2. Välj **Ta bort, Byt namn** i Reseplanerarmenyn.
3. Tryck på **Ta bort**.
4. Välj den resa som ska tas bort från listan med sparade resor.
5. Bekräfta borttagningen av resan. Tryck på **Ja**.



För att byta namn på en resa

1. Från Huvudmenyns sida 2 ska du trycka på ikonen **Reseplanerare**.
2. Välj **Ta bort, Byt namn** i Reseplanerarmenyn.
3. Tryck på **Byt namn**.
4. Välj den resa du vill byta namn på i listan med sparade resor.
5. Använd knappsatsen för att ändra resans namn.
6. Tryck på **OK**.



Sevärdheter nära avfart


Funktionen Sevårdheter nära avfart ger dig möjlighet att, då du färdas på en motorväg, visa ofta använda POI:er i närheten av en kommande avfart. Funktionen omfattar restauranger, bensinstationer och hotell. Sevårdheter nära avfart kan användas medan du färdas längs en rutt eller bara kör - så länge du befinner dig på en motorväg.

Ruttning till en sevårdhet (POI) nära en annalkande motorvägsavfart

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig då du befinner dig på en motorväg. Dessutom kommer den ursprungliga rutten (om du färdas efter en rutt) att avbrytas, när du skapar en rutt till en sevårdhet nära avfarten. Du måste återställa den ursprungliga rutten när du är färdig att fortsätta.

1. På *Kartskärmen* trycker du på **MENY**.

2. Tryck på ikonen **Sevärdheter nära avfart**.



3. Tryck på önskad sevårdhetsikon (restaurang, bensinstation eller hotell) för avfarten.



Sevärdheter nära avfart (lista)

4. En lista över sevårdheter (POI) i den valda kategorin vilka är belägna i närheten av den valda avfarten kommer att visas.
5. Tryck på den sevårdhet (POI) i listan till vilken du önskar ruttanvisning.
6. Välj ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt**.



Exempel på sevårdhetslista: bensinstationer


Användaralternativ

Med hjälp av Användaralternativ kan du anpassa Magellan Maestro så att den på bästa sätt motsvarar dina GPS-behov.

Du kan avbryta ändringarna genom att trycka på pilen **Tillbaka** från någon av *Användaralternativ*-skärmarna.


Välja kartregion (destinationsland)

Välj vilken kartregion du ska resa i.



1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**. 
2. Tryck på **Destinations land**.
3. Tryck på önskat destinationsland (USA:s sydligare 48 stater, Hawaii eller Puerto Rico).

Åtkomst till Enhetsinställningar

Du hittar frekvent använda inställningar i avdelningen Enhetsinställningar under Användaralternativ.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**. 
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.


Kontroll av batteritiden

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**. 
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Batteritidsindikatorn är placerad längst ner på skärmen. Ett fulladdat batteri ger en helt grön indikator. 

Ändra volymen


Ljudstyrkan kan även justeras genom att trycka på högtalarikonen på *Kartskärmen*.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Tryck på **Ljudstyrka**.
4. Peka på skjutreglaget (stapel för inställning av ljudstyrkan) för att öka eller minska högtalarens ljudstyrka.
5. Tryck på **Ljudlös** för att stänga av högtalaren. Tryck en gång till på **Ljudlös** för att slå på högtalaren igen.
6. Tryck på **Spara**.



Justering av skärmens ljusstyrka


1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Tryck på **Ljusstyrka**.
4. Du ändrar skärmens ljusstyrka genom att peka på skjutreglaget (stapel för inställning av ljusstyrkan).
5. Tryck på **Ljuddämpn. på batteri (75 %)** för att ställa den till på eller av. (Markerad betyder påslagen.) När du bockar för den (påslagen) sparas batteritiden vid drift av Magellan Maestro utan extern strömkälla.
6. Tryck på **Spara**.




Inställning av tiden för automatisk avstängning

Den automatiska frånslagningen definierar den tid då Magellan Maestro automatiskt kommer att slås av om den inte har flyttats eller pekskärmen inte har aktiverats.


1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Tryck på **På/Av**.
4. Välj **Aldrig**, **10 minuter**, **20 minuter** eller **30 minuter**.
5. Tryck på **Spara**.





Inställning av tidszon

1. På sidan 2 på Huvudmenyn - tryck på **Användaralternativ**. 
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Tryck på **Tidszon**.
4. Använd knapparna “-” och “+” för gå igenom tidszonerna tills tidszonen för ditt område visas.
5. Markera Sommartid om det för tillfället är sommartid i din tidszon. (Sommartiden ställs inte in automatiskt.)
6. Tryck på **Spara**.

Val av måtenheter


1. På sidan 2 på Huvudmenyn - tryck på **Användaralternativ**. 
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Tryck på **Måtenheter**.
4. Välj **Miles/Fot** eller **Kilometer/meter**.
5. Tryck på **Spara**.

Visning av kontaktinformation

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**. 
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Tryck på  .
4. Tryck på **Kontakta oss**.
5. Tryck på **Tillbaka**-pilen.


Visning av produktinformation

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Tryck på **Nästa**.
4. Tryck på **Produktinformation**.
5. Tryck på **Nästa** för att se ytterligare produktinformation.
Tryck på **Föreg.** för att gå tillbaka till sida 1.
6. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.



Utförande av diagnostik

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Tryck på **Nästa**.
4. Tryck på **Diagnostik**.
5. Tryck på **Ljudtest**, **Pekskärmstest** eller **Videotest**.
6. När du är färdig trycker du på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.



Åtkomst till resedatorn


Resedatorn registrerar din genomsnittshastighet, resans tidslängd i timmar, det antal timmar du körde fordonet samt resans längd. Dessa data kan sparas på en fil som lätt kan nås när informationen behövs.

1. På sidan 2 på Huvudmenyn - tryck på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Resedator**.
3. Välj den aktuella resan eller en sparad resa i listan.
4. Välj **Stopp** för att sluta spela in information.

Välj **Återställ** för att återställa all information till noll. Välj **Återställ** när du inleder en resa eller rutt du vill spela in detaljerna för.

Välj **Spara** för att lagra resedatorns information i en fil. Du kommer att uppmanas ange ett namn för filen. Mata in ett namn och tryck på **OK**.

5. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.



Aktuell		
Kör...		
Medelhastighet	109	km/h
Resans tid	00:03	h
Körtid	00:03	h
Resans längd	6.4	km


◀ Stopp Återställ Spara

Aktuell resedator

Val av de sevärigheter (POI) som ska visas på kartan

I vissa områden kan kartan vara översållad med sevärigheter, vilka gör det svårt att hitta det du söker. Ställ in vilka kategorier av ikoner som ska visas och vilka som ska döljas med hjälp av Val av sevärighet.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.



2. Tryck på **Val av sevärighet**.
3. Tryck på sevärighetskategorin i listan för att växla mellan att slå på och stänga av visningen av kategorin på skärmen. (Markerade sevärigheter kommer att visas.)

Tryck på **Alla** för att bocka för samtliga sevärighetskategorier.

Tryck på **Ingen** för att avmarkera samtliga sevärighetskategorier.

4. Tryck på **Spara** för att spara ändringarna och avsluta.




Skärmen Val av sevärighet

Borttagning av en adress i adressboken (i dess helhet)

I kapitlet om adresser behandlas hur du ska göra för att ta bort enskilda adresser i din adressbok. Adressbokalternativen tillhandahåller ett sätt att ta bort alla adresser i adressboken.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.



2. Tryck på **Adressbokalternativ**.
3. Tryck på **Rensa adresser** för att ta bort alla adresser i din adressbok.

Tryck på **Rensa favoriter** för att bara ta bort de adresser i adressboken som är markerade som favoriter.


Tryck på **Rensa föregående** för att ta bort tidigare destinationer i din adressbok.

4. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.

Inställning av kartan i 3D- eller 2D-läge

Se kapitlet angående Kartor för information om kartans 3D- och 2D-lägen.


1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Kartalternativ**.
3. Välj **3D-karta** eller **2D-karta**.
4. Tryck på **Spara** för att registrera ändringarna och avsluta.



Inställning av Kartskärmen på Riktning upp eller Norr upp

Kartan kan visas så att riktningen uppåt på skärmens sammanfaller med den riktning i vilken du färdas eller med norr.


1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Kartalternativ**.
3. Välj **Riktning upp** eller **Norr upp**. (Notera att "Norr upp" bara är tillgänglig när kartan visas i 2D-läge.)
4. Tryck på **Spara** för att registrera ändringarna och avsluta.




Inställning av alternativen för delad skärm (TrueView™)

När du närmar dig en manöver, övergår skärmen till läget delad skärm. Under Kartalternativ kan du stänga av delad skärm eller justera inställningarna så att endast TrueView-delen visas.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Kartalternativ**.
3. Tryck på **Auto TrueView** för att slå på eller av den. (Om den är markerad är den påslagen och då kommer TrueView-bilden att visas.)
4. Tryck på **Delad TrueView** för att ställa TrueView-skärmen till delad eller enkel visning. (Om den är markerad är delad skärm påslagen.)



Delad TrueView-skärm

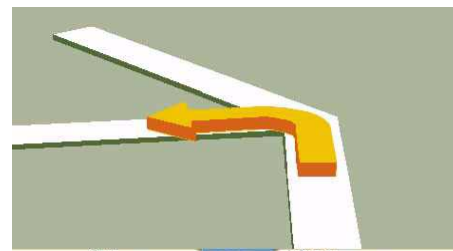


Enkel TrueView-skärm

5. Tryck på **Spara** för att registrera ändringarna och avsluta.

Inställning av den automatiska nattkartskärmen

Normalt visas kartan i pastellfärger vid användning dagtid och på svart bakgrund vid användning nattetid. Om du avmarkerar det Automatiska nattläget visas kartan hela tiden i pastellfärger.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Kartalternativ**.
3. Tryck på **Automatiskt nattläge**. (Om alternativet är markerat kommer kartan automatiskt att övergå till nattfärger; om alternativet inte är förbockat kommer kartan alltid att tillämpa dagfärger.) Obs! Om skärmen redan har växlat till nattfärger, kommer den inte att övergå till dagfärger då du avmarkerar rutan. Övergången till dagfärger kommer att ske följande morgon och kartan kommer sedan fortsättningsvis att visas i dagfärger.)
4. Tryck på **Spara** för att registrera ändringarna och avsluta.



Inställning av omvägsalternativ


Normalt visas kartan i pastellfärger vid användning dagtid och på svart bakgrund vid användning nattetid. Om du avmarkerar det Automatiska nattläget visas kartan hela tiden i pastellfärger.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Omvägsalternativ**.
3. Välj det standardavstånd som ska användas för omvägar kring trafikproblem vid beräkning av rutt.

Ställ in varningstimern. (Ange klockslag med knappsatsen.)

Markera eller avmarkera Aktivera automatisk omväg. (Med det här alternativet förbockat kommer Magellan Maestro automatiskt att föreslå en omväg när den beräknar att du fastnat i långsam eller stillastående trafik.)

4. Tryck på **Spara** för att registrera ändringarna och avsluta.



Skärmen Omvägsalternativ

Användning av simulatorn

När automatisk omväg är aktiverad, kommer simulatorn att erbjuda alternativet simulering av färd längs en rutt. Det här är användbart för att lära sig om Magellan Maestro utan att köra bil.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.



2. Tryck på **Simulatorläge**.
3. Tryck på **Föreslå simulatorläge vid beräkning av rutt**. När det här läget är markerat, kommer Magellan Maestro att fråga om du vill att rutten simuleras när den skapas. Simuleringsläget ignorerar den verkliga rörelsen och ska bara användas i övningscyfte.

Tryck på önskad hastighetsfaktor.

Tryck på **<<1km** eller **1km>>** för att flytta 1 km framåt eller bakåt i rutten.

Tryck på **Starta om** för att börja om från början på den rutt du för närvarande simulerar.

Tryck på **Stopp** för att avsluta simuleringen av den aktuella simulerade rutten.

(Knappen Simulera är för närvarande inte aktiv.)

4. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att spara ändringarna och avsluta.



Skärmen Simulatorläge

Inställning av tonalternativen

Ger dig möjlighet att välja den ton som ska användas för att meddela ankomst till en manöver eller destination.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.




2. Tryck på **Tonalternativ**.
3. Välj **Ringsignal**, **Klocka** eller **Pip**.
4. Tryck på **Spara** för att registrera ändringarna och avsluta.

Visning av teknisk GPS-information

Den här skärmen tillhandahåller teknisk information om satelliterna, vilken används för att beräkna GPS-position.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.



2. Tryck på **GPS-alternativ**.

3. Tryck på **GPS-status**.

PRN: pseudoslumtalsnummer som identifierar satelliten

AZ: Satellitens azimut

EL: Satellitens elevation

SNR: Satellitens signal-till-brus-förhållande

TFFF: Tid till första positionsbestämning (i sekunder)

MFG GPS-status			
PRN	AZ	EL	SNR
00	000	00	0
01	009	02	4
02	018	04	8
03	027	06	12
04	036	08	16
05	045	10	20
06	054	12	24
07	063	14	28

TFFF in second: 1; SAT(U/T): 2/3

4. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.

Inställning av GPS-positionen

Det är praktiskt att ange en GPS-position, om du inte skulle kunna få satellitinformation tillräckligt snabbt på grund av att Magellan Maestro har färdats mer än 800 kilometer i avstängt läge. Om du anger GPS-positionen kommer Magellan Maestro att kunna beräkna vilka satelliter som finns tillgängliga och således kunna beräkna positionen snabbare.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.



2. Tryck på **GPS-alternativ**.

3. Tryck på **Ange GPS-position**.

4. Följ uppmaningen att ange den adress där du för närvarande befinner dig.

5. Tryck på **Färdig** när du är färdig med inmatningen av adressen.

Säkerhetskopiering och återställning av data

Säkerhetskopiering och återställning ger dig möjlighet att lagra adressboken och andra data på ett SD-/MMC-kort. När data har säkerhetskopierats, kan de när som helst återställas. Vänligen observera att när du återställer säkerhetskopierade data, kommer adressboken och övriga data att ersättas med dessa. Magellan Maestro kan inte lägga till säkerhetskopierade data till dina befintliga data.

Säkerhetskopiering av data

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Sätt i ett SD- eller MMC-kort med tillgängligt utrymme i Magellan Maestros SD-kortfack. Observera att säkerhetskopieringen av data kommer att skriva över alla säkerhetskopierade filer som redan finns på SD- eller MMC-kortet.
3. Tryck på **Säkerhetskopiering och återställning**.
4. Tryck på **Backup**.
5. Bekräfta backup. Tryck på **Ja**.
6. Åtgärden kunde slutföras! Tryck på **OK**.
7. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.




Återställning av data

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Sätt i ett SD- eller MMC-kort med tillgängligt utrymme i Magellan Maestros SD-kortfack. Observera att säkerhetskopieringen av data kommer att skriva över alla säkerhetskopierade filer som redan finns på SD- eller MMC-kortet.
3. Tryck på **Säkerhetskopiering och återställning**.
4. Tryck på **Återställ**.
5. Bekräfta återställningen. Tryck på **Ja**.
6. Åtgärden kunde slutföras! Tryck på **OK**.
7. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.



Visning av kartinformation

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Kartinformation**.
3. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.



Produktinformation	
Geografiskt område	Europa
Baskarta, NavStreets-version:	26
Detaljarta, NavStreets-version:	29

Skärmen Kartinformation