



Magellan[®] Maestro[™] 4245



Användarhandbok

VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR

Magellan Maestro är ett navigationshjälpmedel för fordon som är utformat för att hjälpa dig nå dina valda destinationer. När du använder Magellan Maestro måste du följa dessa säkerhetsföreskrifter för att förhindra olyckor som kan leda till att du själv eller andra drabbas av personskador eller dödsfall:

- I vissa länder är det förbjudet att montera utrustning på vindrutan. Vänligen kontrollera vilka regler och föreskrifter rörande montering på vindrutan som gäller i ditt land. Du kan se exempel på alternativa monteringslösningar på www.magellanGPS.com.
- Under bilkörning är behovet att titta på skärmen minimalt. Röstmeddelanden leder dig till din destination. Föraren bör bara mata in data i eller programmera Magellan Maestro när fordonet är parkerat. Under färd bör all datainmatning i och programmering av Magellan Maestro utföras av en passagerare.
- Det är ditt ansvar att efterleva alla trafiklagar.
- Vi gör vårt yttersta för att databasen ska stämma överens med verkligheten. Vägar, intressanta platser (POI) samt affärs- och serviceinrättningar kan emellertid förändras med tiden. Databasen varken omfattar, analyserar, behandlar, beaktar eller återspeglar något av följande: lagstadgade begränsningar (som t.ex. fordonets typ, vikt, höjd, bredd, last eller hastighetsbegränsningar); vägars lutning eller stigningsgrad; gränser avseende fordonets höjd, bredd, vikt och liknande, när broar ska passeras; befolkningstäthet; grannskapets status eller säkerhet; tillgänglighet eller närhet till polis, räddningstjänst, läkarvård eller annan hjälp; områden med vägarbeten eller faror; avstängda vägar eller filer; vägens, trafikens eller trafikantläggningars skick eller säkerhet; väderförhållanden; gatubeläggningens skick eller kännetecken; särskilda evenemang; trafikstockning. Du ansvarar för att avvisa alla osäkra, farliga eller olagliga färdvägsförslag.
- Se till att Magellan Maestro inte utsätts för extrema temperaturförhållanden. Lämna den till exempel inte i direkt solljus under någon längre tid.
- Säkerställ vid montering av Magellan Maestro i ditt fordon, oavsett om du monterar den på vindrutan eller använder dig av någon annan typ av fäste eller tillbehör, att den inte skymmer förarens sikt över vägen, stör fordonets säkerhetsanordningar, t.ex. airbags, eller utgör någon fara för de personer som färdas i fordonet om enheten skulle lossna under färd. Du antar ansvaret för riskerna för att ditt fordon eller dess passagerare skadas till följd av de val du gjort vid monteringen av Magellan Maestro.
- I vissa länder är det förbjudet enligt lag att bära hörlurar medan man framför ett motorfordon. Kontakta det lokala Vägverket eller motsvarande för information.
- Batteriet i Magellan Maestro är uppladdningsbart och bör inte tas ur enheten. Kontakta Magellans tekniska support om batteriet behöver bytas ut.

Angående uppladdning av Magellan Maestro

- Du har möjlighet att skaffa en nätadapter (tillval) som tillhör till din Magellan Maestro. Användning av andra typer av AC-adapterar kan orsaka funktionsstörningar och/eller eventuell brandfara på grund av överhettning av batteriet.
- Använd uteslutande den billaddare som är godkänd för/medföljer din Magellan Maestro. Användning av andra typer av billaddare kommer att leda till funktionsstörningar och/eller kan vara farlig.
- Av säkerhetsskäl slutar batteriet i din Magellan Maestro ladda om omgivningstemperaturen blir lägre än 0°C eller högre än 45°C.
- Ett fulladdat batteri uppnås efter omkring 6 timmars laddning av Maestro via cigarettändaradaptorn eller nätadaptorn (tillval).

Angående batteriet

- Försök inte byta ut batteriet. Vänligen kontakta Magellans tekniska support om det uppstår problem med batteriet.
- Använd den laddare som är godkänd för din Magellan Maestro.

VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR

Klargörande om störningar från Federal Communication Commission

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för en digital anordning av klass B, enligt avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden har anpassats för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation inom bostaden. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den störa radiokommunikation. Det finns dock inga garantier för att störning inte kommer att förekomma vid en enskild installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar av radio- eller tv-mottagning (detta kan avgöras genom att stänga av och slå på utrustningen) bör användaren försöka avhjälpa störningen genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Be återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjälp.

Denna anordning överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Utrustningen får användas på följande två villkor: (1) Denna anordning får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna anordning måste acceptera alla mottagna störningar, även sådana som kan orsaka driftstörningar.

Varning från FCC: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten med ansvar för överensstämmelse kan leda till att användarens behörighet att använda denna utrustning upphör.


VIKTIG KOMMENTAR:

Meddelande från FCC om strålningsexponering:

Den här utrustningen överensstämmer med gränserna för strålningsexponering enligt FCC, vilka anges för en okontrollerad miljö. Slut användare måste iaktta de specifika bruksanvisningarna för att uppfylla dessa krav gällande exponering för radiofrekvent strålning.

Den här sändaren får inte placeras vid eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

För att överensstämmelse med FCC-reglerna ska upprätthållas måste avskärmade kablar användas för den här utrustningen. Drift med ej godkänd utrustning eller ej avskärmade kablar leder med största sannolikhet till störningar av radio- och tv-mottagning. Användaren bör vara medveten om att ändringar eller modifieringar av utrustningen utan tillverkarens godkännande kan leda till att hans/hennes behörighet att använda denna utrustning upphör.

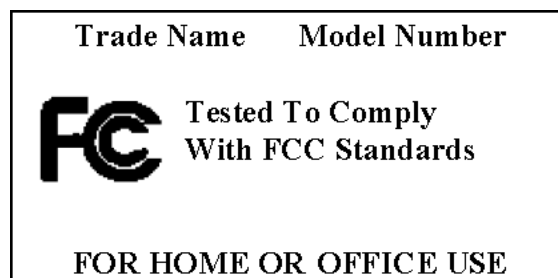

Magellan Maestro måste installeras och användas på ett avstånd av minst 20 cm från användaren.

Denna digitala apparat av klass B uppfyller samtliga krav i de kanadensiska föreskrifterna om utrustning som kan orsaka störningar.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR

IC-meddelande

Utrustningen får användas på följande två villkor:

1. Den här utrustningen får inte orsaka störningar och
2. Den här utrustningen måste acceptera alla slags mottagna störningar, även sådana störningar som kan leda till att utrustningen inte fungerar som den ska.

VIKTIG KOMMENTAR:

IC-meddelande om strålningsexponering:

Den här utrustningen uppfyller IC:s strålningsgränser, som har definierats för okontrollerade miljöer. Slut användare måste iaktta de specifika bruksanvisningarna för att uppfylla dessa krav gällande exponering för radiofrekvent strålning.

Den här sändaren får inte placeras vid eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Produkten kan komma att förbättras utan att detta meddelas formellt. Du hittar produktuppdateringar och ytterligare information på Magellans webbplats (www.magellanGPS.com).

© 2008 Magellan Navigation, Inc. Alla rättigheter reserverade. Magellans logotyp, Magellan, Maestro, TrueView, SmartDetour och SmartVolume är varumärken som tillhör Magellan Navigation, Inc. Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt eller mekaniskt - detta inkluderar fotokopiering och inspelning - i annat syfte än för köparens personliga bruk, utan föregående, skriftligt tillstånd från Magellan Navigation, Inc.

604-0096-001 A

Innehåll

Innehåll	1
Magellan Maestro 4245	1
Vy framifrån	2
Vyer från sidan	2
Vy bakifrån	3
Installationsanvisningar	4
Val av position	4
Rengöring av området	4
Montera vaggan på det svängbara fästet	4
Montera fästet på vindrutan	4
Fastmontering av Magellan Maestro mot vaggan	5
Justera fästet för att optimera visningen	6
Strömanslutning	6
Anslutning av trafikantennen	6
Kontroll av anslutningen och slutliga justeringar	7
Säkerhet	7
Val av land	7
Grundläggande användning	8
Påkoppling av Magellan Maestro	8
<i>Påslagning av Magellan Maestro</i>	8
<i>Avstängning av Magellan Maestro</i>	8
<i>Val av tid för automatisk frånslagning</i>	8
Ljudstyrka	8
<i>Ändring av ljudstyrkan från Kartskärmen.</i>	8
<i>Ändring av ljudstyrkan från Användaralternativ</i>	9
Ljusstyrka	9
<i>Åtkomst till ljusstyrkekontrollen</i>	9
Huvudmenyn	9
<i>Åtkomst till Huvudmenyn</i>	9
Huvudmenyn - sida 1	10
Huvudmenyn - sida 2	11
Knappsatsen	12
Knappsatsöversikt	12
.....	12
Val i en lista	12
Kommentarer angående inmatning av data	13

Röstkontroll	14
Kartskärm	15
<i>Åtkomst till Kartskärmen</i>	17
2D-läge	17
<i>Inställning av kartlägen (2D eller 3D)</i>	17
<i>Panorering i kartan</i>	17
<i>För att spara en position under panoreringen</i>	18
<i>Ruttning till en panoreringsposition</i>	18
Skärmen Aktuell position	19
<i>Åtkomst till skärmen Aktuell position</i>	19
<i>För att spara din aktuella position i adressboken</i>	19
Skärmen Manöverlista	20
<i>Åtkomst till Manöverlistan</i>	20
<i>Undantagande av en manöver</i>	20
GPS-statusskärm	21
<i>Åtkomst till GPS-statusskärmen</i>	21
Zoom-nivåer	21
<i>Inställning av zoom-nivåer</i>	21
Ljudstyrka	21
<i>Ändring av ljudstyrkan från Kartskärmen.</i>	21
Hemadress	22
<i>För att skapa en hemadress</i>	22
<i>För att skapa en rutt till hemadressen.</i>	22
<i>Ändring av hemadressen</i>	23
<i>Åtkomst till hemadressen från adressboken</i>	23
Ange adress	24
Inmatning av en adress	24
<i>För att skapa en rutt till en ny adress</i>	24
Mina adresser	25
<i>Åtkomst till menyn Mina adresser</i>	25
Tidigare destinationer	26
<i>Ruttning till en tidigare destination (metod 1)</i>	26
<i>Ruttning till en tidigare destination (metod 2)</i>	26
<i>För att spara en tidigare destination i din adressbok</i>	26
<i>Borttagning av en tidigare destination</i>	27
Adressbok	27
<i>Åtkomst till en adress i din adressbok</i>	27
<i>Ruttning till en adress i din adressbok</i>	27

<i>Ändring av en adress i din adressbok</i>	28
<i>Borttagning av en adress i din adressbok</i>	28
Favoriter	28
<i>Åtkomst till en adress bland favoriterna</i>	28
<i>Ruttning till en adress i din Favoritlista</i>	28
<i>Ändring av en adress i din Favoritlista</i>	29
<i>Borttagning av en adress i Favoritlistan</i>	29
För att skapa en ny post	29
<i>För att skapa en ny post i din adressbok genom att välja på kartan</i>	29
<i>För att skapa en ny post i din adressbok genom att ange en adress</i>	30
<i>För att skapa en ny post i din adressbok utifrån en sevärighet (POI)</i>	30
Sevärdheter (POI)	31
Kategorier och underkategorier	31
<i>För att skapa en rutt till en sevärighet (POI) efter kategori</i>	31
<i>För att skapa en rutt till en sevärighet (POI) efter namn</i>	32
Förbättrade sevärigheter	33
<i>Laddning av en sevärighetsfil</i>	33
<i>Val av kategorier att visas på kartan</i>	33
<i>Inställning av larm</i>	34
<i>Inställning av larmparametrar</i>	34
<i>Ruttning till en förbättrad sevärighet (POI)</i>	35
<i>För att spara en förbättrad sevärighet (POI) i din adressbok</i>	35
Marco Polo	36
Färd längs en rutt	37
Kartskärm	37
Delad skärm	37
Manöverlista	37
Du är framme	38
Typer av rutter	38
Ruttmetod	38
Särskilda rutfunktioner	39
<i>Ruttning till en sevärighet nära en kommande motorvägsavfart</i>	39
<i>Avbrytande av en rutt</i>	39
<i>Omväg från en rutt</i>	39
<i>Ändring av ruttmetod</i>	40
Reseplanerare.....	41
<i>För att skapa en resa</i>	41
<i>Optimering av en resa</i>	42

<i>Start av en resa</i>	43
<i>Ändring av en resa</i>	43
<i>Borttagning av en resa</i>	44
<i>För att byta namn på en resa</i>	44
Sevärdheter (POI) vid avfarter	45
<i>Ruttning till en sevärdhet nära en kommande motorvägsavfart</i>	45
För att ange användaralternativ	46
<i>Val av destinationsland</i>	46
<i>Åtkomst till Enhetsinställningar</i>	46
<i>Kontroll av batteritiden</i>	46
<i>Justering av ljudstyrkan</i>	46
<i>Justering av skärmens ljusstyrka</i>	47
<i>Inställning av tiden för automatisk avstängning</i>	47
<i>Inställning av tidszon</i>	47
<i>Val av mätenheter</i>	48
<i>Visning av kontaktinformation</i>	48
<i>Visning av produktinformation</i>	48
<i>Utförande av diagnostik</i>	49
<i>Åtkomst till resedatorn</i>	49
<i>Val av de sevärdheter (POI) som ska visas på kartan</i>	50
<i>Borttagning av en adress i adressboken (i dess helhet)</i>	50
<i>Inställning av kartan i 3D- eller 2D-läge</i>	51
<i>Inställning av Kartskärmen på Riktning upp eller Norr upp</i>	51
<i>Inställning av alternativet för delad skärm (TrueView™)</i>	51
<i>Inställning av den automatiska nattkartskärmen</i>	52
<i>Inställning av omvägsalternativ</i>	52
<i>Användning av simulatoren</i>	53
<i>Inställning av tonalternativen</i>	53
<i>Visning av teknisk GPS-information</i>	54
<i>Inställning av GPS-positionen</i>	54
<i>Säkerhetskopiering och återställning av data</i>	54
<i>Säkerhetskopiering av data</i>	55
<i>Återställning av data</i>	55
<i>Visning av kartinformation</i>	55
<i>Prenumeration på Premium-sevärdheter</i>	56

Magellan Maestro 4245

Magellan Maestro 4245 är en produkt för fordonsnavigation som använder sig av GPS-signaler från satelliter för att beräkna din exakta position samt ta fram detaljerade rutter. Då den känner till sin position och rörelse kan den lägga denna information till detaljerade kartor tillhandahållna av NAVTEQ® och ge en visuell återgivning av din position.

Med Magellan Maestro 4245 kan du:


- Spara din hemadress och snabbt få en detaljerad rutt till ditt hem.
- Skapa och spara adresser i din adressbok, vilka du när som helst kan nå samt få ruttinformation för.
- Rutta till en adress som du anger med hjälp av knappsetsen och Magellans QuickSpell-funktion, för en enkel och felfri inmatning.
- Rutta till vilken intressant plats (POI) som helst som finns förladdad på din Magellan Maestro.
- Rutta till en sevärdhet (POI) som visas på kartan medan du färdas, genom att helt enkelt trycka på sevärdhetsikonen.
- Skapa en resa med flera destinationer med hjälp av reseplaneraren. Praktisk för affärsmänniskor som behöver ruttinformation till många olika destinationer.
- Visa sevärdheter (POI) som du närmar dig medan du kör på motorvägen. Verktöget Sevärdheter nära avfart förser dig med en lista över bensinstationer, restauranger, hotell och bilverkstäder belägna i närheten av avfarter du närmar dig medan du färdas på en motorväg.
- Anpassa din Magellan Maestro, med hjälp av menyn Användaralternativ, så att den motsvarar dina behov.

Gränssnittet för Magellan Maestro är lätt och enkelt att förstå när du väl har satt dig in i dess grundläggande funktion. Du behöver kanske aldrig söka information i denna handbok, men för den händelse du skulle göra det har vi försökt utforma den så att du lätt kan få åtkomst till den funktion du vill använda och följa de steg som beskrivs.


Eftersom Magellan Maestro har ett inbyggt batteri kommer du i de allra flesta fall att kunna följa dessa anvisningar medan du läser dem på din datorskärm, utan att ansluta den till nätströmmen. Vi ber dig observera att du inte kan ta emot några satellitsignaler då du befinner dig inomhus, så din positionsinformation uppdateras i så fall inte. Den kraftfulla chipssatsen SiRFstarIII™ som finns installerad i Magellan Maestro kan emellertid ta emot satellitsignaler även under mycket ogynnsamma förhållanden, så det kan hända att Magellan Maestro beräknar en position även inomhus.

Detta dokument är avsett att skrivas ut på pappersformatet 22 x 28 cm ("letter"), vilket du bör ta hänsyn till om du önskar en tryckt version.


Vy framifrån

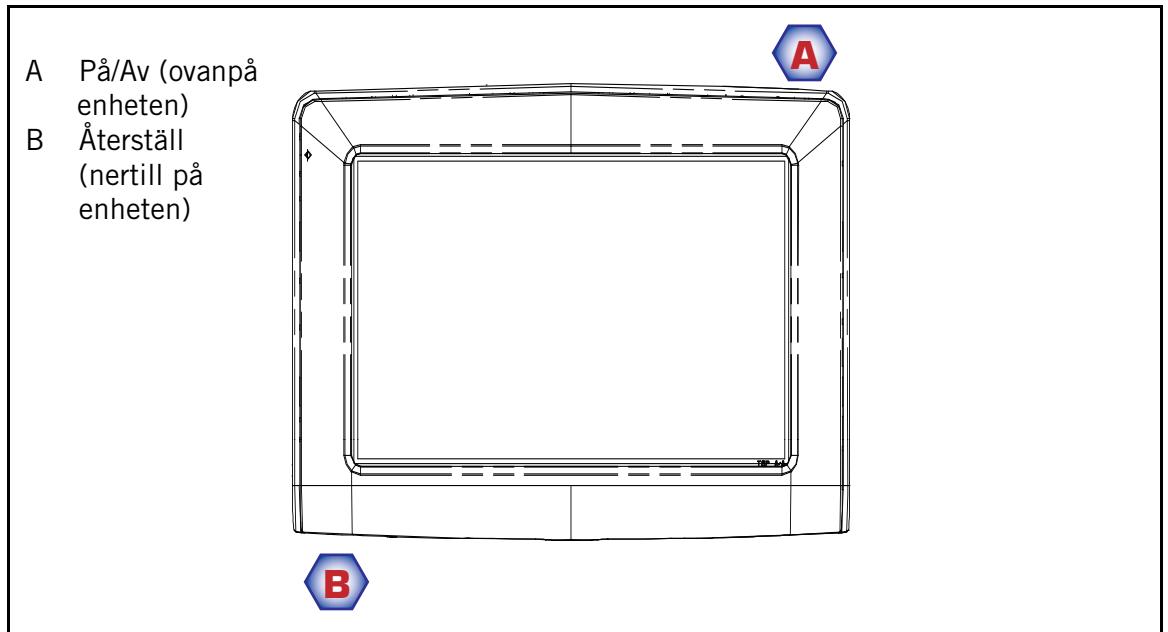

Vyer från sidan

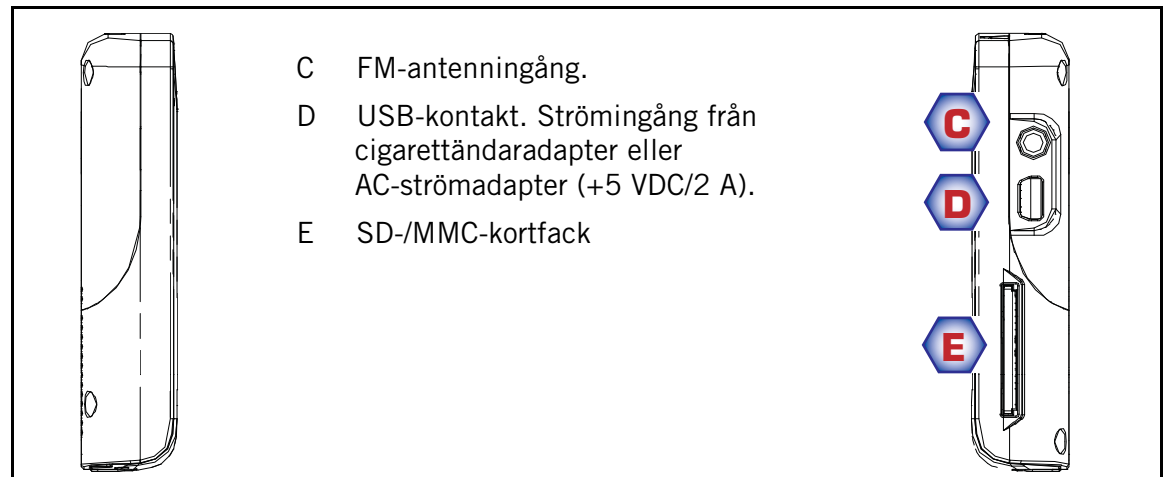

Vy bakifrån

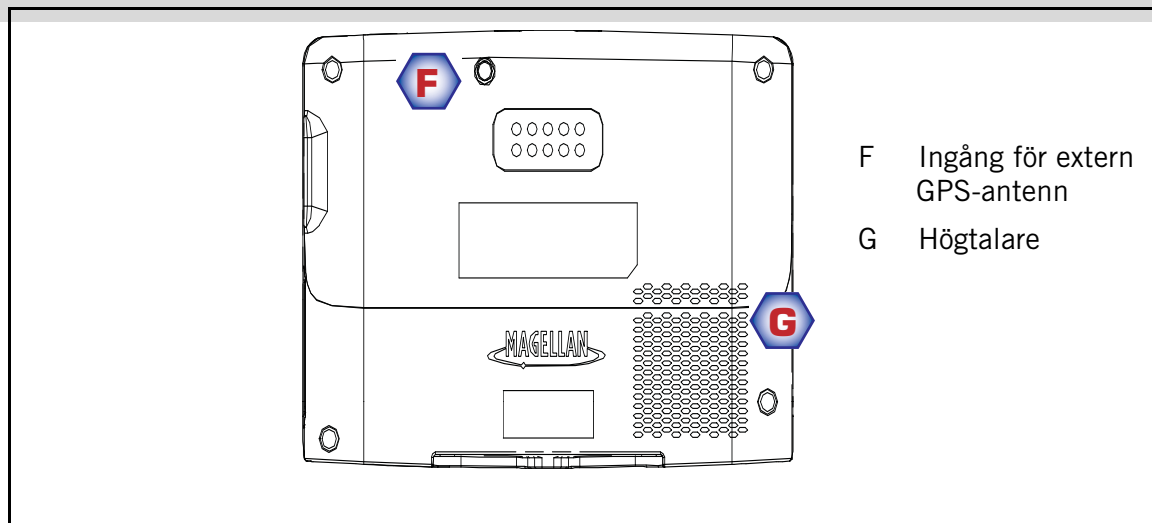

Installationsanvisningar

Det är lätt och enkelt att installera Magellan Maestro. Det svåraste är att välja bästa möjliga placering.

Val av position

Här följer några tips för att välja en bra placering.

- Montera Magellan Maestro på en plats där den är lätt att se och inte stör din sikt över vägen.
- Magellan Maestro ska monteras på ett sätt sådant att antennen (belägen i mottagarens övre del) har fri sikt mot himlen genom vindrutan.
- Välj huruvida den ska monteras på vindrutan, med hjälp av det justerbara fästet, eller med en självhäftande skiva. Ta reda på vad som gäller enligt lokal och regional lagstiftning innan du utför monteringen på vindrutan. (Självhäftande skivor finns tillgängliga från Magellans butik på www.magellanGPS.com.)
- Om du tänker använda den självhäftande skivan ska du välja en slät yta på instrumentpanelen. Fäst inte den självhäftande skivan vid vindrutan eller höljen över airbags.
- Säkerställ att varken Magellan Maestro eller kablage skulle störas av utlösning av några airbags.

Rengöring av området

Använd den alkoholindränkta lapp som medföljde Magellan Maestro för att rengöra det område på vindrutan som valts för montering av Magellan Maestro. Låt området torka ordentligt.

Montera vaggan på det svängbara fästet

Ställ upp det svängbara fästet så att dess två flikar placeras över hålen på vaggans baksida. Tryck vaggan nedåt tills den låses på plats mot det svängbara fästet.



Montera fästet på vindrutan

Vänligen observera att den monteringshållare som levereras tillsammans med Magellan Maestro kan skilja sig från den som visas i detta dokument.

Säkerställ att spaken vid det justerbara fästets bas är i uppfällt läge. Placera fästets bas över det område som ska användas och tryck till. Tryck spaken vid det svängbara fästets bas hela vägen ner tills den klickar på plats. Släpp försiktigt den monterade enheten och se till att den sitter fast ordentligt.



Fastmontering av Magellan Maestro mot vaggan

Ställ upp vaggan så att dess två monteringsflikar placeras över monteringsspåren längst ner på Magellan Maestro. Sväng vaggan uppåt så att den ligger an mot mottagarens baksida och klickar på plats.



Justera fästet för att optimera visningen

Lossa på låsrattarna för justering och rikta in Magellan Maestro så att visningen optimeras. När du har utfört regleringen fäster du låsrattarna igen. (Försök aldrig justera fästet medan du kör.)

Strömanslutning

Sätt i cigarettändaradaptersns ände i ett 12 VDC uttag i fordonet. Anslut den andra kabeländan till Magellan Maestros USB-kontakt, enligt bild. Om det finns ström i uttaget kommer Magellan Maestro att slås på. (Observera: I vissa fordon ger strömuttaget bara ström när tändningen är påslagen.)



Anslutning av trafikantennen

Dessa anvisningar gäller endast de versioner av Magellan Maestro som är förberedda för "trafikinfotjänster". Magellan Maestro-enheter med en extern antenningång (visas) anses vara förberedda för "trafikinfotjänster".

Sätt i FM-antennkontakten från fordonsströmkabeln i FM-antennuttaget på Magellan Maestro. Mer information om konfigurering finns i avsnittet om Trafikinfo.



Kontroll av anslutningen och slutliga justeringar

Om indikatorlampan på fordonsströmkabelns kontakt lyser förses Magellan Maestro med ström. Om den inte lyser ska du kontrollera kabelanslutningen till fordonsströmuttaget. Om lampan fortfarande inte lyser slår du på fordonets tändning.

Tryck på På/Av-knappen (längst ner på Maestros högra sida) och håll den nedtryckt under några sekunder. Magellan Maestro slås då på. Sätt dig ner i normal körställning och justera det svängbara fästets för optimal visning. Dra åt justeringsrattarna på det svängbara fästet, så att Magellan Maestro sitter stadigt på plats.

Tryck en gång till på På/Av-knappen för att slå av Magellan Maestro och stäng av fordonets tändning. Magellan Maestro är ansluten och färdig att användas.

Säkerhet

På grund av stöldrisken rekommenderar vi dig att inte lämna Magellan Maestro fullt synlig då den inte bevakas.

Vänligen observera att Magellan Maestro endast är en mottagare och inte överför GPS-signaler. Varken mottagaren eller fordonet kan spåras med hjälp av Magellan Maestro.

Val av land

När mottagaren startas för första gången kan det hända att du uppmanas välja kartor för önskat land. Välj det land du vill använda genom att trycka på posten i listan.

Om du senare färdas i andra länder kan du byta kartor genom att gå tillväga på följande sätt:

- 1 Öppna Huvudmenyn och gå till sida 2 genom att trycka på högerpilen.
- 2 Tryck på **Användaralternativ**.
- 3 Tryck på **Destinationsland**.
- 4 Tryck på önskat land.

Alternativet **Destinationsland** visar de länder som finns tillgängliga för den Magellan Maestro du använder.

Grundläggande användning

Påkoppling av Magellan Maestro

På/Av-knappen är placerad längst ner, på den högra sidan av Magellan Maestro, enligt bild i kapitlet Översikt.

Påslagning av Magellan Maestro

1. Tryck på På/Av-knappen och håll den nedtryckt under 1-2 sekunder.
2. Läs varningarna och tryck på **OK**.

Avstängning av Magellan Maestro

1. Tryck på På/Av-knappen och håll den nedtryckt under 1-2 sekunder.

Val av tid för automatisk frånslagning


Magellan Maestro kan ställas in så att den slår av automatiskt enligt tider du kan välja. Mottagaren kommer att slås av efter den valda tidslängden när: A) Positionen inte har ändrats och B) pekskärmen inte har vidrörts.

1. Gå till *Huvudmenyn*.
2. Tryck på **Nästa**-pilen för att gå till *Huvudmenyns sida 2*.
3. Tryck på **Användaralternativ**.
4. Tryck på **Enhetsinställningar**.
5. Tryck på **På/Av**.
6. Välj tid för automatisk frånslagning: Aldrig, 10 minuter, 20 minuter eller 30 minuter.
7. Tryck på **Spara**.
8. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att återgå till *Huvudmenyn*.

Ljudstyrka

Det finns två sätt att få åtkomst till ljudstyrkekontrollerna. Det ena är att trycka på högtalarikonen på Kartskärmen och det andra är genom Användaralternativ.

Ändring av ljudstyrkan från Kartskärmen.

1. Tryck på högtalarikonen  .
2. Tryck på knappen Ljudlös för att stänga av ljudet eller peka på skjutreglaget (stapel för inställning av ljudstyrkan) nedanför knappen Ljudlös för att ändra ljudstyrkenivån.
3. Tryck på **Ok**.

Om du stänger av ljudet visas en linje tvärs över högtalarikonen, för att ange att högtalaren är ljudlös. Om du vill slå på ljudet trycker du bara på högtalarikonen igen, så går Maestro ur det ljudlösa läget. Om du vill justera ljudstyrkan på något annat sätt trycker du en gång till på högtalarikonen.

Ändring av ljudstyrkan från Användaralternativ

1. Gå till *Huvudmenyn*.
2. Tryck på **Nästa**-pilen för att gå till *Huvudmenyns sida 2*.
3. Tryck på **Användaralternativ**.
4. Tryck på **Enhetsinställningar**.
5. Tryck på **Ljudstyrka**.
6. Tryck på knappen Ljudlös för att stänga av ljudet eller peka på skjutreglaget (stapel för inställning av ljudstyrkan) nedanför knappen Ljudlös för att ändra ljudstyrkenivån.
7. Tryck på **Ok**.

Ljusstyrka

Åtkomst till ljusstyrkekontrollen


1. Gå till *Huvudmenyn*.
2. Tryck på **Nästa**-pilen för att gå till *Huvudmenyns sida 2*.
3. Tryck på **Användaralternativ**.
4. Tryck på **Enhetsinställningar**.
5. Tryck på **Ljusstyrka**.
6. Peka på skjutreglaget (stapel för inställning av ljusstyrkan) för att ställa in önskad ljusstyrka.
7. Tryck på **Ok**.


På skärmen *Ljusstyrka* finns en kryssruta för "Ljusedämpn. på batteri (75 %)". När denna är förbockad dämpar Magellan Maestro till 75 % av ljusstyrkan då enheten drivs helt och hållet med batteri. På så sätt förlängs tiden mellan batteriladdningarna. Du kan slå av den genom att trycka på kryssrutan.

Huvudmenyn


Skärmen *Huvudmeny* är centrum för alla funktioner som finns tillgängliga för Magellan Maestro. *Huvudmenyn* består av två sidor med stora, lättåtkomliga ikoner.

Åtkomst till Huvudmenyn

Från *Kartskärmen* öppnar du den genom att trycka på knappen .

På övriga skärmar ska du trycka på knappen **Tillbaka**. .

Huvudmenyn - sida 1

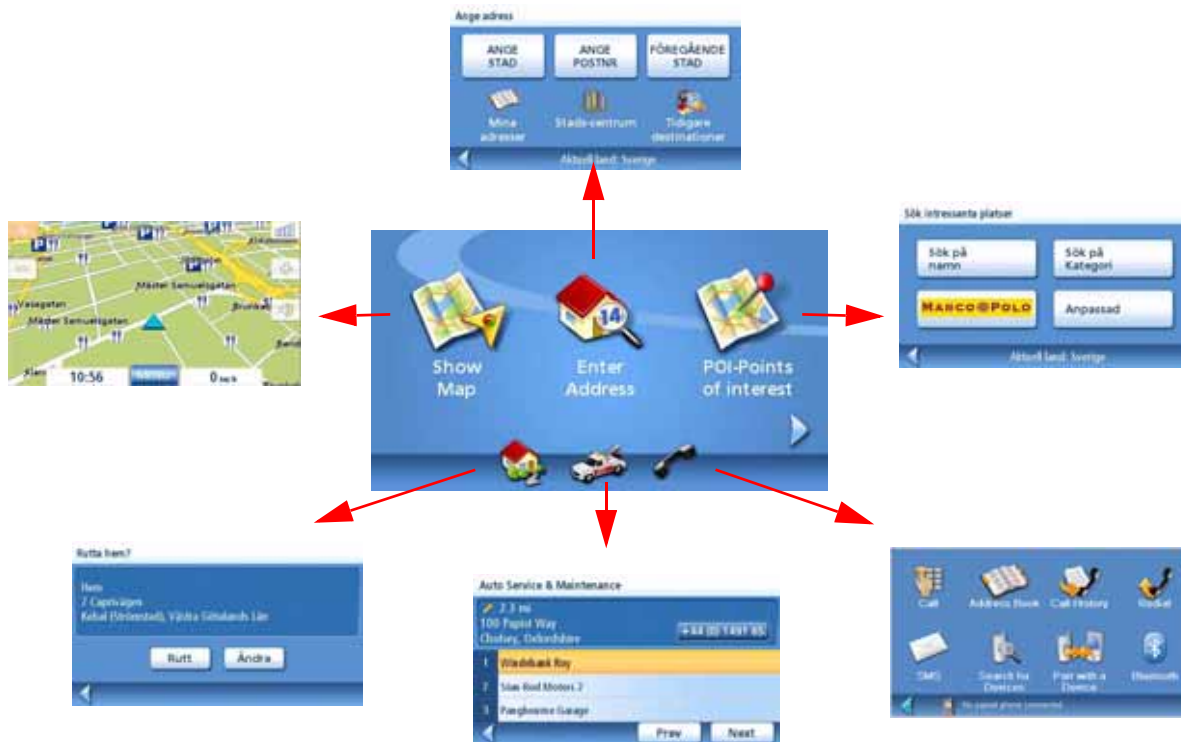

Visa karta: Visar kartan med din aktuella position (vid beräkning av en position baserad på GPS-signalerna) angiven genom en blå triangel. Se kapitlet Kartskärm avseende detaljer.

Ange adress: Visar menyn *Ange adress*. Adresser kan matas in genom att först ange stad, postnummer, eller välja en stad i en lista över städer som du redan har använt som destinationer. Ger dig även åtkomst till din adressbok (mina adresser) eller till att skapa en rutt till en vägkorsning. Se kapitlet om Ruttning till en adress avseende detaljer.


Sevärdheter (POI): Visar menyn *Sök intressanta platser*. Sök efter intressanta platser (POI) genom att ange namnet eller välja i en lista över tillgängliga kategorier.

Hem: Om du har skapat en hemadress kan du trycka på knappen Hem för en snabb åtkomst till din rutt hem. Om ingen hemadress har skapats kommer du att uppmanas göra detta. Se kapitlet Knappen Hem för ytterligare information.

Vägassistans: Visar skärmen *Lokalisera* för lättåtkomlig information om din aktuella position om du skulle behöva assistans.

Bluetooth: Visar skärmen Bluetooth-huvudmeny. Se kapitlet om Bluetooth för ytterligare information om anslutning till en mobiltelefon.

Huvudmenyn - sida 2

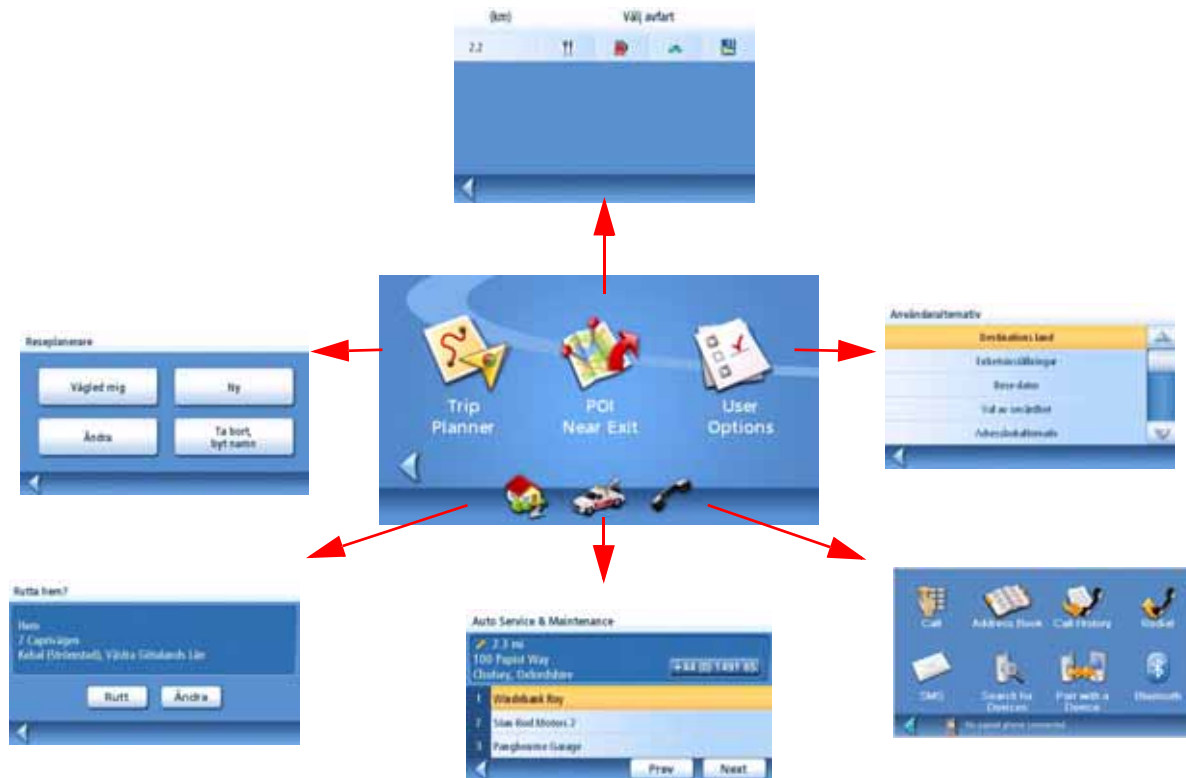

Reseplanerare: Öppnar menyn Reseplanerare där du kan skapa, ändra, ta bort, byta namn på eller aktivera en resa.

Sevärdheter nära avfart: (Endast tillgänglig då du befinner dig på en motorväg.) Tillhandahåller en lista över restauranger, bensinstationer eller hotell i närheten av kommande motorvägsavfarter. Du kan välja en av de intressanta platser (POI) som finns förtecknade och skapa en rutt till den.

Användaralternativ: Öppnar menyn Användaralternativ. Den här menyn kan användas för att få åtkomst till funktioner med vars hjälp du kan anpassa Magellan Maestro enligt dina personliga behov.

Hem: Om du har skapat en hemadress kan du trycka på knappen Hem för en snabb åtkomst till din rutt hem. Om ingen hemadress har skapats kommer du att uppmanas göra detta. Se kapitlet Knappen Hem för ytterligare information.


Vägassistans: Visar skärmen *Lokalisera* för lättåtkomlig information om din aktuella position om du skulle behöva assistans.

Bluetooth: Visar skärmen Bluetooth-huvudmeny. Se kapitlet om Bluetooth för ytterligare information om anslutning till en mobiltelefon.

Knappsatsen

En viktig del av användningen av din Magellan Maestro är att förstå knappsatsen för angivelse av en adress. Knappsatsen är det vanligaste sättet att mata in data i Magellan Maestro.

Knappsatsöversikt

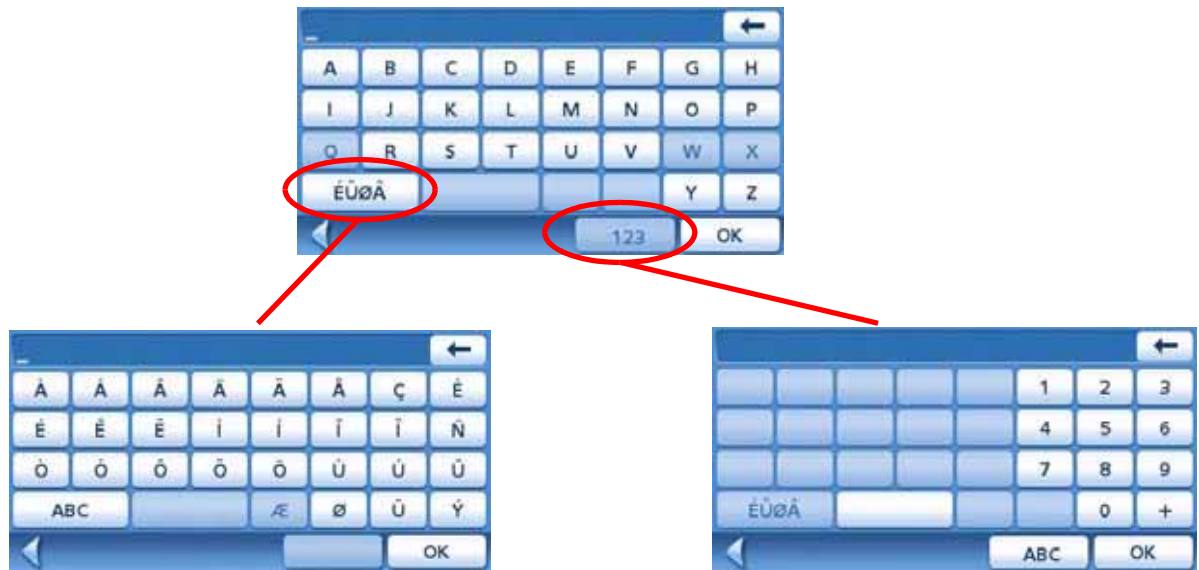

Val i en lista

Då du har tryckt på "OK" för att acceptera din inmatning kan det hända att du får en lista över poster som finns i databasen. Det här exemplet visar resultatet av att trycka på "OK" efter att ha angett "Keb". Rulla uppåt och nedåt i listan med hjälp av rullningslistan och tryck på önskad post i listan för att fortsätta.



Kommentarer angående inmatning av data

Här följer några användbara tips till dig som har problem med att få de resultat du förväntar dig.

- Säkerställ att du har stavat namnet rätt. Om du är osäker på stavningen ska du bara skriva in några få tecken och trycka på "OK". En lång lista över namn kommer att visas och du kan troligen hitta rätt stavning genom att stega genom listan.
- Kontrollera apostrofer och bindestreck. Om du inte ser den sevärhet du söker i listan bör du kontrollera huruvida namnet innehåller en apostrof eller ett bindestreck.
- När du anger ett gatunamn kan du använda gatans prefix (N, E, W, S osv.) för att förfinasökningen. Om du söker efter N. Main St. kan du exempelvis ange "N. Main" eller "N Main".
- Ju fler tecken du matar in, desto kortare blir listan över alternativ att välja bland.

Kartskärm

Den mest frekvent använda skärmen är *Kartskärmen*. Oavsett om du färdas längs en rutt eller bara kör runt staden, är det mycket troligt att *Kartskärmen* visas. Kartskärmen kan visas i två unika lägen: normalläge och ruttningsläge.


I normalläget visas din position på kartan tillsammans med tiden och din hastighet. Medan du färdas kommer din position att uppdateras, så att du får en tydlig bild av din position och kringliggande gator.



Kartskärm - normalläge

- A** Gatunamnsfunktionen för närvarande på.
- B** Riktningssindikator. Tryck här för att visa skärmen *Aktuell position*, där du kan spara din position i din adressbok.
- C** Zooma ut
- D** Sevårdhetsikon. Det exempel som visas här avser en bensinstation. Tryck på sevårdhetsikonen för att skapa en rutt till den sevärheten (POI). Obs! Om det finns flera intressanta platser (POI) i samma område kommer en lista över dessa sevärheter att visas. Tryck på namnet i listan för att få åtkomst till ruttfunktionen.
- E** Ikonen *Aktuell position*
- F** Tidpunkt på dagen
- G** Knappen *Huvudmeny*. Tryck här så visas *Huvudmenyn*.
- H** *Aktuell färdhastighet*
- I** Volymkontroll. Tryck här för att visa skärmen *Inställning av ljudstyrkan*, på vilken du kan reglera ljudstyrkan eller stänga av ljudet. (Om du trycker på den här knappen kommer ljudet, om det har stängts av, att slås på igen utan att skärmen *Inställning av ljudstyrkan* visas.)
- J** Zooma in
- K** Satellitstatus. Vid optimal satellitstatus visas fyra helt gröna indikatorer. Tryck här för att visa skärmen *GPS-status*.

I ruttningläget visas ytterligare information med detaljer om den rutt du har valt.

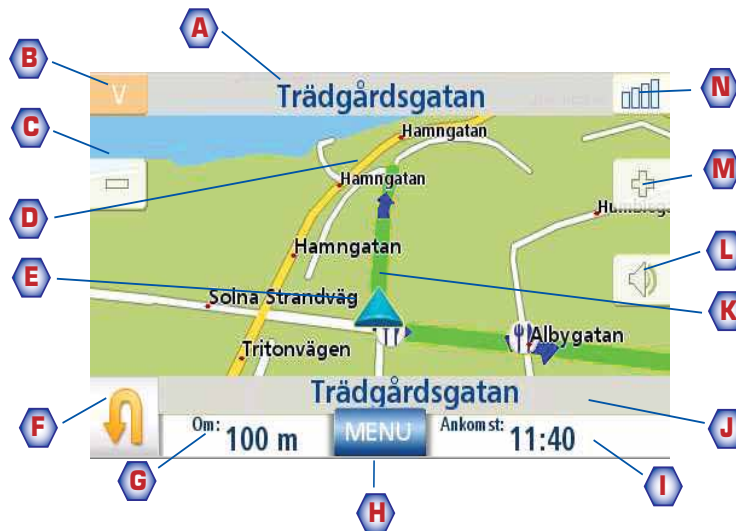

Kartskärm - ruttningläge

- A** Gatunamnsfunktionen för närvarande på.
- B** Riktningssindikator. Tryck här för att visa skärmen *Aktuell position*, där du kan spara din position i din adressbok.
- C** Zooma ut
- D** Sevårdhetsikon. Det exempel som visas här avser en bensinstation. Tryck på sevårdhetsikonen för att skapa en rutt till den sevärheten (POI). Obs! Om det finns flera intressanta platser (POI) i samma område kommer en lista över dessa sevärheter att visas. Tryck på namnet i listan för att få åtkomst till ruttfunktionen.
- E** Ikonen *Aktuell position*
- F** Ikonen *Nästa manöver*. Tryck på ikonen för att visa skärmen *Manöverlista*.
- G** Avstånd till nästa manöver. Tryck här för att upprepa det senaste röstkommandot.
- H** Knappen *Huvudmeny*. Tryck här för att komma till *Huvudmeny*-skärmen. Observera att skärmen *Huvudmeny* ser annorlunda ut när en rutt är aktiv. Se kapitlet om *Rutt avseende detaljer*.
- I** Tryck här för att växla mellan det avstånd som återstår fram till destination, den ungefärliga tid som återstår innan destinationen nås och den ungefärliga tidpunkt på dagen då destinationen kommer att nås.
- J** Gatunamn för nästa manöver
- K** Grafisk avbildning av vägen
- L** Volymkontroll. Tryck här för att visa skärmen *Inställning av ljudstyrkan*, på vilken du kan reglera ljudstyrkan eller stänga av ljudet. (Om du trycker på den här knappen kommer ljudet, om det har stängts av, att slås på igen utan att skärmen *Inställning av ljudstyrkan* visas.)
- M** Zooma in
- N** Satellitstatus. Vid optimal satellitstatus visas fyra helt gröna indikatorer. Tryck här för att visa skärmen *GPS-status*.

Åtkomst till Kartskärmen

1. På Huvudmenyn trycker du på **Visa karta**.



2D-läge

Kartan visas normalt i 3D-läge, men du kan ställa kartan till 2D-läge om du så önskar. Välj det läge som passar dig bäst.

I 2D-läge kan du panorera i kartan för att leta efter en position att rutta till eller att spara i din adressbok.

Inställning av kartlägen (2D eller 3D)

1. På *Kartskärmen* trycker du på **MENY**.
2. Tryck på **Nästa-pilen** för att komma till sida 2 av *Huvudmenyn*.
3. Tryck på **Användaralternativ**.
4. Tryck på **Kartalternativ**.
5. Tryck på **3D-karta** eller **2D-karta**.
6. Tryck på **Spara**.





Kartskärm i 2D-läge








Kartskärm i 3D-läge



Panorering i kartan

1. Medan *Kartskärmen* visas i 2D-läge för du ditt finger eller en pekpena över kartan.
2. Positionssikonen ändras till . (Cirkeln är hårkorset för en position och den röda pilen pekar på din aktuella position.)
3. För att avsluta panoreringen ska du trycka på , så återgår kartan till din aktuella position.

För att spara en position under panoreringen

1. Panorera i kartan tills hårkorsikonen befinner sig över den position du vill spara i din adressbok. (Måste vara en position där ingen sevärdhetsikon visas.)
2. Tryck mitt i cirkelikonen. (Om det inte händer något beror det på att du inte har zoomat in tillräckligt. Tryck på ikonen Zooma in och försök på nytt.)
3. På skärmen *Välj väg till denna adress?* trycker du på **Spara**.
4. Ändra information:
Tryck på , på raden Ändra namn, för att skapa ett namn för den här positionen. Tryck på någon av de tre (arbete, hem, mobil) telefonknapparna för att ange ett telefonnummer.
Tryck på , på raden Ändra information, för att lägga till ytterligare information. (Du kan mata in upp till 35 tecken.)
5. Om du vill märka den här positionen som en av dina favoriter ska du markera kryssrutan "Favorit".
6. När uppgifterna för den här adressen är godtagbara trycker du på **Spara**.
7. Om du nu önskar rutta till den här adressen ska du trycka på . Om du är färdig trycker du på .
8. Tryck på  för att avsluta panoreringen och föra tillbaka ikonen till din aktuella position.

Ruttning till en panoreringsposition

1. Panorera i kartan tills hårkorset befinner sig över den position du vill beräkna en rutt till.
2. Tryck mitt i cirkelikonen. (Om det inte händer något beror det på att du inte har zoomat in tillräckligt. Tryck på ikonen Zooma in och försök på nytt.)
3. På skärmen *Välj väg till denna adress?* trycker du på ,
4. Välj önskad ruttmetod och tryck på den orangea knappen  Beräkna rutt.

Skärmen Aktuell position

Den här skärmen öppnas från *Kartskärmen*, oavsett om du följer en rutt eller bara är ute och kör.

Skärmen *Aktuell position* visar ungefärlig adressinformation, nästa och föregående korsningar samt din latitud/longitud. Till höger finns en kompass som pekar i din färdriktning, beräknad höjd och hastighet. Fältet längst ner visar aktuell tid och datum.



Åtkomst till skärmen Aktuell position

1. Från *Kartskärmen* trycker du på riktningssikonen i det övre, vänstra hörnet.

För att spara din aktuella position i adressboken

1. Gå till skärmen *Aktuell position*.

2. Tryck på **Spara**

3. Ändra information:

Tryck på , på raden Ändra namn, för att skapa ett namn för den här positionen.

Tryck på någon av de tre (arbete, hem, mobil) telefonknapparna för att ange ett telefonnummer.

Tryck på , på raden Ändra information, för att lägga till ytterligare information. (Du kan mata in upp till 35 tecken.)

4. Om du vill märka den här positionen som en av dina favoriter ska du markera kryssrutan "Favorit".
5. När uppgifterna för den här adressen är godtagbara trycker du på **Spara**.



För att spara aktuell position


Skärmen Manöverlista

Den här skärmen är åtkomlig från Kartskärmen och endast när rutfunktionerna används. (Observera: Skärmen Manöverlista är inte tillgänglig förrän du börjar färdas utmed rutten.)

Varje rad i Manöverlistan tillhandahåller detaljer om manövern och listan är ordnad enligt utförandeordning, så att nästa manöver är placerad högst upp.

Fältet längst ner på skärmen Manöverlista anger avstånd och tid till nästa manöver samt ruttens totala längd, enligt beräkning.

Du kan ändra på Manöverlistan om du vill undanta någon av manövrarna för att undvika att köra på någon av de listade gatorna. Anvisningar för att undanta en av manövrarna ingår i detta kapitel.

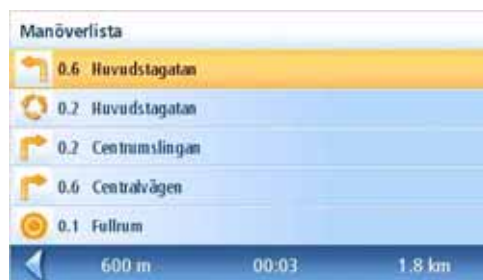

Manöverlista

Den markerade manövern indikerar att du kommer att uppmanas svänga vänster om 1,3 km på CA-57 S

Åtkomst till Manöverlistan

1. Tryck på manöverikonen i Kartskärmens nedre, vänstra hörn. Denna ikon visas endast när du aktivt följer en rutt.

Undantagande av en manöver

Ikonen används för att ändra på rutten och eventuellt undvika att köra på en viss gata.

1. Öppna Manöverlistan.
2. Tryck på den post i listan där den gata du vill försöka undvika anges.
3. Bekräfta undantagandet genom att trycka på . (Tryck på Tillbaka-pilen för att avbryta.)
4. Magellan Maestro beräknar om rutten och visar Manöverlistan med de nya manövrarna.

GPS-statusskärm

1. Skärmen *GPS-status* kan även nås från *Kartskärmen* och visar GPS-satelliternas status i ett grafiskt format. (Du hittar vidare teknisk information om GPS-status i menyn Användaralternativ: Huvudmenyns sida 2 > Användaralternativ > GPS-alternativ > GPS-status.)

Gröna stapelindikatorer betyder att Magellan Maestro använder sig av dessa satelliter för att beräkna positionen; orangea stapelindikatorer betyder att Magellan Maestro försöker låsa mot satellitsignalen och om inga stapelindikatorer visas betyder det att satelliten i fråga inte spåras. Ju längre staplar, desto bättre signal.



GPS-statusskärm



Åtkomst till GPS-statusskärmen

1. Från *Kartskärmen* ska du trycka på ikonen GPS-signalstyrka i det övre, högra hörnet.
Tryck på Tillbaka-pilen för att återgå till *Kartskärmen*.

Zoom-nivåer

Det finns 23 zoomnivåer i Magellan Maestro, som sträcker sig från 30 m till 2000 km. Välj den zoomnivå som bäst motsvarar dina behov.


Inställning av zoom-nivåer

1. Medan *Kartskärmen* visas trycker du på  (zooma in) eller  (zooma ut).

Ljudstyrka

Du kan stänga av ljudet eller reglera ljudstyrkan från *Kartskärmen*. (Ljudstyrkan kan även justeras från Användaralternativ > Enhetsinställningar > Volym.)

Ändring av ljudstyrkan från Kartskärmen.

1. Tryck på högtalarikonen  .
2. Tryck på knappen Ljudlös för att stänga av ljudet eller peka på skjutreglaget (stapel för inställning av ljudstyrkan) nedanför knappen Ljudlös för att ändra ljudstyrkenivån.
3. Tryck på **Spara**.


Om du stänger av ljudet visas en linje tvärs över högtalarikonen, för att ange att högtalaren är ljudlös. Tryck på högtalarikonen igen för att slå på ljudet.

Hemadress

Du kan mata in och spara din hemadress i Magellan Maestro för en snabb och enkel åtkomst när du behöver skapa en rutt hem.


För att skapa en hemadress

Dessa anvisningar är endast tillämpliga om du aldrig har angett någon hemadress eller om den har tagits bort.

1. Tryck på ikonen Hemadress  på skärmen *Huvudmeny*.
2. Bekräfta "Vill du ange din HEM-adress?" Tryck på **Ja**.
3. Följ uppmaningarna för att ange den adress som ska användas som din HEM-adress.
4. När Adressskärmen visas ska du ändra informationen och trycka på **SPARA** för att fortsätta.
5. HEM-adressen sparas i din adressbok och du återvänder till skärmen *Huvudmeny*.



För att skapa en rutt till hemadressen.

1. Tryck på ikonen Hemadress  på skärmen *Huvudmeny*.
2. Tryck på **Rutt**.
3. Välj önskad ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt**.




Ändring av hemadressen

1. Tryck på ikonen Hemadress  på skärmen *Huvudmeny*.
2. Tryck på **Ändra**.
3. Bekräfta "Vill du byta ut HEM-adressen mot en ny adress?" Tryck på **Ja**.
4. Följ uppmaningarna för att ange den adress som ska användas som din nya HEM-adress.
5. När Adressskärmen visas ska du ändra informationen och trycka på **SPARA** för att fortsätta.
6. Den nya HEM-adressen sparas i din adressbok och du återvänder till skärmen *Huvudmeny*.



Åtkomst till hemadressen från adressboken

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**.
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**.
3. Tryck på **Adressbok**.
4. Tryck på **Lista alla**.
5. Listan över adresser i din adressbok visas med hemikonen placerad vid din HEM-adress rad.
6. Tryck på hemposten i listan för att skapa en rutt till, ändra eller ta bort HEM-adressen.

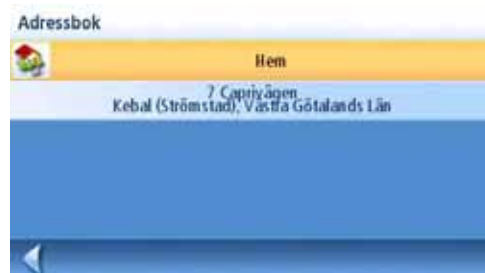

Ange adress

Funktionen Ange adress används för att skapa en rutt till en nyligen angiven adress, en adress som finns lagrad i din adressbok eller en vägkorsning.

Inmatning av en adress

När man skapar en adress är det första steget att ange den stad där adressen finns. Det här kan göras genom att skriva in stadens namn, ange stadens postnummer eller välja en stad som har använts tidigare.

För att skapa en rutt till en ny adress

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**.



2. Välj metod för att ange staden: **Ange stad**, **Ange postnummer** eller **Föregående stad**.

Ange stad:

Skriv in de första bokstäverna i stadens namn med hjälp av knappsatsen. Tryck på **OK** för att visa listan över funna städer.

Tryck på den önskade staden i listan.




Lista över städer

Ange postnummer:

Skriv in stadens postnummer med hjälp av knappsatsen. Tryck på **OK** när postnumret är fullständigt.


Tryck på den önskade staden i listan.

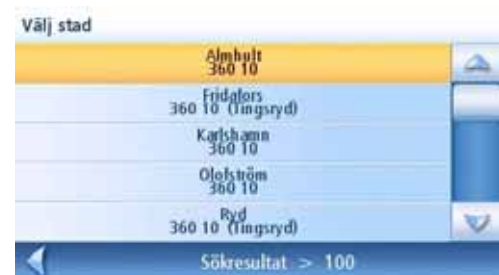

Städer som stämmer överens med det angivna postnumret


Föregående stad:

Tryck på den önskade staden i listan.

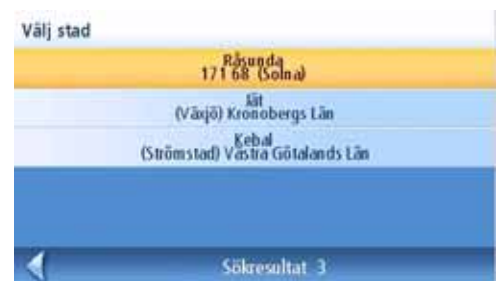

Lista över städer som använts tidigare

3. Då staden har valts kommer knappsatsen att visas och gatunamnet att efterfrågas. Ange gatunamnet med hjälp av knappsatsen och QuickSpell. Skriv in de första tecknen i gatunamnet och tryck på OK eller fortsätt skriva in tecken tills listan över gator visas. Du kan om så önskas använda gatuprefix (N, E, W, S osv.).
4. Använd om nödvändigt rullningslistan till höger för att se namnet på den önskade gatan. Tryck på gatunamnet för att fortsätta.
5. Skriv in gatunumret för adressen med hjälp av knappsatsen. Noteringen i det övre, vänstra hörnet anger det accepterbara intervallet för gatunummer.
6. Tryck på **Färdig** när adressen är fullständig.
7. Välj önskad ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt** för att starta ruttberäkningen.

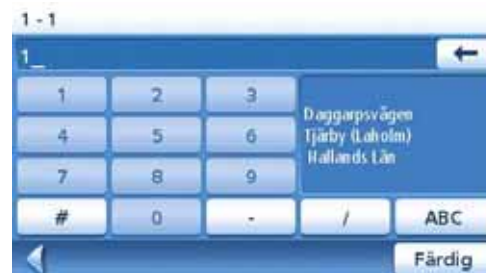

Mina adresser

Mina adresser är där du lagrar adresser du vill bevara som framtida destinationer samt där du får åtkomst till adresser du nyligen har besökt och som eventuellt inte finns i din adressbok. Det går att spara upp till 100 adresser i adressboken.

Åtkomst till menyn Mina adresser

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**.



2. Tryck på ikonen **Mina adresser**.





3. *Menyn Mina adresser* visas.





Tidigare destinationer

Ruttning till en tidigare destination (metod 1)

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**. 
2. Tryck på ikonen **Tidigare destinationer**. 
3. Välj önskad destination i listan över tidigare destinationer.
4. Välj önskad ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt**.



Ruttning till en tidigare destination (metod 2)

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**. 
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**. 
3. Tryck på **Tidigare destinationer**.
4. Välj önskad destination i listan över tidigare destinationer.
5. Tryck på **Rutt**.
6. Välj önskad ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt**.

För att spara en tidigare destination i din adressbok

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**. 
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**. 
3. Tryck på **Tidigare destinationer**.
4. Välj önskad destination i listan över tidigare destinationer.
5. Tryck på **Ändra**.
6. Tillämpa alla ändringar du vill göra för den här destinationen innan du sparar.
7. Markera Favorit om du vill att den här adressen ska lagras som en favorit i din adressbok.
8. Tryck på **Spara** för att spara adressen.
9. Skärmen *Tidigare destination* visas. Tryck på **Rutt** för att beräkna en rutt till den här destinationen eller på pilen **Tillbaka** för att återgå till listan över tidigare destinationer.



Borttagning av en tidigare destination

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**. 
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**. 
3. Tryck på **Tidigare destinationer**.
4. Välj önskad destination i listan över tidigare destinationer.
5. Tryck på **Ta bort**.
6. Bekräfta borttagningen. Tryck på **Ja**.
7. *Menyn Ange adress* kommer att visas.

Du kan ta bort samtliga destinationer i listan över tidigare destinationer genom att välja Användaralternativ > Adressbokalternativ > Rensa föregående.

Adressbok

Åtkomst till en adress i din adressbok

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**. 
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**. 
3. Tryck på **Adressbok**
4. Tryck på Lista alla för att se din adressboks fulla innehåll eller tryck på Sök adressbok för att söka efter poster via namn.
5. Tryck på önskad adress i den funna adresslistan.

Ruttning till en adress i din adressbok

1. Gå till adressregistret för din adressbok enligt beskrivningen i *Åtkomst till en adress i din adressbok*.
2. Tryck på **Rutt**.
3. Välj ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt** för att fortsätta.

Ändring av en adress i din adressbok.

1. Gå till adressregistret för din adressbok enligt beskrivningen i *Åtkomst till en adress i din adressbok*.
2. Tryck på **Ändra**.
3. Använd skärmen *Ändra adressbok* för att ändra namnet, informationen eller telefonnumren. Gatuadressen kan inte ändras.
4. Tryck på **Spara** när du är färdig.

Borttagning av en adress i din adressbok.

1. Gå till adressregistret för din adressbok enligt beskrivningen i *Åtkomst till en adress i din adressbok*.
2. Tryck på **Ta bort**.
3. Bekräfta borttagningen. Tryck på **Ja**.
4. Du visas tillbaka till listan över adresser i din adressbok. Om listan nu är tom visas du tillbaka till föregående skärm.

Favoriter

Favoritadresser fungerar på samma sätt som övriga adresser i din adressbok. Adresser i din adressbok kan markeras som favoriter för att skynda på sökningen efter frekvent använda adresser.

Åtkomst till en adress bland favoriterna

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**.
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**.
3. Tryck på **Favoriter**
4. Tryck på önskad adress i den funna adresslistan.



Ruttning till en adress i din Favoritlista

1. Gå till adressregistret för dina Favoriter enligt beskrivningen i *Åtkomst till en adress bland favoriterna*.
2. Tryck på **Rutt**.
3. Välj ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt** för att fortsätta.

Ändring av en adress i din Favoritlista

1. Gå till adressregistret för dina Favoriter enligt beskrivningen i Åtkomst till en adress bland favoriterna.
2. Tryck på **Ändra**.
3. Använd skärmen *Ändra adressbok* för att ändra namnet, informationen eller telefonnumren. Gatuadressen kan inte ändras.
4. Tryck på **Spara** när du är färdig.



Borttagning av en adress i Favoritlistan

1. Gå till adressregistret för dina Favoriter enligt beskrivningen i Åtkomst till en adress bland favoriterna.
2. Tryck på **Ta bort**.
3. Bekräfta borttagningen. Tryck på **Ja**.



För att skapa en ny post

Den här proceduren används för att skapa en ny adress och spara den i din adressbok. Du kan skapa en post genom att välja adressen på kartan, skriva in adressen, välja en adress i listan över sevärdheter eller välja en vägkorsning.



För att skapa en ny post i din adressbok genom att välja på kartan

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**. 
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**. 
3. Tryck på **Skapa ny**.
4. Tryck på **Välj på kartan**.
5. Kartskärmen visas i 2D-läge. Använd ditt finger eller en pekpena för att panorera i kartan. När hårkorsikonen befinner sig över den plats du vill lägga till i din adressbok ska du trycka på mitten av hårkorset. (Observera: Det kan hända att du måste zooma till en lägre zoomnivå om skärmen *Ändra adressbok* inte visas.)
6. Ändra namnet, informationen och telefonnumren för den position du valt på kartan. Tryck på kryssrutan Favoriter om du önskar spara den här adressen som en favoritadress.
7. Tryck på **Spara**.

För att skapa en ny post i din adressbok genom att ange en adress

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**. 
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**. 
3. Tryck på **Skapa ny**.
4. Tryck på **Ange adress**.
5. Ange adressen då du uppmanas göra detta. Du hittar detaljerad information om hur man anger adresser i avsnittet Inmatning av en adress i det här kapitlet.
6. Ändra namnet, informationen och telefonnumren för den position du valt på kartan. Tryck på kryssrutan Favoriter om du önskar spara den här adressen som en favoritadress.
7. Tryck på **Spara**.

För att skapa en ny post i din adressbok utifrån en sevärighet (POI)

1. Från *Huvudmenyn* ska du trycka på ikonen **Ange adress**. 
2. Tryck på ikonen **Mina adresser**. 
3. Tryck på **Skapa ny**.
4. Tryck på **Sevärdheter (POI)**.
5. Välj önskad kategori i listan över sevärighetskategorier.
6. Om en underkategorilista visas ska du välja antingen ALLA underkategorier eller en i listan.
7. Välj sökkriterier:

Nära aktuell position Visar intressanta platser (POI) i den valda kategorin närmast din aktuella position. Om det inte finns några intressanta platser (POI) inom en radie av 80 km är sökningen resultatlös och då visas ett meddelande om detta.

Nära en stad: Ange ett stadsnamn med hjälp av knappsatsen (utan QuickSpell) och välj önskad stad i den lista som visas. Det här kommer att göra att intressanta platser (POI) i den valda kategorin, närmast det valda stadscentret visas.

Nära adress: Ange en adress med hjälp av standardfunktionen för inmatning av en adress. Det här kommer att göra att intressanta platser (POI) i den valda kategorin, närmast den valda adressen visas.
8. Tryck på önskad sevärighet (POI) i listan. Använd knapparna **Föreg.** och **Nästa** för att rulla uppåt och nedåt i listan.
9. Ändra namn, information och telefonnummer för den valda sevärigheten. Tryck på kryssrutan Favoriter om du önskar spara den här adressen som en favoritadress.
10. Tryck på **Spara**.

Sevärdheter (POI)


Magellan Maestro innehåller förloadade sevärdheter (POI) som kan användas som ruttdestination. Du kan mycket lätt välja en restaurang eller hitta en bensinstation i närheten, genom att peka på skärmen.

Kategorier och underkategorier

Sevärdheterna indelas i unika kategorier, för alltifrån bensinstationer till vingårdar. De flesta, men inte alla, kategorier indelas vidare i underkategorier. Det finns t.ex. 16 underkategorier för restauranger, med vars hjälp man kan söka efter restauranger som serverar kinesisk mat, snabbmat eller till och med schweizisk mat.


För att skapa en rutt till en sevärdhet (POI) efter kategori

1. Från *Huvudmenyn* trycker du på ikonen **Sevärdheter (POI)**.
2. Välj **Sök på kategori**.
3. Använd rullningslistan för att granska alla kategorier och tryck på önskat kategorinamn.

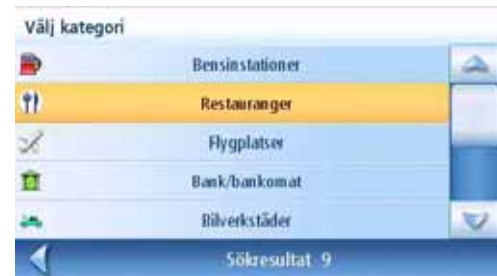

Kategorilista

4. Om en underkategori visas ska du använda rullningslistan för att visa underkategorierna och trycka på önskat underkategorinamn. Välj **ALLA UNDERKATEGORIER** om du är osäker på vilken underkategori du bör välja.
5. Välj sökkriterier: **Nära aktuell position**, **Nära stad** (fordrar att du anger ett stadsnamn) eller **Nära adress** (fordrar att du anger en adress).

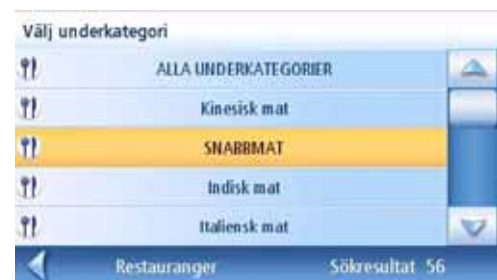

Exempel på en underkategorilista för restauranger

- Den övre delen av skärmen visar detaljerad information om den markerade sevärheten i listan. Pilen och avståndet anger riktning och avstånd enligt en rät linje från din aktuella position till den intressanta platsen (POI).

Använd knapparna Föreg. och Nästa för att stega uppåt och nedåt i listan över funna sevärheter. Tryck på sevärhetens namn för att fortsätta.

- Välj ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt** för att starta.



Restauranger nära aktuell position

För att skapa en rutt till en sevärhet (POI) efter namn

- Från *Huvudmenyn* trycker du på ikonen **Sevärdheter (POI)**.



- Välj **Sök på namn**.
- Skriv namnet på den intressanta plats (POI) som ska användas som destination. Du behöver inte skriva in hela namnet, men ju fler tecken du anger, desto lättare blir det att hitta just den sevärhet (POI) du söker.
- Välj sökkriterier: **Nära aktuell position**, **Nära stad** (fordrar att du anger ett stadsnamn) eller **Nära adress** (fordrar att du anger en adress).



Exempel på sökning genom att ange namn

- Den övre delen av skärmen visar detaljerad information om den markerade sevärheten i listan. Pilen och avståndet anger riktning och avstånd enligt en rät linje från din aktuella position till den intressanta platsen (POI).

Observera att en sökning på namn kommer att leda till att samtliga sevärheter (POI) som motsvarar namnkriterierna visas, oavsett kategori. I det här exemplet finns heminredningscentra (Lowe's) och parker (Lowell Brandt Park).

Använd knapparna Föreg. och Nästa för att stega uppåt och nedåt i listan över funna sevärheter. Tryck på sevärhetens namn för att fortsätta.

- Välj ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt** för att starta.




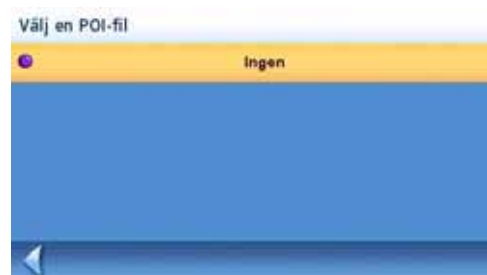
Sökresultat för LOWE nära position

Förbättrade sevärigheter

Förbättrade sevärigheter har skapats av användaren, med hjälp av programvaran POI Manager (Sevärighetshanterare), som medföljer på CD-romskivan. När POI-filen har laddats till ett SD-/MMC-kort som sedan satts in i Magellan Maestro kan du snabbt rutta till dessa sevärigheter.

Laddning av en sevärighetsfil.


1. Spara en POI-fil som skapats med Sevärighetshanteraren på ett SD-/MMC-kort och sätt i kortet i SD-/MMC-facket på Magellan Maestros vänstra sida.
2. Från *Huvudmenyn* trycker du på ikonen **Sevärigheter (POI)**. 
3. Välj **Anpassad**.
4. Välj **Mina sevärigheter**.
5. Välj **Ändra min sevärighetsfil**.
6. Välj **Välj POI-fil**.
7. Välj den POI-fil som ska laddas, i en lista över tillgängliga POI-filer, genom att trycka på filens namn.



Lista över sevärighetsfiler


Val av kategorier att visas på kartan

Du måste ladda en POI-fil (se *Laddning av en sevärighetsfil*) för att den här funktionen ska kunna användas.

1. Från *Huvudmenyn* trycker du på ikonen **Sevärigheter (POI)**. 
2. Välj **Anpassad**.
3. Välj **Mina sevärigheter**.
4. Välj **Ändra min sevärighetsfil**.
5. Välj **Visade kategorier**.
6. Markera eller avmarkera kategorier med hjälp av kryssrutorna till vänster om kategorinamnet. (En förkryssad ruta betyder att kategorin i fråga kommer att visas i form av ikoner på kartan.)
Tryck på **Alla** för att markera samtliga kategorier eller **Ingen** för att avmarkera alla kategorier.
7. Tryck på **Spara** när du är färdig.


Inställning av larm

Du måste ladda en POI-fil (se *Laddning av en sevärhetsfil*) för att den här funktionen ska kunna användas. En förbättrad sevärhet (POI) kan innehålla ett larm vilket varnar dig när du befinner dig inom det område som definieras av "Larmparametrar". Observera att larmen för samtliga intressanta platser (POI) i de valda kategorierna kommer att vara aktiverade. Du måste ladda en POI-fil (se *Laddning av en sevärhetsfil*) för att den här funktionen ska kunna användas.

1. Från *Huvudmenyn* trycker du på ikonen **Sevärdheter (POI)**. 
2. Välj **Anpassad**.
3. Välj **Mina sevärheter**.
4. Välj **Ändra min sevärhetsfil**.
5. Välj **Ställ larm**.
6. Markera eller avmarkera kategorier med hjälp av kryssrutan till vänster om kategorinamnet. (Om en kategori är markerad är dess larm aktiverade.)
Tryck på **Alla** för att markera samtliga kategorier eller **Ingen** för att avmarkera alla kategorier.
7. Tryck på **Spara** när du är färdig.


Inställning av larmparametrar

En förbättrad sevärhet (POI) kan innehålla ett larm vilket varnar dig när du befinner dig inom det område som definieras av "Larmparametrar". Observera att larmen för samtliga intressanta platser (POI) i de valda kategorierna kommer att vara aktiverade. Du måste ladda en POI-fil (se *Laddning av en sevärhetsfil*) för att den här funktionen ska kunna användas.

1. Från *Huvudmenyn* trycker du på ikonen **Sevärdheter (POI)**. 
2. Välj **Anpassad**.
3. Välj **Mina sevärheter**.
4. Välj **Ändra min sevärhetsfil**.
5. Välj **Ställ larm**.
6. Välj den kategori du vill ändra larmparametrarna för i kategorilistan.
7. Ställ in detektionsvinkeln, den första varningen och den sista varningen genom att trycka på knappen med aktuell inställning.
8. Använd knappsetsen för att ange nya värden och tryck sedan på **OK**.
9. Tryck på **Spara** när du är färdig.


Ruttning till en förbättrad sevärldhet (POI)

Du måste ladda en POI-fil (se *Laddning av en sevärldhetsfil*) för att den här funktionen ska kunna användas.

1. Från *Huvudmenyn* trycker du på ikonen **Sevärldheter (POI)**. 
2. Välj **Anpassad**.
3. Välj **Mina sevärldheter**.
4. Välj **Välj kategori**.
5. Välj kategorin som innehåller den sevärldhet du vill rutta till i kategorilistan.
6. Välj **Närmast** (nära din aktuella position) eller **Stava till POI-namnet** (fordrar att du skriver in POI-namnet).
7. Välj den sevärldhet (POI) du vill ruttas till i listan "Välj sevärldhet".
8. Tryck på **Rutt**.
9. Välj önskad ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt** för att fortsätta.

För att spara en förbättrad sevärldhet (POI) i din adressbok

Du måste ladda en POI-fil (se *Laddning av en sevärldhetsfil*) för att den här funktionen ska kunna användas.

1. Från *Huvudmenyn* trycker du på ikonen **Sevärldheter (POI)**. 
2. Välj **Anpassad**.
3. Välj **Mina sevärldheter**.
4. Välj **Välj kategori**.
5. Välj kategorin som innehåller den sevärldhet du vill rutta till i kategorilistan.
6. Välj **Närmast** (nära din aktuella position) eller **Stava till POI-namnet** (fordrar att du skriver in POI-namnet).
7. Välj den sevärldhet (POI) du vill ruttas till i listan "Välj sevärldhet".
8. Tryck på **Spara**.
9. Ändra POI-informationen och tryck på **Spara**.
10. Skärmen *Välj väg till denna sevärldhet* visas på nytt. Tryck på **Rutt** för att skapa en rutt eller på **Avbryt** för att avsluta.

Marco Polo

Marco Polo Tour Guide är en särskild funktion i Magellan Maestro som ger användaren tillgång till en speciell samling detaljerade sevärdheter (POI) från Marco Polo-reseguider.

Det är med nöje som Magellan ger dig fri åtkomst till Sightseeing-kategorin för huvudstäder med detaljerad information om muséer, monument osv. Övriga kategorier är låsta och för att du ska kunna se dessa krävs ett abonnemang. Vänligen besök www.magellanGPS.com för detaljerad information om prenumeration på Marco Polo-sevärdheter.

Kartskärm

När en rutt har beräknats kommer den att visas i grönt på *Kartskärmen*, med blå pilar som anger färdriktning. Högst upp på skärmen visas namnet på den gata du befinner dig på. Längst ner på skärmen visas information om nästa manöver.

Medan du färdas längs rutten kommer röstmeddelanden att användas för att uppmana dig om kommande manövrar. Om du missar en uppmaning eller vill att den upprepas trycker du på datafältet "nästa manöver om xxx km".

Det finns också en ringsignal som kommer att ljuda när manövern ska utföras. (Den här tonen kan ändras i Användaralternativ > Tonalternativ.)



Kartskärm med ruttindikation

Delad skärm


När du närmar dig en manöver visar Magellan Maestro en delad skärm där du informeras om den kommande manövern. Den här skärmen kommer att stängas automatiskt då manövern kommer närmare. Du kan också trycka på **ESC**, för att stänga den här skärmen och återgå till *Kartskärmen*. (Du kan justera inställningarna så att den här skärmen inte visas, genom att välja Användaralternativ > Kartalternativ.)



Delad skärm

Manöverlista

Manöverlistan visar alla de manövrar som måste utföras för att slutföra rutten och nå slutdestinationen. För att granska Manöverlistan ska du trycka på manöverikonen i *Kartskärmens* nedre, vänstra hörn. (Manöverlistan beskrivs i detalj i kapitlet Karta i denna handbok.)

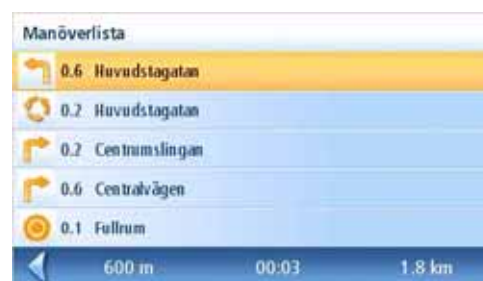

Manöverlista

Du är framme

Slutligen kommer Magellan Maestro att informera dig genom ett visuellt meddelande när du anlänt till din destination. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att återgå till *Kartskärmen*. (Magellan Maestro kommer automatiskt att återgå till *Kartskärmen* efter en bestämd tid, om du inte trycker på **Tillbaka**-pilen.)



Du är framme.

Typer av rutter


Det finns en mängd olika metoder för ruttberäkning. Var och en av dessa metoder behandlas i det tillhörande kapitlet. Några vanliga metoder och de kapitel de beskrivs i är följande:

- En rutt till en ny adress (*adress*)
- En rutt till en adress i din adressbok (gatuadress)
- En rutt till en tidigare destination (gatuadress)
- En rutt till en sevärdhet (POI) som finns förladdad på din Magellan Maestro (sevärdheter)
- En resa (en rutt med flera destinationer) (reseplanerare)
- En rutt till din hemadress (hemadress)

Ruttmetod

Oavsett vilken typ av rutt som har skapats, behöver Magellan Maestro veta hur ruten ska beräknas. Rutter kan beräknas enligt Kortast tid, Kortast avstånd, Minst anv. av motorväg eller Mest anv. av motorväg. För att välja ruttmetod trycker du på alternativknappen för önskad metod.

Magellan Maestro kan ställas in så att den i högsta möjliga utsträckning undviker vägtullar, genom att markera kryssrutan Undvik betalvägar.

Knappen Visa på karta  visar destinationen på Kartskärmen. Tryck på **ESC** för att återgå till skärmen Ruttmetod.

När du har valt ruttmetod och är klar för beräkningen av ruten ska du trycka på knappen Beräkna rutt.



Ruttmetod



Knappen Beräkna rutt

Särskilda rutfunktioner

När en rutt aktiveras ändras Huvudmenyns funktioner så att de stödjer särskilda rutfunktioner.

Ruttning till en sevärdhet nära en kommande motorvägsavfart


Obs! Den här funktionen finns bara tillgänglig då du befinner dig på en motorväg. Dessutom kommer den ursprungliga rутten att avbrytas när du skapar en rutt till en sevärdhet nära en avfart. Du måste återställa den ursprungliga rутten när du är färdig att fortsätta.

1. På *Kartskärmen* trycker du på **MENY**.

2. Tryck på ikonen **Sevärdheter nära avfart**.




3. Tryck på sevärdhetsikonen (restaurang, bensinstation eller hotell) för avfarten ifråga.
4. En lista över sevärdheter (POI) i den valda kategorin, nära den valda avfarten visas.
5. Tryck på den sevärdhet (POI) i listan till vilken du önskar ruttanvisningar.
6. Välj ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt**.

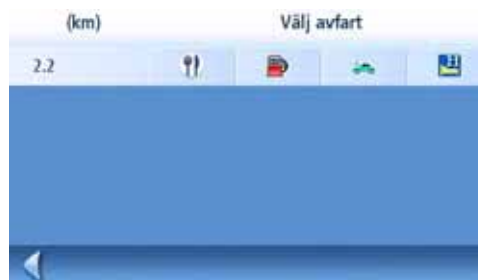


Lista över Sevårdheter nära avfart

Avbrytande av en rutt

1. På *Kartskärmen* trycker du på **MENY**.
 2. Tryck på ikonen **Avbryt resa**.
- 
3. Bekräfta att du vill avbryta rутten. Tryck på **Ja**.

Omväg från en rutt


1. På *Kartskärmen* trycker du på **MENY**.
 2. Tryck på ikonen **Omväg**.
- 
3. Välj det avstånd du vill undvika (5 km, 10 km, 15 km eller Anpassa), som kommer att användas för att beräkna rутten och sedan återvända till din ursprungliga rutt.
 4. Tryck på **Rutt**.
 5. Omvägen kommer att beräknas genom samma ruttmetod som den som användes för att skapa rутten.

Ändring av ruttmetod

Om du under resan avviker från den beräknade rутten kommer Magellan Maestro automatiskt att beräkna om ruttinformationen så att du kommer fram till ditt originalmål, med hjälp av den ruttmetod du valde när du skapade rутten. Om du vill byta ruttmetod (medan du befinner dig på eller har avvikt från rутten) måste du emellertid använda dig av omruttningfunktionen.

1. På *Kartskärmen* trycker du på **MENY**.

2. Tryck på ikonen **Rutta om**.



3. Välj önskad ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt**.

Reseplanerare

Reseplaneraren används för att skapa en rutt med flera destinationer. I det här dokumentet kallar vi en rutt med flera destinationer för en "Resa".

För att skapa en resa

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på ikonen **Reseplanerare**.
2. Välj **Ny** i menyn Reseplanerare.
3. Använd knappsatsen för att mata in ett namn för resan.
4. Tryck på **OK**.



Ange ett namn för resan

5. Börja med att lägga till resans första destination. Tryck på **Lägg till**.
6. Välj den metod som ska användas för att hitta eller skapa destinationsikonen: **Ange adress**, **Adressbok**, **Sevärdheter** eller **Korsning**.
7. Följ instruktionerna för den valda metoden för att välja destination.

Tryck på Lägg till för att börja

Se kapitlen angående att *Ange adress* och *Intressanta platser* för att få hjälp med att välja destinationer.

8. När destinationen har hittats visas skärmen *Lägg till adress till resa*. Tryck på **Spara**.

Tryck på Spara för att lägga till adressen

9. Listan över resans destinationer visas.



Den första destinationen har lagts till

10. Tryck på destinationsnamnet för att visa menyn.
11. Upprepa steg 5 till och med 9 tills din resa är komplett, med alla önskade destinationer.



Tryck för att öppna menyn.

12. Tryck på **Spara**.



För att spara den färdiga resan.

Optimering av en resa

Medan du skapar en resa eller ändrar en resa kan du optimera destinationsordningen med hjälp av knappen Optimera.

1. Visa reselistan, antingen medan du skapar resan eller via knappen **Ändra** när du väljer **Reseplanerare**.
2. Tryck på **Optimera**.
3. Välj **Spara** om du vill spara ändringarna i resan.

Start av en resa

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på ikonen **Reseplanerare**.
2. Välj **Väglad mig** i menyn Reseplanerare.
3. Välj den resa som ska aktiveras i listan med sparade resor.
4. Tryck på den destination i listan som ska användas som resans första destination.
5. Välj den ruttmetod som ska användas och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt**



Välj första destination.

Ändring av en resa

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på ikonen **Reseplanerare**.
2. Välj **Ändra** i menyn Reseplanerare.
3. Välj den resa som ska ändras i listan med sparade resor.
4. Tryck på den destination du vill ändra. Du kan:
 - Lägga till en destination efter den som markerats.
 - Flytta destinationen uppåt i listan.
 - Flytta destinationen nedåt i listan.
 - Ta bort destinationen från resan.
5. När resan har ändrats ska du trycka på **Spara**.



Ändra resa

Borttagning av en resa

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på ikonen **Reseplanerare**.
2. Välj **Ta bort, Byt namn** i Reseplanerarmenyn.
3. Tryck på **Ta bort**.
4. Välj den resa som ska tas bort från listan med sparade resor.
5. Bekräfta att du vill ta bort resan. Tryck på **Ja**.



För att byta namn på en resa

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på ikonen **Reseplanerare**.
2. Välj **Ta bort, Byt namn** i Reseplanerarmenyn.
3. Tryck på **Byt namn**.
4. Välj den resa du vill byta namn på i listan med sparade resor.
5. Använd knappsatsen för att ändra resans namn.
6. Tryck på **OK**.



Sevärdheter (POI) vid avfarter

Genom funktionen Sevårdheter nära avfart kan du få åtkomst till frekvent använda intressanta platser (POI) nära en avfart du närmar dig när du färdas på en motorväg. Sevårdheter nära avfart omfattar restauranger, bensinstationer, bilverkstäder och hotell. Sevårdheter nära avfart kan användas medan du färdas enligt en rutt eller bara är ute och kör, så länge du befinner dig på en motorväg.

Ruttning till en sevårdhet nära en kommande motorvägsavfart

Obs! Den här funktionen finns bara tillgänglig då du befinner dig på en motorväg. Dessutom kommer den ursprungliga ruten enligt vilken du färdas (i förekommande fall) att avbrytas när du skapar en rutt till en sevårdhet nära en avfart. Du måste återställa den ursprungliga ruten när du är färdig att fortsätta.

1. På *Kartskärmen* trycker du på **MENY**.

2. Tryck på ikonen **Sevärdheter nära avfart**.



3. Tryck på sevårdhetsikonen (restaurang, bensinstation eller hotell) för avfarten ifråga.



Lista över Sevårdheter nära avfart

4. En lista över sevårdheter (POI) i den valda kategorin, nära den valda avfarten visas.
5. Tryck på den sevårdhet (POI) i listan till vilken du önskar ruttanvisningar.
6. Välj ruttmetod och tryck på den orangea knappen **Beräkna rutt**.



Exempellista över sevårdheter inom kategorin bilservice

För att ange användaralternativ

Anpassa Magellan Maestro med hjälp av Användaralternativ, så att den bättre motsvarar dina behov inom GPS-navigation.

Du kan upphäva ändringarna genom att trycka på pilen **Tillbaka** från vilken av skärmarna *Användaralternativ* som helst.

Val av destinationsland

Välj det land du kommer att resa i.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Destinationsland**.
3. Tryck på önskat land.



Åtkomst till Enhetsinställningar

Du hittar frekvent använda inställningar i avdelningen Enhetsinställningar under Användaralternativ.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.



Kontroll av batteritiden

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Batteritidsindikatorn är placerad längst ner på skärmen. Ett fulladdat batteri ger en helt grön indikator.



Justering av ljudstyrkan


Ljudstyrkan kan även justeras genom att trycka på högtalarikonen på *Kartskärmen*.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Tryck på **Ljudstyrka**.
4. Peka på skjutreglaget (stapel för inställning av ljudstyrkan) för att öka eller minska högtalarens ljudstyrka.
5. Tryck på **Ljudlös** för att stänga av högtalaren. Tryck en gång till på **Ljudlös** för att slå på högtalaren igen.




6. Tryck på **Spara**.

Justering av skärmens ljusstyrka


1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**. 
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Tryck på **Ljusstyrka**.
4. Du ändrar skärmens ljusstyrka genom att peka på skjutreglaget (stapel för inställning av ljusstyrkan).
5. Tryck på **Ljuddämpn. på batteri (75 %)** för att ställa den till på eller av. (Förkryssat betyder på.) Om alternativet är förkryssat kommer batteritiden att sparas när Magellan Maestro drivs utan extern strömförsörjning.
6. Tryck på **Spara**.

Inställning av tiden för automatisk avstängning

Den automatiska frånslagningen definierar den tid då Magellan Maestro automatiskt kommer att slås av om den inte har flyttats eller pekskärmen inte har aktiverats.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**. 
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Tryck på **På/Av**.
4. Välj **Aldrig, 10 minuter, 20 minuter** eller **30 minuter**.
5. Tryck på **Spara**.

Inställning av tidszon


1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**. 
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Tryck på **Tidszon**.
4. Använd knapparna "-" och "+" för gå igenom tidszonerna tills tidszonen för ditt område visas.
5. Markera Sommartid om det för tillfället är sommartid i din tidszon. (Sommartiden ställs inte in automatiskt.)
6. Tryck på **Spara**.

Val av måtenheter

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Tryck på **Måtenheter**.
4. Välj **Miles/Fot** eller **Kilometer/Meter**.
5. Tryck på **Spara**.



Visning av kontaktinformation

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Tryck på  .
4. Tryck på **Kontakta oss**.
5. Tryck på **Tillbaka**-pilen.




Visning av produktinformation

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Tryck på **Nästa**.
4. Tryck på **Produktinformation**.
5. Tryck på **Nästa** för att se ytterligare produktinformation.
Tryck på **Föreg.** för att gå tillbaka till sida 1.
6. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.



Utförande av diagnostik

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Enhetsinställningar**.
3. Tryck på **Nästa**.
4. Tryck på **Diagnostik**.
5. Tryck på **Ljudtest**, **Pekskärmstest** eller **Videotest**.
6. När du är färdig trycker du på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.



Åtkomst till resedatorn

Resedatorn registrerar din genomsnittshastighet, resans tidslängd i timmar, det antal timmar du körde fordonet samt resans längd. Dessa data kan sparas i en fil som lätt kan öppnas när informationen behövs.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Resedator**.
3. Välj den aktuella resan eller en sparad resa i listan.
4. Välj **Stopp** för att avbryta inspelningen av information.



Välj **Återställ** för att återställa all information till noll. Välj **Återställ** när du inleder en resa eller rutt du vill registrera detaljerna för.

Välj **Spara** för att lagra resedatorns information i en fil. Du kommer att uppmanas ange ett namn för filen. Mata in ett namn och tryck på **OK**.

5. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.

Aktuell		
Kör...		
Medelhastighet	109	km/h
Resans tid	00:03	h
Körtid	00:03	h
Resans längd	6.4	km

Buttons: Stopp, Återställ, Spara

Aktuell resedator

Val av de sevärigheter (POI) som ska visas på kartan

I vissa områden kan kartan vara översållad med sevärigheter, vilka gör det svårt att hitta det du söker. Ställ in vilka kategorier av ikoner som ska visas och vilka som ska döljas med hjälp av Val av sevärighet.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.



2. Tryck på **Val av sevärighet**.
3. Tryck på sevärighetskategorin i listan för att växla mellan att slå på och stänga av visningen av kategorin på skärmen. (Markerade sevärigheter kommer att visas).

Tryck på **Alla** för att bocka för samtliga sevärighetskategorier.

Tryck på **Ingen** för att avmarkera samtliga sevärighetskategorier.

4. Tryck på **Spara** för att spara ändringarna och avsluta.



Skärmen Val av sevärighet

Borttagning av en adress i adressboken (i dess helhet)

I kapitlet om adresser behandlas hur du ska göra för att ta bort enskilda adresser i din adressbok. Adressbokalternativen tillhandahåller ett sätt att ta bort alla adresser i adressboken.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Adressbokalternativ**.
3. Tryck på **Rensa adresser** för att ta bort alla adresser i din adressbok.



Tryck på **Rensa favoriter** för att bara ta bort de adresser i din adressbok som är markerade som favoriter.

Tryck på **Rensa föregående** för att ta bort tidigare destinationer i din adressbok.

4. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.

Inställning av kartan i 3D- eller 2D-läge

Se kapitlet angående Kartor för information om kartans 3D- och 2D-lägen.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Kartalternativ**.
3. Välj **3D-karta** eller **2D-karta**.
4. Tryck på **Spara** för att registrera ändringarna och avsluta.



Inställning av Kartskärmen på Riktning upp eller Norr upp

Kartan kan visas så att riktningen uppåt på skärmen sammanfaller med den riktning i vilken du färdas eller med norr.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Kartalternativ**.
3. Välj **Riktning upp** eller **Norr upp**. (Observera att "Norr upp" bara är tillgängligt när kartan visas i 2D-läget.)
4. Tryck på **Spara** för att registrera ändringarna och avsluta.



Inställning av alternativen för delad skärm (TrueView™)

När du närmar dig en manöver övergår skärmen till läget delad skärm. Under Kartalternativ kan du stänga av delad skärm eller justera inställningarna så att endast TrueView-delen visas.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Kartalternativ**.
3. Tryck på **Auto TrueView** för att slå på eller av den. (Om den är markerad är den på och då kommer TrueView-bilden att visas.)
4. Tryck på **Delad TrueView** för att ställa TrueView-skärmen till delad eller enkel visning. (Om den är markerad är delad skärm på.)



Delad TrueView-skärm



Enkel TrueView-skärm

5. Tryck på **Spara** för att registrera ändringarna och avsluta.

Inställning av den automatiska nattkartskärmen

Normalt visas kartan i pastellfärger vid användning dagtid och på svart bakgrund vid användning nattetid. Om du avmarkerar det Automatiska nattläget visas kartan hela tiden i pastellfärger.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Kartalternativ**.
3. Tryck på **Automatiskt nattläge**. (Om alternativet är markerat kommer kartan automatiskt att övergå till nattfärger; om alternativet inte är förbockat kommer kartan alltid att tillämpa dagfärger.) Obs! Om skärmen redan har växlat till nattfärger kommer den inte att övergå till dagfärger då du avmarkerar rutan. Övergången till dagfärger kommer att ske följande morgon och kartan kommer sedan fortsättningsvis att visas i dagfärger.)
4. Tryck på **Spara** för att registrera ändringarna och avsluta.



Inställning av omvägsalternativ

Normalt visas kartan i pastellfärger vid användning dagtid och på svart bakgrund vid användning nattetid. Om du avmarkerar det Automatiska nattläget visas kartan hela tiden i pastellfärger.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Omvägsalternativ**.
3. Välj det standardavstånd som ska användas för omvägar kring trafikproblem vid beräkning av rutt.

Ställ in varningstimern. (Ange tiden med hjälp av knappsatsen.)

Markera eller avmarkera Aktivera automatisk omväg. (Om du bockar för det här alternativet kommer din Magellan Maestro automatiskt att beräkna en omväg när den uppfattar att du fastnat i långsam eller stillastående trafik.)

4. Tryck på **Spara** för att registrera ändringarna och avsluta.



Skärmen Omvägsalternativ

Användning av simulatorn

När automatisk omväg är aktiverad kommer simulatorn att erbjuda alternativet simulering av färd längs en rutt. Det här är användbart för att lära sig om Magellan Maestro utan att köra bil.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.



2. Tryck på **Simulatorläge**.
3. Tryck på **Föreslå simulatorläge vid beräkning av rutt**. När det här läget är markerat kommer Magellan Maestro att fråga om du vill att rutten simuleras när den skapas. Simuleringsläget ignorerar den verkliga rörelsen och ska bara användas i övnings syfte.

Tryck på önskad hastighetsfaktor.

Tryck på **<<1km** eller **1km>>** för att ställa rutten 1 km framåt eller bakåt.

Tryck på **Starta om** för att börja om från början på den rutt du för närvarande simulerar.

Tryck på **Stopp** för att avbryta pågående ruttsimulering.

(Knappen Simulera är för närvarande inte aktiv.)

4. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att spara ändringarna och avsluta.



Skärmen Simulatorläge

Inställning av tonalternativen

Ger dig möjlighet att välja den ton som ska användas för att meddela ankomst till en manöver eller destination.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.



2. Tryck på **Tonalternativ**.
3. Välj **Ringsignal**, **Klocka** eller **Pip**.
4. Tryck på **Spara** för att registrera ändringarna och avsluta.

Visning av teknisk GPS-information

Den här skärmen tillhandahåller teknisk information om satelliterna som används för att beräkna GPS-position.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.



2. Tryck på **GPS-alternativ**.

3. Tryck på **GPS-status**.

PRN: Pseudoslumtalsnummer som identifierar satelliten

AZ: Satellitens azimut

EL: Satellitens elevation

SNR: Satellitens signal-till-brus-förhållande

TTFB: Tid till första positionsbestämning (i sekunder)

PRN	AZ	EL	SNR
00	000	00	0
01	009	02	4
02	018	04	8
03	027	06	12
04	036	08	16
05	045	10	20
06	054	12	24
07	063	14	28

TTFB in second: 1; SAT(W/T): 2/3

4. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.

Inställning av GPS-positionen

Det är användbart att ange en GPS-position om du inte får satellitinformation snabbt på grund av att Magellan Maestro har färdats över 500 miles/800 kilometer avstängd. Om du anger GPS-positionen kommer Magellan Maestro att kunna beräkna vilka satelliter som finns tillgängliga och således kunna beräkna positionen snabbare.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.



2. Tryck på **GPS-alternativ**.

3. Tryck på **Ange GPS-position**.


4. Följ uppmaningarna för att ange din aktuella adress.

5. Tryck på **Färdig** när du är färdig med inmatningen av adressen.


Säkerhetskopiering och återställning av data

Säkerhetskopiering och återställning ger dig möjlighet att lagra adressboken och andra data på ett SD-/MMC-kort. När data har säkerhetskopierats kan de när som helst återställas. Vänligen observera att när du återställer säkerhetskopierade data kommer adressboken och övriga data att ersättas med dessa. Magellan Maestro kan inte lägga till säkerhetskopierade data till dina befintliga data.


Säkerhetskopiering av data

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
- 
2. Sätt i ett SD- eller MMC-kort med tillgängligt utrymme i Magellan Maestros SD-kortfack. Observera att säkerhetskopieringen av data kommer att skriva över eventuella säkerhetskopierade filer som redan finns på SD- eller MMC-kortet.
 3. Tryck på **Säkerhetskopiering och återställning**.
 4. Tryck på **Backup**.
 5. Bekräfta backup. Tryck på **Ja**.
 6. Åtgärden kunde slutföras! Tryck på **OK**.
 7. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.

Återställning av data

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
- 
2. Sätt i ett SD- eller MMC-kort med tillgängligt utrymme i Magellan Maestros SD-kortfack. Observera att säkerhetskopieringen av data kommer att skriva över eventuella säkerhetskopierade filer som redan finns på SD- eller MMC-kortet.
 3. Tryck på **Säkerhetskopiering och återställning**.
 4. Tryck på **Återställ**.
 5. Bekräfta återställningen. Tryck på **Ja**.
 6. Åtgärden kunde slutföras! Tryck på **OK**.
 7. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.

Visning av kartinformation

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
- 
2. Tryck på **Kartinformation**.
 3. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.



Produktinformation	
Geografiskt område	Europa
Repkarta, NavStreet-version	26
Detailkarta, NavStreet-version	29

Skärmen Kartinformation

Prenumeration på Premium-sevärdheter

Din Magellan Maestro är förladdad med sevärigheter från Marco Polo-reseguiden. Du har fri åtkomst till sightseeing-kategorin för huvudstäder, men ett abonnemang krävs för åtkomst till andra kategorier Marco Polo-sevärigheter. För att prenumerera på Premium-sevärigheter från Marco Polo ska du besöka www.magellanGPS.com.

1. Från Huvudmenyns sida 2 trycker du på **Användaralternativ**.
2. Tryck på **Prenumeration på Premium-sevärigheter**, så kommer en skärm att visas där dina aktuella prenumerationer på Premium-sevärigheter anges.
3. Tryck på Ny för att ange en ny prenumerationskod för Premium-sevärigheter från Marco Polo. Prenumerationskoder kan köpas på www.magellanGPS.com.
4. Tryck på **Tillbaka**-pilen för att avsluta.