

Magellan[®] Triton[™]

Användarhandbok



Magellan Triton 1500

Magellan Triton 2000

VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR

Magellan Triton är ett navigeringshjälpmedel som utformats för att hjälpa dig nå ditt mål. När du använder Magellan Triton måste du följa dessa säkerhetsföreskrifter för att förhindra olyckor som kan leda till att du själv eller andra drabbas av personskador eller dödsfall:

DENNA NAVIGERINGSENHET FÅR AV SÄKERHETSSKÅL INTE ANVÄNDAS SAMTIDIGT SOM MAN FRAMFÖR ETT FORDON

Försök inte ändra några av inställningarna på Magellan Triton samtidigt som du kör. Stanna fordonet eller låt en passagerare göra ändringarna. Ta inte blicken från vägen eftersom detta är farligt och kan leda till en olycka där du eller andra kan skadas.

ANVÄND GOTT OMDÖME

Denna produkt är ett utmärkt navigeringshjälpmedel, men ersätter inte behovet av noggrann orientering och gott omdöme. Förlita dig aldrig enbart på en enhet för navigering.

VAR AKTSAM

GPS-systemet (Global Positioning System) drivs av amerikanska myndigheter, som ensam ansvarar för noggrannheten hos och upprätthållandet av GPS-nätverket. Positionsbestämningarnas noggrannhet kan påverkas av de regelbundna justeringar av GPS-satelliter som görs och kan ändras i enlighet med Department of Defense civil GPS user policy (amerikanska Försvarsdepartementets policy för civil användning av GPS) och Federal Radionavigation Plan (den federala radionavigeringsplanen). Noggrannheten kan även påverkas av dålig satellitgeometri och hinder, som byggnader och stora träd.

ANVÄND RÄTT TILLBEHÖR

Använd endast kablar och antenner från Magellan. användning av kablar och antenner från övriga tillverkare kan försämra prestandan avsevärt eller skada mottagaren. Sådana skador täcks dessutom inte av garantin.

LICENSAVTAL

Magellan Navigation Inc. ger dig, köparen, rätten att använda den programvara som medföljer Magellan Navigation-GPS-produkter ("PROGRAMVARAN") inom ramen för en normal användning av utrustningen. PROGRAMVARAN tillhör Magellan Navigation och/eller dess leverantörer och skyddas av amerikanska lagar om upphovsrätt samt internationella avtalsbestämmelser. Därför måste du behandla denna PROGRAMVARA som vilket annat upphovsrättsskyddat material som helst.

Du får inte använda, kopiera, ändra, baklängeskonstruera (s.k. reverse engineering) eller överföra denna PROGRAMVARA, förutom vad som uttryckligen tillåts av denna licens. Alla rättigheter som inte uttryckligen medges förbehålles och tillhör Magellan Navigation och/eller dess leverantörer.

Utrustningen får användas på följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka störningar och (2) denna enhet måste acceptera alla slags mottagna störningar, även sådana som kan orsaka driftstörningar hos denna enhet.

Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt eller mekaniskt - detta inkluderar fotokopiering och inspelning - i annat syfte än för köparens personliga bruk, utan föregående, skriftligt tillstånd från Magellan Navigation Inc.

VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR

Klargörande om störningar från Federal Communication Commission

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för en digital anordning av klass B, enligt avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden har anpassats för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation inom bostaden. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den störa radiokommunikation. Det finns dock inga garantier för att störning inte kommer att förekomma vid en enskild installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar av radio- eller tv-mottagning (detta kan avgöras genom att stänga av och slå på utrustningen) bör användaren försöka avhjälpa störningen genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Be återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjälp.

Denna anordning överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Utrustningen får användas på följande två villkor: (1) Denna anordning får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna anordning måste acceptera alla mottagna störningar, även sådana som kan orsaka driftstörningar.

Varning från FCC: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten med ansvar för överensstämmelse kan leda till att användarens behörighet att använda denna utrustning upphör.


VIKTIG KOMMENTAR:

Meddelande från FCC om strålningsexponering:

Den här utrustningen överensstämmer med gränserna för strålningsexponering enligt FCC, vilka anges för en okontrollerad miljö. Slut användare måste iaktta de specifika bruksanvisningarna för att uppfylla dessa krav gällande exponering för radiofrekvent strålning.

Den här sändaren får inte placeras vid eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

För att överensstämmelse med FCC-reglerna ska upprätthållas måste avskärmade kablar användas för den här utrustningen. Drift med ej godkänd utrustning eller ej avskärmade kablar leder med största sannolikhet till störningar av radio- och tv-mottagning. Användaren bör vara medveten om att ändringar eller modifieringar av utrustningen utan tillverkarens godkännande kan leda till att hans/hennes behörighet att använda denna utrustning upphör.

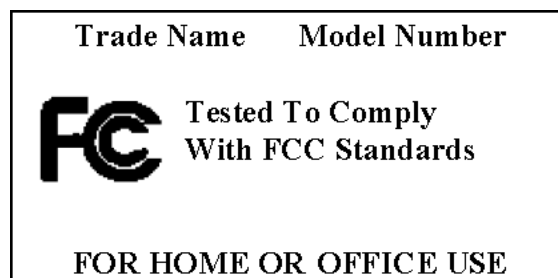

Magellan Triton måste installeras och användas på ett avstånd av minst 20 cm från användaren.

Denna digitala apparat av klass B uppfyller samtliga krav i de kanadensiska föreskrifterna om utrustning som kan orsaka störningar.

VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR

IC-meddelande

Utrustningen får användas på följande två villkor:

1. Den här enheten får inte orsaka störningar.
2. Den här utrustningen måste acceptera alla slags mottagna störningar, även sådana störningar som kan leda till att utrustningen inte fungerar som den ska.

VIKTIG KOMMENTAR:

IC-meddelande om strålningsexponering:

Den här utrustningen överensstämmer med gränserna för strålningsexponering enligt IC, vilka anges för okontrollerade miljöer. Slut användare måste iaktta de specifika bruksanvisningarna för att uppfylla dessa krav gällande exponering för radiofrekvent strålning.

Den här sändaren får inte placeras vid eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Produkten kan komma att förbättras utan att detta meddelas formellt. Du hittar produktuppdateringar och ytterligare information på Magellans webbplats (www.magellanGPS.com).

Underwriters Laboratories Inc. ("UL") har inte testat funktionen eller tillförlitligheten hos GPS-navigeringsenhetens ("GPS") hårdvara, styrprogramvara eller andra aspekter av produkten. UL har endast testat med avseende på brand, stötar och olyckor enligt UL:s Standard(er) för säkerhet för informationsteknikutrustning, UL60950-1. UL-certifieringen täcker inte prestandan eller tillförlitligheten hos GPS-hårdvara och GPS-programvara. UL TAR INGET SOM HELST ANSVAR FÖR OCH LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER ELLER CERTIFIERINGAR AVSEENDE PRESTANDAN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN HOS GPS-RELATERADE FUNKTIONER HOS DENNA PRODUKT.

Maximitemperatur för normal användning är 66 °C.

© 2007 Magellan Navigation, Inc. Alla rättigheter reserverade. Magellans logotyp, Magellan och Magellan Triton är varumärken som tillhör Magellan Navigation, Inc. Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt eller mekaniskt - detta inkluderar fotokopiering och inspelning - i annat syfte än för köparens personliga bruk, utan föregående, skriftligt tillstånd från Magellan Navigation, Inc.

604-0184-001 A

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1
Grundläggande användning	1
Navigeringskärmar	3
Översikt över Kartskärmen	3
Knappar	4
Markörer	4
Ytterligare navigeringskärmar	4
<i>Åtkomst till navigeringskärman</i>	4
Skärmen Aktuell position	5
Skärmen Stora data	5
<i>Ändra ett navigeringsfält</i>	5
Skärmen Hastighetsmätare	5
<i>Återställa vägmätare eller maxhastighet</i>	5
Kompasskärmen	6
<i>Ändra ett navigeringsfält</i>	6
Satellitstatus	6
<i>Ändra ett navigeringsfält</i>	6
Använda knappsatsen	7
Knappsatsen	7
<i>Knappfunktioner</i>	7
Menyn Skapa	8
<i>Åtkomst till menyn Skapa</i>	8
Vägpunkter	8
<i>Skapa en vägpunkt</i>	8
Spårslinga	9
<i>Skapa en spårslinga utifrån aktuell spårhistorik</i>	9
Geocache	10
<i>Skapa en geocache</i>	10
Rutt	11
<i>Skapa en rutt</i>	11
Menyn Gå till	12
<i>Åtkomst till menyn Gå till</i>	12
Vägpunkter	12
<i>Gå till en vägpunkt</i>	12

<i>Avbryta en Gå till vägpunkt-rutt</i>	12
<i>Redigera en vägpunkt</i>	13
<i>Ta bort en vägpunkt</i>	13
<i>Duplicera en vägpunkt</i>	13
Platser	14
<i>Skapa en Goto-rutt (gå till) till en plats</i>	14
Geocache	14
<i>Skapa en Gå till geocache-rutt</i>	14
<i>Avbryta en Gå till geocache-rutt</i>	15
<i>Ta bort en geocache-vägpunkt</i>	15
<i>Duplicera en geocache-vägpunkt</i>	15
Rutt	15
<i>Aktivera en rutt</i>	15
<i>Avbryta en aktiv rutt</i>	16
<i>Duplicera en rutt</i>	16
<i>Ta bort en rutt</i>	16
Bakåtspårningsrutt	17
<i>Skapa en bakåtspårningsrutt</i>	17
<i>Avbryta en bakåtspårningsrutt</i>	17
Visa meny	18
Lokal info	18
<i>Visa de bästa tiderna för fiske och jakt för din aktuella position</i>	18
<i>Visa tider för soluppgång, solnedgång och måninformation för din aktuella position</i>	18
Användarprofiler	19
<i>Aktivera användarprofiler</i>	19
<i>Skärmalternativ</i>	19
<i>Kartalternativ</i>	19
<i>Varningsalternativ</i>	20
Spår	21
<i>Visa vertikal profil för spåret</i>	21
<i>Spara ett spår som en spårslinga</i>	21
<i>Ta bort ett spår</i>	21
<i>Ställa in alternativ för spårlogg</i>	21
Kartor	22
<i>Visa kartinformation</i>	22
Inställningar	22
Navigering	22
<i>Ställa in navigeringsalternativ</i>	22
Volym & ljusstyrka	22

<i>Ställa in Volym & ljusstyrka</i>	22
Minne	23
<i>Visa minnesanvändning</i>	23
<i>Rensa minnet</i>	23
<i>Återställa fabriksinställningarna</i>	23
<i>Formatera SD-kort (enbart Magellan Triton 400 och 500)</i>	23
Om	24
<i>Visa information om Triton-mottagaren</i>	24
Diagnostik	24
<i>Testa mottagaren</i>	24

Grundläggande användning

Magellan Triton är en handhållen GPS-mottagare designad för friluftsmänniskan. Den är lätt att använda, men kraftfull nog att leda dig genom den tuffaste terrängen eller tillbaka till samma fiskeställe, år efter år.

- Lagra vägpunkter, som kan innehålla bilder för en fullständigare upplevelse.
- Registrera ditt spår från start- till slutpunkt och spara det som en spårslinga du kan använda om och om igen.
- Ställ enkelt in en snabb och enkel Gå till-rutt från din aktuella position till en sparad vägpunkt eller valfri punkt på kartan.
- Ladda detaljerade Magellan-kartor med information om topografi eller navigeringshjälpmedel för högsta möjliga grad av detalj trafikera en USB-kabel.)
- Visa bilder lagrade på ett SD-kort, som kan hjälpa dig hitta fram till rätt plats.
- Skapa en rutt från din aktuella position till många olika vägpunkter eller platser på kartan. Planera din dag för att använda tiden utomhus på bästa möjliga sätt.

Magellan Triton är föremål för ständiga översyner och uppdateringar för att uppfylla friluftsmänniskans behov. Se till att besöka supportsidan på www.magellanGPS.com för att hämta uppdateringar av den fasta programvaran, så att Magellan Triton fortsätter fungera optimalt.

När du söker efter uppdateringar av den fasta programvaran kan du också läsa nya "Vanliga frågor" i supportavdelningen samt titta efter uppdaterade handböcker som hjälper dig att använda din Magellan Triton.

Detta dokument är avsett att skrivas ut på pappersformatet 22 x 28 cm ("letter"), vilket du bör ta hänsyn till om du önskar en tryckt version.




- 1 Bakgrundsbelysning. Tryck för att växla mellan 3 olika ljusstyrkor eller släckt läge för bakgrundsbelysningen.
- 2 **HOLD**. Låser pekskärmen.
- 3 Antennkontakt för extern antenn.
- 4 På/Av-knapp
- 5 SD-kortplats (enbart Magellan Triton 400 och 500)
- 6 Hörlursuttag för MP3-spelare.
- 7 **ZOOM -** knapp för att zooma ut
- 8 **ZOOM +** knapp för att zooma in
- 9 **ENTER**-knapp och pekplatta
- 10 **PAGE/GO TO**. Tryck här för att bläddra genom navigeringsskärmarna.
- 11 **MENU** (Meny)-knapp Tryck på den här knappen från Kartskärmen för att visa Huvudmenyn. Från andra skärmar visas en rullgardinsmenyn, i förekommande fall.
- 12 **ESC**-knapp (Escape och Avbryt)
- 13 Pekskrmen (Endast Magellan Triton 2000)
- 14 Pekpenna (Endast Magellan Triton 2000)
- 15 Kamera (Endast Magellan Triton 2000)

Navigeringsskärmar

Kartskärmen är den skärm på Magellan Triton som används mest. Den har gjorts enklare för att ge dig bästa möjliga utomhusupplevelse med snabb och enkel åtkomst till all nödvändig information.

Översikt över Kartskärmen

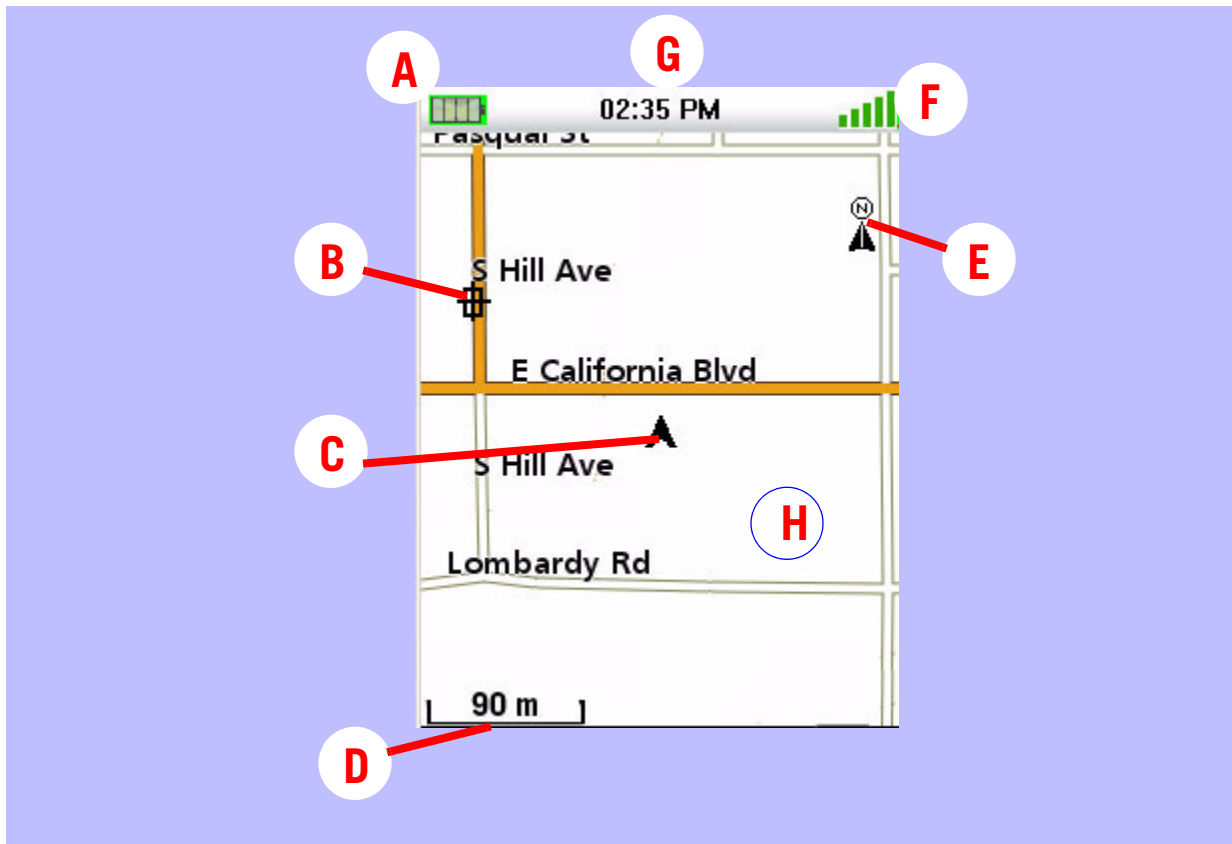

- A** Batterinivå
- B** Sparad vägpunkt (förladdad eller skapad av användaren)
- C** Markör för aktuell position (pekar i din rörelseriktning)
- D** Indikator för kartskala
- E** Norrindikator.
- F** Satellitstatus
- G** Tidpunkt på dagen
- H** Kartarea

Knappar

Medan du tittar på Kartskrmen ger knapparna på Magellan Triton dig åtkomst till ytterligare information och funktioner.

Meny Öppnar Huvudmenyn

PAGE/GO TO (SIDA/GÅ TILL)
Bläddrar genom navigeringsskrmarna.

ZOOM IN Zoomar in på kartan för att visa en mindre area och fler detaljer

ZOOM OUT Zoomar ut från kartan för att visa en större area och färre detaljer

Pekplatta Panoreras omkring på Kartskrmen

Enter Om markören har panorerats till ett annat läge än din aktuella position ger den här knappen åtkomst till funktionen Skapa vägpunkt.

Escape Om markören har panorerats till ett annat läge än din aktuella position gör en tryckning här att kartan åter centreras på din aktuella position.

Markörer

Det finns två huvudsakliga markörer på Kartskrmen, markören Aktuell position och markören Panorering.



Markören Aktuell position (visar din position i förhållande till kartan).




Markören Panorering (visar den position på kartan som skulle användas för att skapa en vägpunkt eller Gå till-rutt vid panorering). Den röda pricken bredvid panoreringsmarkören anger riktningen mot din aktuella position.

Ytterligare navigeringsskrmar

Det finns ytterligare fyra navigeringsskrmar och en Satellitstatusskärm som du kan visa medan du använder Magellan Triton.

Åtkomst till navigeringsskrmarna

1. Tryck på knappen PAGE/GO TO. Varje gång du trycker på knappen PAGE/GO TO visas nästa navigeringsskärm. Tryck på knappen Escape (Avbryt) för att stega genom skärmarna i omvänd följd.

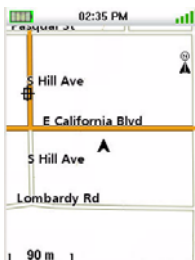

Karta



Plats




Stora data



Hastighetsmätare




Kompass

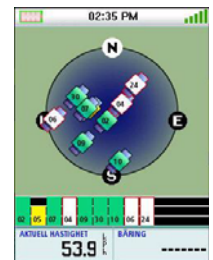

Sat.-status

Skärmen Aktuell position

Skärmen Aktuell position ger allmän information om din aktuella position.

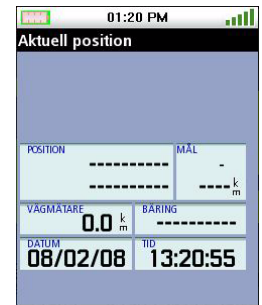

Skärmen Stora data

På den här skärmen kan du visa fyra navigeringsfält med stor teckenstorlek som är lätt att läsa, även på avstånd.

Ändra ett navigeringsfält

Varje navigeringsfält kan anpassas så att det visar latitud, longitud, riktning, bäring, avstånd till nästa vägpunkt, avstånd till ruttens slut, tid till nästa vägpunkt, tid till ruttens slut, tid på dagen, datum, mål, sidfel (XTE), höjd, aktuell hastighet, medelhastighet eller maxhastighet.

1. Tryck på Enter för att komma åt fälten. Markera fältet som du vill ändra och tryck på Enter.

En skärm visas, med alla alternativ som du har att välja bland. (Observera att streck visas i vissa fält. Detta kan bero på att värden inte har beräknats, eftersom du inte befinner dig i rörelse, eller att värden endast visas när en rutt eller Gå till-rutt är aktiv).



Skärmen Hastighetsmätare

Den här skärmen visar din aktuella hastighet, din maxhastighet och två vägmätare med stora, lättlästa tecken.


Återställa vägmätare eller maxhastighet

1. Gå till skärmen Hastighetsmätare och tryck på MENY.
2. Markera "Nollställ vägmätaren", "Nollställ trippmätaren" eller "Återställ hastighet" och tryck sedan på Enter.



Kompasskärmen

Kompasskärmen visar din riktning med hjälp av en tydlig kompassbild. Utanför kompassen visas solens och månens relativa riktningar. Om en rutt är aktiv visas dessutom en ikon som representerar ditt nästa mål, så att du lätt kan rikta in riktningssmarkören (inuti kompassen) mot ditt mål.

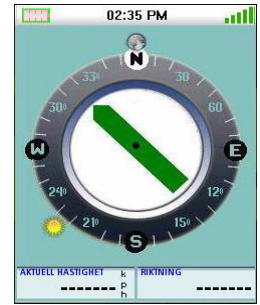

Ändra ett navigeringsfält


Varje navigeringsfält kan anpassas så att det visar latitud, longitud, riktning, bäring, avstånd till nästa vägpunkt, avstånd till ruttens slut, tid till nästa vägpunkt, tid till ruttens slut, tid på dagen, datum, mål, sidfel (XTE), höjd, aktuell hastighet, medelhastighet eller maxhastighet.

1. Tryck på Enter för att markera fälten. Använd markören för att markera fältet som du vill ändra och tryck på Enter.

En skärm visas, med alla alternativ som du har att välja bland. Markera det datafält du vill ska visas och tryck på Enter.

Satellitstatus

Den här skärmen visar en grafisk representation av de satelliter och signalstyrkor som används för att beräkna din position. Skärmen kan vara till stor hjälp när den mottagna signalen är svag eller i princip obefintlig. Det finns också två navigeringsskärmar längst ner på skärmen.

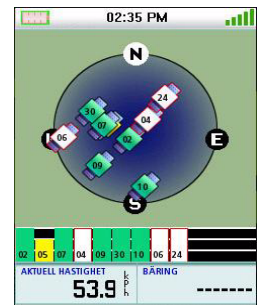

Ändra ett navigeringsfält

1. Tryck på Enter för att markera fälten. Använd markören för att markera fältet som du vill ändra och tryck på Enter.

En skärm visas, med alla alternativ som du har att välja bland. Markera det datafält du vill ska visas och tryck på Enter.

Använda knappsatsen

På Magellan Triton visas en knappsats på skärmen varje gång data behöver matas in. Kunskap om knappsatsens olika komponenter underlättar inmatning av data.

Knappsatsen

Knappsatsen används för att skriva in namn, anteckningar, latitud, longitud eller data som användaren måste ange. Flytta markören över tangentbordet och tryck Enter för det önskade tecknet eller funktionen.

Knappfunktioner



Flyttar markören åt vänster.



Flyttar markören åt höger.



Tar bort tecknet till vänster om markören.



Vagnretur.



Skifttangens. Växlar mellan gemena och versala tecken (små och stora bokstäver).



Visar utökade tecken.



Visar sifferknappsats.



Visar symboler.



Accepterar den inmatade texten och stänger skärmen.



Ignorerar eventuella textändringar och stänger skärmen.



Menyn Skapa

Menyn Skapa används för att få åtkomst till de funktioner som behövs för att skapa vägpunkter, spårslingor, geocacher och rutter.

Åtkomst till menyn Skapa

1. Gå till Kartskrämen och tryck på knappen MENY.
2. Markera "Skapa" och tryck sedan på Enter.



Vägpunkter

Skapa en vägpunkt


1. Gå till Huvudmenyn, markera "Skapa" och tryck på Enter.
2. Markera "Vägpunkt" och tryck på Enter.
3. Välj "Aktuell position", "Punkt på kartan" eller "Koordinater".

Om du trycker på Aktuell position visas Vägpunktsskrämen, med koordinaterna för din aktuella position ifyllda.

Om du väljer Punkt på kartan visas Kartskrämen. Panorera i kartan tills panoreringsmarkören befinner sig på den punkt du vill skapa vägpunkten för, tryck sedan på ENTER. Vägpunktsskrämen visas, med koordinaterna för panoreringsmarkören ifyllda.

Om du väljer Koordinater visas Vägpunktsskrämen, med alla värden inställda enligt din aktuella eller senast kända position.

4. Vägpunktsskrämen innehåller de fält som behövs för att identifiera vägpunkten och dess position. Du kan ändra fälten och på så sätt anpassa vägpunkten.

Ikon: Markera ikonen och tryck på Enter för att visa alla ikoner som kan användas för att representera vägpunkten. Välj den önskade ikonen, godkänn och stäng fönstret genom att trycka på .

Vägpunktsnamn: (Standard: "WPXXX"). Markera namnfältet för vägpunkten och tryck på Enter för att visa tangentbordet.

Plats: Om du markerar något av fälten Latitud eller Longitud och trycker på Enter så visas tangentbordet. Det kan användas för att ange koordinaterna.

Höjd: Markera Höjdfältet och tryck på Enter för att visa tangentbordet.

Gå till Alternativ med hjälp av knappen PAGE/GO TO.

5. Välj den gröna, bockförsedda knappen för att godkänna informationen och spara vägpunkten.




Spårslinga

Skapa en spårslinga utifrån aktuell spårhistorik

1. Gå till Huvudmenyn, markera "Skapa" och tryck på Enter.
2. Välj "Spårslinga" i menyn Skapa.
3. Välj "Aktuellt spår".



4. Ange ett namn för spårslingan med hjälp av knappsatsen. (Om inget namn anges används standardnamnet "TrailXXX".)
5. När du har angett namnet markerar du  och trycker på ENTER.



Geocache

Skapa en geocache


1. Gå till Huvudmenyn, markera "Skapa" och tryck på Enter.
2. Välj "Geocache" i menyn Skapa.
3. Välj "Aktuell position", "Punkt på kartan" eller "Koordinater".

Om du trycker på Aktuell position visas Vägpunktsskärmen, med koordinaterna för din aktuella position ifyllda.

Om du väljer Punkt på kartan visas Kartskärmen. Panorera i kartan tills panoreringsmarkören befinner sig på den punkt du vill skapa vägpunkten för och tryck på ENTER. Vägpunktsskärmen visas, med koordinaterna för panoreringsmarkören ifyllda.

Om du väljer Koordinater så visas Vägpunktsskärmen, med alla värden inställda på din aktuella position.

Gå till Alternativ med hjälp av knappen PAGE/GO TO.

4. Geocache-skärmen innehåller de fält som behövs för att identifiera vägpunkten och dess position. Du kan ändra fälten och på så sätt anpassa vägpunkten.
5. Ikon: Markera ikonen och tryck på Enter för att visa alla ikoner som kan användas för att representera vägpunkten. Välj den önskade ikonen, godkänn och stäng fönstret genom att trycka på .

Geocache-namn: (Standard: "GCXXX"). Välj namnfältet för vägpunkten och tryck på Enter för att visa tangentbordet. Skriv in namnet och välj den gröna knappen.

Plats: Välj något av fälten Latitud eller Longitud och tryck på Enter så visas tangentbordet. Det kan användas för att ange de önskade värdena.

Svårighetsgrad: Tilldela denna cache en svårighetsgrad.

Terräng: Ange vilken typ av terräng cachen är belägen i.

GCtyp: Geocache-typ.

Ledtråd: Fält för att inkludera ledtrådar om cache-platsen.

Datum: Datum då cache-platsen skapades.

6. Välj  för att godkänna informationen och spara geocachevägpunkten.



Rutt

Skapa en rutt

1. Gå till Huvudmenyn, markera "Skapa" och tryck på Enter.
2. Välj "Rutt" i menyn Skapa.
3. Välj ruttens startposition.

Om du trycker på Aktuell position visas Vägpunktsskärmen, med koordinaterna för din aktuella position ifyllda.

Om du väljer Punkt på kartan visas Kartskärmen. Panorera i kartan tills panoreringsmarkören befinner sig på den punkt du vill skapa vägpunkten för och tryck på Enter. Vägpunktsskärmen visas, med koordinaterna för panoreringsmarkören ifyllda.

Om du väljer Vägpunkt visas en lista över sparade vägpunkter.

Om du väljer Geocache visas en lista över sparade geocache-vägpunkter.

Om du väljer Plats visas de olika platskategorierna (endast om en detaljerad karta finns laddad).

4. När du har valt startposition visas Ruttskärmen.
5. Välj "Lägg till punkt" för att upprepa steg 3 och fortsätta lägga till vägpunkter till rутten.
6. Välj "Klar" när rутten är fullständig.
7. Välj "Spara rutt".
8. Skärmen Spara rutt visas.

Markera ruttnamnet (standardnamnet är "RuttXXX") och tryck på Enter för att namnge rутten.

Markera larmknappen för att slå på eller av larm för den här rутten.

9. Välj "Spara" för att lagra rутten i minnet.



Menyn Gå till

Menyn Gå till används för att få åtkomst till funktioner som aktiverar Goto-rutter (gå till) och sparade rutter.




Åtkomst till menyn Gå till


1. Gå till Kartskrmen och tryck på knappen MENY.
2. Välj "Gå till", så visas menyn Gå till.




Vägpunkter

Gå till en vägpunkt

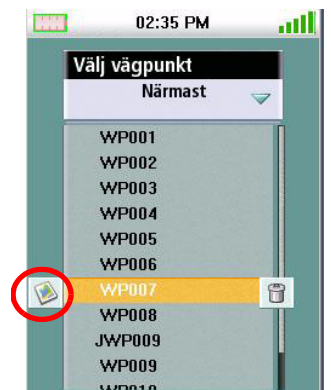


1. Gå till Huvudmenyn och välj "Gå till".
2. Välj vägpunkt.
3. Markera en vägpunkt i listan över sparade vägpunkter och tryck på Enter.
4. Välj .
5. Informationskrmen för vägpunkten visas.
6. Om det är rätt vägpunkt trycker du på  och därefter på Enter.
7. Välj  och tryck på Enter.





Avbryta en Gå till vägpunkt-rutt

1. Tryck på den kontextuella menyknappen på kartskrmen.
2. Välj "Avbryt rutt".
3. Välj  och tryck på Enter för att bekräfta att du vill avbryta ruten.



Redigera en vägpunkt

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Gå till".
2. Välj vägpunkt.
3. Markera en vägpunkt i listan över sparade vägpunkter och tryck på Enter.
4. Välj  .
5. Informationsskärmen för vägpunkten visas.
6. Välj det fält du vill redigera (ikon, namn, position, höjd eller anteckningar) och tryck på Enter.
7. Skriv in informationen med hjälp av tangentbordet.
8. Välj  och tryck på Enter.
9. Gå till inställningen för vägpunktslarm med hjälp av knappen PAGE/GO TO.
10. När informationen för vägpunkten är korrekt trycker du på  .

Ta bort en vägpunkt



1. Gå till Huvudmenyn och välj "Gå till".
2. Välj vägpunkt.
3. Markera en vägpunkt i listan över sparade vägpunkter och tryck på Enter.
4. Välj  .
5. Bekräfta borttagningen av vägpunkten genom att välja  .


Duplicera en vägpunkt

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Gå till".
2. Välj vägpunkt.
3. Välj en vägpunkt i listan över sparade vägpunkter.
4. Markera  och tryck sedan på Enter.
5. Informationsskärmen för vägpunkten visas.
6. Tryck på knappen PAGE/GO TO.
7. Välj "Duplicera vägpunkt" och tryck sedan på Enter.
8. Bekräfta dupliceringen.
9. Skriv in ett vägpunktsnamn med hjälp av knappsatsen.
10. Välj  när du är klar.

Platser


Skapa en Goto-rutt (gå till) till en plats

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Gå till".
2. Välj "Plats" i menyn Gå till.
3. Välj den karta du vill använda. (Baskartor innehåller ett begränsat antal platser att välja bland. Detaljerade kartor innehåller många olika sevärdheter (POI).)
4. Om "Detalj-karta" är markerat, välj en detalj-karta och tryck på Enter.
5. Välj en kategori och tryck på Enter.
6. Välj eventuellt önskad underkategori och tryck sedan på Enter.
7. Välj en plats i listan och tryck sedan på Enter.
8. Informationsskärmen för platsen visas. För att aktivera Gå till-rutten, markera  och tryck på Enter.
9. Markera  och tryck sedan på Enter.

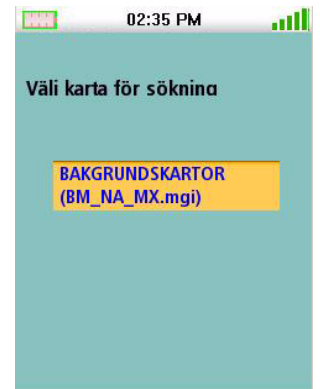

Geocache

Skapa en Gå till geocache-rutt

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Gå till".
2. Välj "Geocache" i menyn Gå till.
3. Välj en sparad geocache-vägpunkt i listan och tryck på Enter. Välj  och tryck på Enter.
4. Informationsskärmen för geocachen innehåller de fält som behövs för att identifiera vägpunkten och dess position. Du kan ändra fälten och på så sätt anpassa vägpunkten.

Ikon: Markera ikonen och tryck på Enter för att visa alla ikoner som kan användas för en vägpunkt. Välj den önskade ikonen och tryck på Enter.

Geocache-namn: (Standard: "GCXXX"). Markera namnfältet för vägpunkten. Tryck sedan på Enter för att visa tangentbordet. Skriv in namnet och välj den gröna knappen.

Plats: Välj något av fälten Latitud eller Longitud så visas tangentbordet. Det kan användas för att ange de önskade värdena.

Höjd: Markera höjdfältet och tryck på Enter för att visa tangentbordet. Ange höjden och välj den gröna knappen.

Svårighetsgrad: Tilldela denna cache en svårighetsgrad.



Terräng: Ange vilken typ av terräng cachen är belägen i.

GCtyp: Geocache-typ.


Ledtråd: Fält för att inkludera ledtrådar om cache-platsen.

Gömmare: Namnet på den person som tog initiativet till cache-platsen.



Datum: Datum då cache-platsen skapades.

5. För att aktivera Gå till, markera  och tryck på Enter.
6. Markera  och tryck sedan på Enter.



Avbryta en Gå till geocache-rutt

1. På kartskärmen, tryck på Enter för att öppna den kontextuella menyn.
2. Välj "Avbryt rutt".
3. Välj  och tryck på Enter för att bekräfta att du vill avbryta ruten.

Ta bort en geocache-vägpunkt

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Gå till".
2. Välj "Geocache".
3. Välj en geocache-vägpunkt i listan över geocache-vägpunkter.
4. Markera  och tryck sedan på Enter.
5. Bekräfta borttagningen av vägpunkten genom att välja  och trycka på Enter.



Duplicera en geocache-vägpunkt

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Gå till".
2. Välj "Geocache".
3. Välj en sparad geocache-vägpunkt i listan och tryck på Enter. Välj  och tryck på Enter.
4. Informationsskärmen för geocachen visas.
5. Tryck på knappen PAGE/GO TO.
6. Välj "Duplicera geocache".
7. Markera  och tryck sedan på Enter.


Rutt

Aktivera en rutt




1. Gå till Huvudmenyn och välj "Gå till".

2. Välj "Rutt" i menyn Gå till.
3. Välj en sparad rutt.
4. För att aktivera rутten, markera  och tryck på Enter.
5. Markera  och tryck sedan på Enter.



Avbryta en aktiv rutt

1. Tryck på Enter för att visa den kontextuella menyknappen på kartskärmen.
2. Välj "Avbryt rutt".
3. Markera  och tryck på Enter för att bekräfta att du vill avbryta rутten.

Duplicera en rutt


1. Gå till Huvudmenyn och välj "Gå till".
2. Välj "Rutt" i menyn Gå till.
3. Välj en sparad rutt.
4. Tryck på knappen PAGE/GO TO.
5. Välj "Duplicera rutt".
6. Markera  och bekräfta genom att trycka på Enter.
7. Använd knappsatsen för att ange ett nytt ruttnamn.
Markera  och tryck sedan på Enter.
8. Markera  och tryck på Enter för att spara rутten.

Ta bort en rutt


1. Gå till Huvudmenyn och välj "Gå till".
2. Välj "Rutt" i menyn Gå till.
3. Välj en sparad rutt. Välj  och tryck på Enter.
4. Tryck på knappen PAGE/GO TO.
5. Välj "Ta bort rutt".
6. Markera  och bekräfta genom att trycka på Enter.

Bakåtsparningsrutt

Skapa en bakåtsparningsrutt

1. På kartskärmen, tryck på Enter för att öppna den kontextuella menyn.
2. Välj "Bakåtsparning".
3. Välj  och tryck på Enter för att bekräfta att du vill skapa bakåtsparningsrutten.

Avbryta en bakåtsparningsrutt


1. På kartskärmen, tryck på Enter för att öppna den kontextuella menyn.
2. Välj "Avbryt rutt".
3. Välj  och tryck på Enter för att bekräfta att du vill avbryta rutten.

Visa meny

Lokal info


Använd alternativet Lokal info om du vill granska information om tidvatten och strömmar (om en detaljkarta med denna typ av information har installerats), om de bästa tiderna för fiske och jakt samt om soluppgång/solnedgång/måne.

Visa de bästa tiderna för fiske och jakt för din aktuella position

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Visa".
2. Markera "Lokal info" och tryck sedan på Enter.
3. Markera "Fiske & jakt" och tryck sedan på Enter.
4. Skärmen Fiske och jakt visas, för din aktuella position.
5. Använd vänster- och högerpilarna för att ändra datum, eller markera datumfältet och tryck på Enter för att öppna en kalender.
6. Välj  för att stänga skärmen.



Visa tider för soluppgång, solnedgång och måninformation för din aktuella position

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Visa".
2. Markera "Lokal info" och tryck sedan på Enter.
3. Välj "Sol och måne".
4. Skärmen Sol och måne visas för din aktuella position.
5. Använd vänster- och högerpilarna för att ändra datum, eller markera datumfältet och tryck på Enter för att öppna en kalender.
6. Välj  för att stänga skärmen.



Användarprofiler

Du kan skapa användarprofiler för olika åtgärder på Magellan Triton och enkelt ladda dessa.

Aktivera användarprofiler

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Visa".
2. Välj "Profiler".
3. Välj Fotvandring, Marint eller Geocaching.
4. Gå till displayalternativen genom att trycka på knappen PAGE/GO TO.

Gå till kartalternativen genom att trycka på knappen PAGE/GO TO.

Gå till navigeringsalternativen genom att åter trycka på knappen PAGE/GO TO.
(Endast Magellan Triton 500.)

Gå till larmalternativen genom att åter trycka på knappen PAGE/GO TO.

Skärmalternativ

Bakgrundsbelysningsnivå	Av, Låg, Medium, Hög	Ju lägre bakgrundsbelysningsnivå, desto längre batteritid.
Bakgrundsbelysningstimer	Av, 15 sek., 30 sek., 60 sek.	Ställer in den tid utan GPS- eller skärmaktivitet efter vilken bakgrundsbelysningen stängs av.
Frånslagstimer	Av, 5 min., 15 min., 60 min.	Ställer in den tid utan GPS- eller skärmaktivitet efter vilken mottagaren stängs av i viloläge.
Tidsformat	12-timmars eller 24-timmars	
Tidszon	Välj zon	
Sommartid	På eller Av	
Språk	Engelska eller franska	

Kartalternativ

Kartdetalj	Låg, Medium, Hög	
Vägpunktsnamn	På eller Av	Visar vägpunkternas namn på Kartskärmen.
Geocache-ikoner	Ej funna, Alla, Av	Visar ikoner för geocache- vägpunkter på Kartskärmen.

Platsnamn	På eller Av	Visar namn på vägpunkter som finns sparade som platser i mottagaren.
Linjer för spårslingor	På eller Av	Visar linjer för spårslingor (spår) på Kartskärmen.
Orientering	Norr, Kurs, Spår	Ställer in riktningen uppåt på skärmen.
Linje mellan position och mål	På eller Av	Visar siktlinjen (LOS, Line of Sight) från din aktuella position till målet.

Varningsalternativ


GPS-fix	På eller Av
Larmton	Pipljud eller ringning
Larmvolym	Av, Låg, Medium, Hög
Ljudsignalvolym	Av, Låg, Medium, Hög
Ljudsignalläge	Knappar, Larm, Knappar & larm, Av
Ankare	Av, 1 mi, 0,5 mi
Ur kurs	Av, 10 fot, 20 fot
Ankomst	På eller Av
Närhet till vägpunkt	Av, 1 mi, 0,5 mi
Närhet till geocache	Av, 1 mi, 0,5 mi
Närhet till plats	Av, 1 mi, 0,5 mi
Lågt batteri	På eller Av
Soluppgångslarm	Ställ in larmparametrarna för larmet vid soluppgången
Solnedgångslarm	Ställ in larmparametrarna för larmet vid solnedgången

Spår


Visa vertikal profil för spåret

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Visa".
2. Välj Spår.
3. Välj Vertikal profil.
4. Om det finns ett aktuellt spår i minnet visas den vertikala profilen för detta.


Spara ett spår som en spårslinga

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Visa".
2. Välj Spår.
3. Välj Spara spår.
4. Välj det spår du vill använda för att skapa en spårslinga.
5. Ange ett namn för spårslingan med hjälp av tangentbordet. (Standardnamnet är TrailXXX.)
Välj  för att spara spårslingan med det angivna namnet.

Ta bort ett spår

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Visa".
2. Välj Spår.
3. Välj Ta bort spår.
4. Bekräfta borttagning genom att välja  .

Ställa in alternativ för spårlogg

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Visa".
2. Välj Spår.
3. Välj Alternativ.
4. Välj parametrar för om och hur spårloggar registreras.
5. Godkänn genom att välja  .

Kartor

Visa kartinformation

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Visa".
2. Välj Kartor för att visa information om installerad bakgrundskarta och detaljkarta (om sådan finns laddad).
3. Välj OK för att avsluta.

Inställningar

Navigering

Ställa in navigeringsalternativ

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Visa".
2. Välj Inställningar.
3. Välj Navigering

Enheter (måtenheter)	Mile, Kilometer, Knop
Nordlig referens	Magnetisk eller Sann
Koordinatsystem	Lat./Lon. (DD), Lat./Lon. (DM), Lat./Lon. (DMS), UTM
Kartdatum	Välj från listan



Volym & Ljusstyrka

Ställa in Volym & Ljusstyrka

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Visa".
2. Välj Inställningar.
3. Välj Volym & Ljusstyrka.
4. Markera skjutreglagen och ställ in displayens ljusstyrka och larmvolym genom att styra markörkontrollen åt vänster eller höger.
5. Godkänn genom att välja OK.

Minne

Visa minnesanvändning

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Visa".
2. Välj Inställningar.
3. Välj Minne.
4. Välj Visa användning.

Rensa minnet

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Visa".
2. Välj Inställningar.
3. Välj Rensa minnet.
4. Bekräfta. (Var försiktig när du använder detta alternativ.)

Återställa fabriksinställningarna

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Visa".
2. Välj Inställningar.
3. Välj Återställ fabriksinställningarna.
4. Bekräfta. (Var försiktig när du använder detta alternativ.)

Formatera SD-kort (enbart Magellan Triton 400 och 500)

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Visa".
2. Välj Inställningar.
3. Sätt in det SD-kort som ska formateras.
4. Välj Formatera SD-kortet.
5. Bekräfta. (Då kommer all information på SD-kortet att raderas.)

Om

Visa information om Triton-mottagaren

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Visa".
2. Välj Inställningar.
3. Välj Om.
4. Välj Version, Upphovsrätt eller Ägare.

Version visar information om programvaruversion, applikationsversioner och kartversioner.

Upphovsrätt visar upphovsrättslig information för Magellan Triton.

Ägare visar information om Magellan Triton-enhetens ägare. Om du vill kan du trycka på något av de tillgängliga fälten och fylla i uppgifterna.

Diagnostik

Testa mottagaren

1. Gå till Huvudmenyn och välj "Visa".
2. Välj Inställningar.
3. Välj Diagnostik.
4. Tryck på Ljudtest, Videotest eller Pekskärmstest.